



Painel de Controle

ACD28: Modelo com 2 Portas

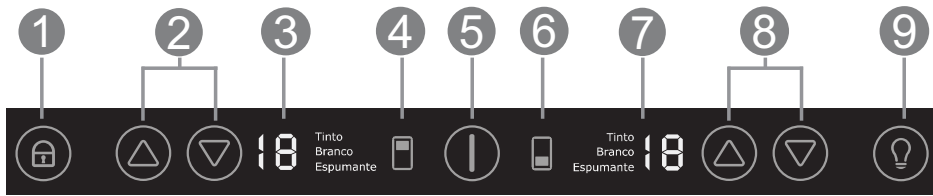

ACS33: Modelo com 1 Porta

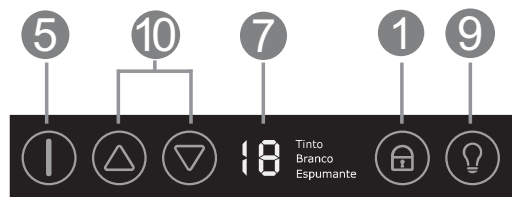



- 1 Tecla Trava: Trava os controles do painel
- 2 Teclas de Ajuste de Temperatura do Compartimento Superior
- 3 Display do Compartimento Superior
- 4 Ícone Indicador do Compartimento Superior
- 5 Tecla Liga/Desliga
- 6 Ícone Indicador do Compartimento Inferior
- 7 Display do Compartimento Inferior
- 8 Teclas de Ajuste de Temperatura do Compartimento Inferior
- 9 Tecla de Acendimento da Lâmpada
- 10 Teclas de Ajuste de Temperatura

Como Usar

Ajustando a Temperatura

A temperatura programada na fábrica é 10°C e aparecerá no display quando você pressionar a tecla


 ou  pela primeira vez.



O display ficará piscando enquanto o ajuste é feito. Cerca de 3 segundos após o último toque na tecla  ou , o display voltará a mostrar a temperatura real medida no compartimento.


Modelo ACD28 com 2 Compartimentos



Você pode ajustar a temperatura interna de cada compartimento separadamente.

A temperatura será mostrada no respectivo display dos compartimentos superior e inferior.

1 Para selecionar a temperatura desejada no compartimento superior, use as teclas de ajuste no lado esquerdo do painel de controle, ou seja, no lado do ícone .



- Pressionando a tecla  a temperatura aumenta em 1°C.
- Pressionando a tecla  a temperatura diminui em 1°C.

2 Para selecionar a temperatura desejada no compartimento inferior, use as teclas de ajuste no lado direito do painel de controle, ou seja, no lado do ícone .

- Pressionando a tecla  a temperatura aumenta em 1°C.
- Pressionando a tecla  a temperatura diminui em 1°C.

Modelo ACS33 com 1 Compartimento

Para selecionar a temperatura desejada:

- Pressionando a tecla  a temperatura aumenta em 1°C.
- Pressionando a tecla  a temperatura diminui em 1°C.

Recomendações Gerais de Ajuste de Temperatura

- Para resfriar adequadamente o vinho tinto, a temperatura deve ser selecionada entre 13°C e 18°C. O ícone “Tinto” acenderá no display.
- Para resfriar adequadamente o vinho branco suave, a temperatura deve ser selecionada entre 8°C e 12°C. O ícone “Branco” acenderá no display. Veja a tabela abaixo para saber a variação de temperatura para os vinhos rosé e branco seco.
- Para resfriar adequadamente os espumantes, a temperatura deve ser selecionada entre 5°C e 7°C. O ícone “Espumante” acenderá no display.

<i>Tipo de Vinho</i>	<i>Temperatura ideal</i>	<i>Indicador aceso</i>
Vinho Tinto	13 - 18°C	Tinto
Vinho Branco	8 - 12°C	Branco
Espumantes	5 - 7°C	Espumante


Obs.: Quando estiver armazenando vinhos tinto e branco ao mesmo tempo, recomendamos que você coloque as garrafas de vinho tinto nas prateleiras superiores e o vinho branco nas prateleiras inferiores.

Armazenamento

Os tipos de garrafas têm diferentes tamanhos e dimensões. Por isso, a quantidade de garrafas armazenadas pode variar. Considerando a garrafa comum como sendo o padrão do tipo *Bordeaux* de 750 ml:

- No modelo ACD28 você pode armazenar 10 garrafas no compartimento superior e 19 garrafas no compartimento inferior.
- No modelo ACS33 você pode armazenar 34 garrafas.

Lâmpada Interna


Você pode acender a lâmpada interna pressionando a tecla  no painel de controle.

Uma vez ligada, a lâmpada permanece acesa indefinidamente.

Para desligar a lâmpada, pressione a tecla  novamente.

Obs.: O modelo ACD28 só tem lâmpada no compartimento inferior.

Trava do Painel de Controle

Mantenha a tecla  pressionada durante 5 segundos para bloquear o acesso e evitar uma desprogramação acidental.

Para desbloquear o painel de controle, mantenha a tecla pressionada por 5 segundos novamente