

LIGANDO O APARELHO



A sua Adega de Vinhos Electrolux sai de fábrica ajustada para a posição **ON** (Ligada). Para desligar pressione a tecla ON/OFF por 3 segundos. Para ligar repita o mesmo procedimento, pressione a tecla ON/OFF por 3 segundos.

AJUSTANDO A TEMPERATURA

Para verificar a temperatura com precisão, coloque um termômetro dentro de uma garrafa plástica (tipo *pet*), parcialmente preenchida com água. Feche a tampa da garrafa.

Coloque a garrafa dentro da Adega, na posição que deseja verificar a temperatura, por 24 horas. Evite abrir o aparelho durante o período de teste. Depois de 24 horas, verifique a temperatura da água.

Toque nas teclas (+) ou (-) para ajustar a temperatura de acordo com o desejado. O display começará a piscar depois do primeiro toque. 10 segundos depois que qualquer tecla é pressionada, o aparelho emitirá um bip indicando que a programação foi aceita.

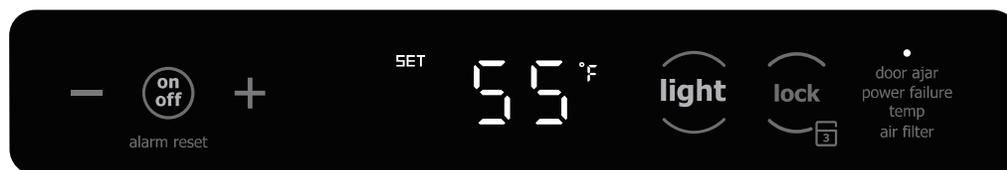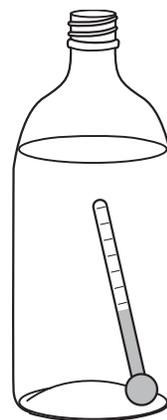

Alguns fatores que podem afetar a temperatura interna são:

- 1 Ajuste de temperatura.
- 2 Temperatura do local onde a Adega está instalada.
- 3 Número de vezes que a porta é aberta e fechada.
- 4 Quantidade de tempo que a lâmpada interna permanece acesa. Isto afeta primeiramente as garrafas armazenadas nas prateleiras superiores.
- 5 Instalação do aparelho sob a incidência direta da luz do sol ou próximo a fontes de calor.

12 Funcionamento

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES



VAC
(modo férias)

VAC

Conserva energia apagando as lâmpadas internas e as teclas do painel de controle. Para ativar ou desativar a função VAC pressionar a tecla ON/OFF por 5 segundos.

°F ou °C
modo tempera-
tura

Toque nas teclas (+) e (-) ao mesmo tempo para mudar a exibição da temperatura de Fahrenheit para Celsius e vice-versa.

light
(lâmpadas inter-
nas)

Acende as lâmpadas internas manualmente, mesmo quando a porta está fechada. Cada vez que a tecla é tocada a intensidade das lâmpadas internas mudam de “Desligado” para “Baixa Intensidade”, depois para “Máxima Intensidade” e para “Desligado” novamente. As lâmpadas internas apagam depois de 120 minutos; neste momento, as lâmpadas podem ser acesas novamente se desejado.

on off
(liga/desliga)

Toque na tecla **on/ff** por 3 segundos para desligar o sistema de resfriamento. O display exibirá “OFF”. **ESTA OPÇÃO NÃO DESLIGA O FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O APARELHO.**

Loc
modo travar
painel

Loc

Para ativar ou desativar a função LocTravar Painel, pressionar a tecla lock por 3 segundos.

ALARMES

door ajar
(porta aberta)

Se a porta for deixada aberta por 5 minutos, o aparelho emite um bip e o indicador **door ajar** acende do painel.

power fail
(falta de energia)

Se houver falta de energia elétrica ou quando o aparelho é conectado à energia pela primeira vez, emite um bip e o indicador **power fail** acende no painel. Para apagar a mensagem, pressionar uma vez a tecla On/Off.


alarm reset

Para apagar a mensagem “alarm reset” pressionar uma vez a tecla ON/OFF

14 Funcionamento



DICAS PARA MELHOR APROVEITAMENTO

O seu aparelho está equipado com um sistema de prateleira que fornece ajuste máximo e personalização da disposição de prateleiras.

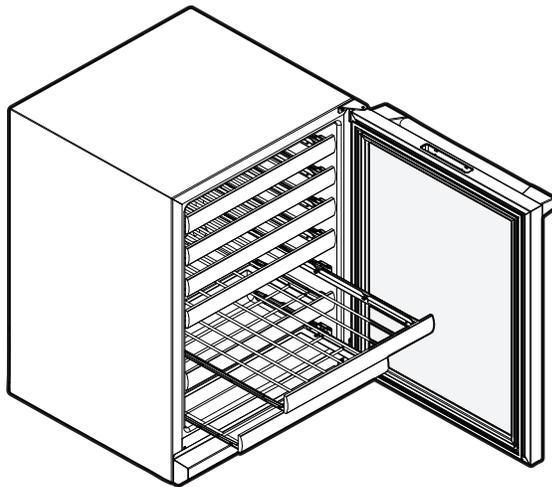

CUIDADO

Nunca tente mover uma prateleira carregada, remover tudo da prateleira antes de retirá-la. Use as duas mãos para mover a prateleira.

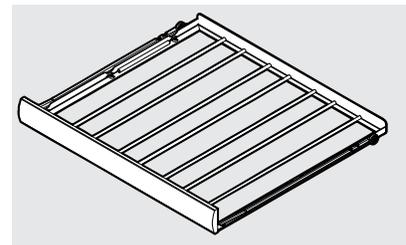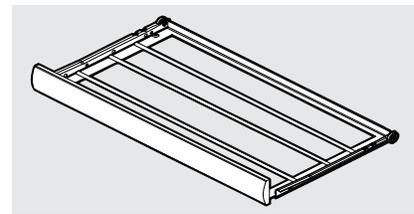

Para remover uma prateleira a partir do quadro:

- Estender a prateleira do armário até que ele pare.
- Descarregar a prateleira.
- Levanta-se na frente da prateleira para desengatar as partes deslizantes. remover a prateleira do armário.

