

Churrasqueira a gás FISCHER RANCH

Manual de instruções



Cód. Manual 23103

Rev. 04

BOTÃO DO CONTROLE DE GÁS:

Para o acendimento dos queimadores, os botões de controle de gás devem ser girados no sentido anti-horário. A regulação do gás (máxima e mínima), é feita girando o botão desde a chama máxima (potência máxima), até o símbolo da chama mínima (potência mínima).

Certificar se a chave bivolt do produto, corresponde a tensão da rede elétrica local (ver instruções de instalações).

PARA ACENDER A CHURRASQUEIRA A GÁS:

Para acender, pressionar e girar o botão correspondente ao queimador desejado e o acendimento é automático. Depois, ajustar a potência desejada girando o botão até a indicação de chama mínima ou chama máxima. Observar se os queimadores foram acesos.

Para desligar, girar o botão até a posição inicial (desligado).

PARA ROTACIONAR OS ESPETOS:

Ligar o interruptor (05) e em seguida ligar o interruptor (06) que vai rotacionar os espetos.

NOTA:

A lâmpada permanecerá acesa durante todo o funcionamento da Churrasqueira.

É NORMAL QUE NA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO DOS QUEIMADORES ELES GEREM FUMAÇA E ODOR, PROVENIENTES DE RESINA INTERNA.


Recomenda-se utilizar papel absorvente (papel toalha), na bandeja coletora localizada na base da estufa, para absorver gordura proveniente dos assados. Estas devem cobrir totalmente o fundo da bandeja, pois auxiliarão na limpeza da churrasqueira.

Se algum queimador apagar acidentalmente, retornar o botão para a posição "desligado", aguardar alguns segundos para o gás se dispersar e reacender o queimador.

Para maior segurança, usar luvas térmicas ao manusear a churrasqueira, grelha e espetos.

ESPETO ROTATIVO: É comum que os espetos rotativos girem em sentidos opostos. Isto é normal e se deve a um sistema anti-trava.

NOTA: A lâmpada acenderá ou apagará no momento em que o interruptor (05) for ligado ou desligado.

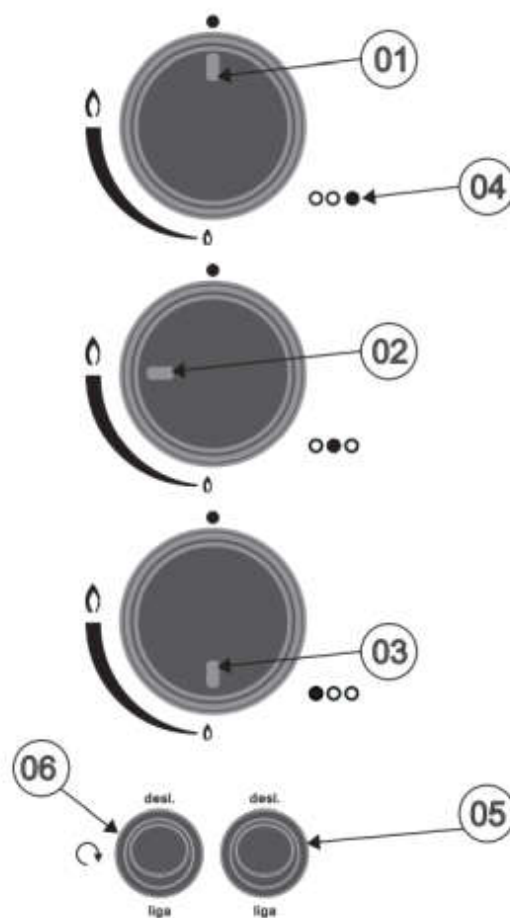

- 01 - Posição desligado
- 02 - Posição chama máxima
- 03 - Posição chama mínima
- 04 - Queimador acionado
- 05 - Interruptor liga / desliga
- 06 - Interruptor liga / desliga dos espetos