

Manual do produto

Antes de utilizar o seu produto Cattiva, leia atentamente este manual. Temos certeza que lhe será bastante útil.



Assador a Gás Rotativo Vulcano


CATTIVA

Como usar

5 - Instruções de operação

5.1 - Identificação dos controles

1. Liga/Desliga rotação dos espetos
2. Botão de regulagem do queimador superior
3. Botão de regulagem do queimador inferior

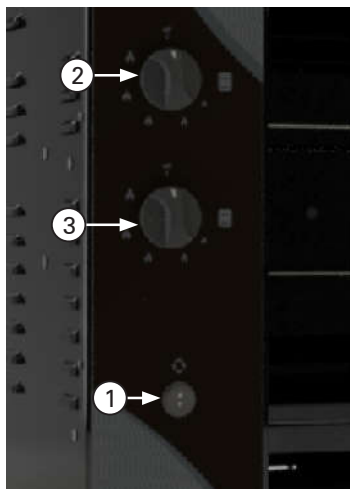

5.2 - Procedimento para utilização

Preparação do equipamento

- a) Instale o sistema de alimentação do gás (Ver pág 22)
- b) verifique a posição da chave seletora de tensão (1) e posicione-a conforme a sua região 127 ou 220 volts.
- c) Para sua maior segurança , procure obedecer as distancias apresentadas na figura ao lado para operar o Assador Rotativo.



Atenção!


Estas medidas são válidas para paredes de alvenaria. Para paredes de madeira, dobre as distâncias.

- d) Conecte o cabo de energia do aparelho diretamente em uma tomada apropriada (ver pág. 20), sem o uso de conectores, extensões ou adaptadores.



Atenção:

Antes de iniciar o primeiro churrasco deixe os queimadores acessos por 10 minutos para a saída os odores da primeira queima

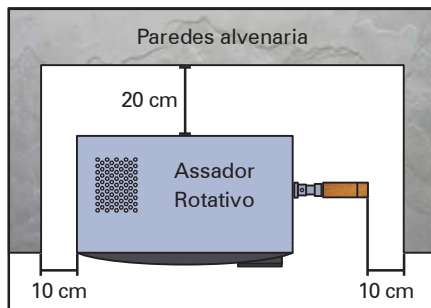

5 - Instruções de operação


Operação do equipamento

- e) Antes de colocar os espetos com as carnes no Assador Rotativo, acenda o(s) queimador(es) desta maneira:

1º - Gire o botão de regulagem do gás(1, 2) até a posição máxima.

2º acenda o respectivos queimadores (4) com um fosforo ou isqueiro, sempre iniciando o acendimento pelo queimador superior

3º Após acender os queimadores (4), regule a intensidade dos queimadores no maximo e deixe o equipamento pré-aquecer por 15 minutos antes de colocar as carnes.

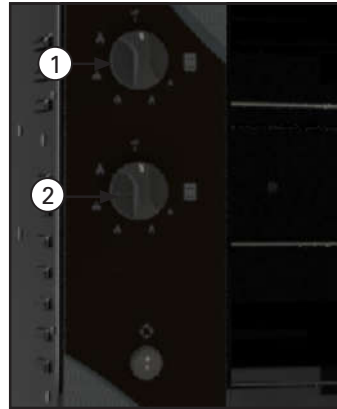

f) Para evitar fumaça e odores inconvenientes, coloque água na bandeja (5) até formar uma lâmina de aproximadamente 1 cm. Isto evitará que as gotas de gordura entrem em contato direto com a bandeja quente.



- g) Posicione a bandeja (5) na base do aparelho.

- h) Leve os espetos com as carnes ao Assador Rotativo, fazendo o seguinte:

1º - Passe o espeto pelo vão lateral.

2º - Encaixe a ponta do espeto no respectivo eixo de arraste (6).

3º - Encaixe o canal da roldana (7) no rebaixo (A) do vão lateral.

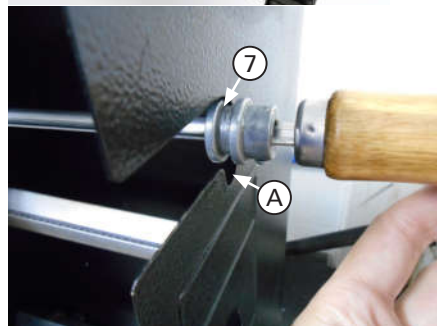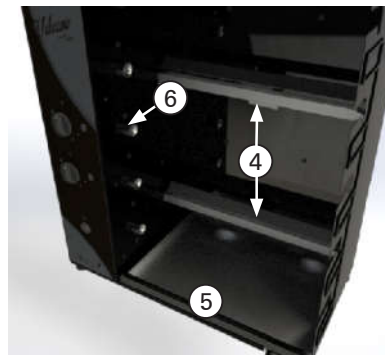

Obs.: Os alimentos devem ser distribuídos de forma homogênea em cada espeto, para que possam girar livremente. Espetos com má colocação da carne (fora de centro) podem danificar a caixa

5 - Instruções de operação

Obs.: capacidade de 1,5 kg por espeto

- i) Feche a porta de vidro e então, pressione o botão (3) para a posição "1" para ligar o giro dos espetos.







Nota:

Certifique-se de que todos os espetos estão corretamente encaixados/apoiados antes de acionar o sistema giratório.

Retirando os espetos

- j) Pressione o botão (3) para a posição "0", desligando o giro dos espetos.
- k) Abra a porta de vidro através do puxador inferior.
- l) Segure o cabo do espeto e levante-o, desencaixando-o do apoio (A).
- m) Desloque o espeto para fora do aparelho, desencaixando a ponta do mesmo do eixo de arraste (6).
- n) Caso o assamento esteja concluído, desligue a(s) queimador(es) (4) através dos botões (1) e/ou (2).

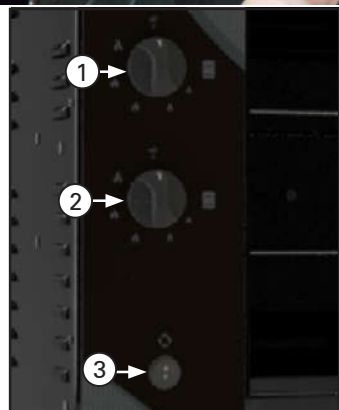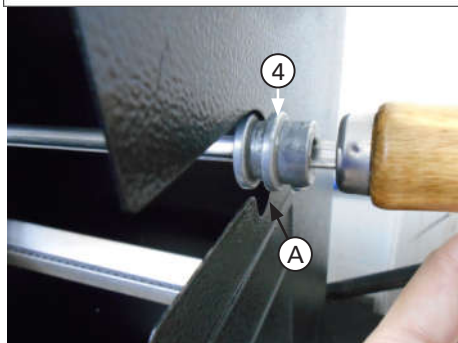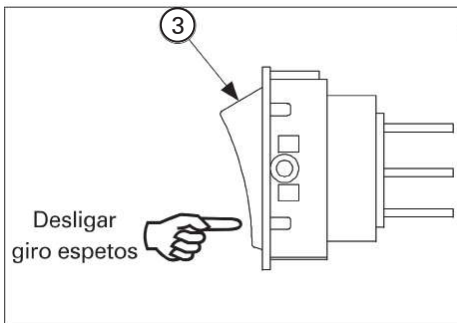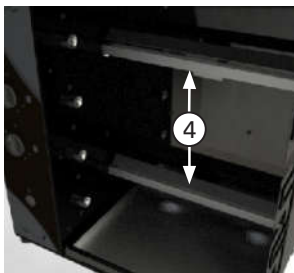

Atenção!

Nunca gire o espeto com o mesmo encaixado no eixo de arraste, caso contrário o espeto poderá entortar e/ou o sistema de giro ser danificado.

5.3 - Recomendações e cuidados especiais

- ▶ Não ligue o Assador Rotativo na mesma tomada em que estejam conectados outros equipamentos;
- ▶ Recomendamos acompanhar o funcionamento do Assador Rotativo até o perfeito aprendizado das informações referentes ao uso correto, constantes neste Manual;
- ▶ Os Assadores Cattiva produzem calor para assamento rápido. Em decorrência disso, as partes externas também sofrem aquecimento;
- ▶ Mantenha crianças e animais longe do Assador Rotativo durante o seu funcionamento;
- ▶ Limpe o Assador Rotativo toda vez que o mesmo for utilizado.