

Manual do produto

Antes de utilizar o seu produto Arke, leia atentamente este manual. Temos certeza que lhe será bastante útil.



Assador a gás horizontal de bancada 4 espetos
ÁBILE / ÁBILE SMART

arke
O gostoso sabor da vida

Como usar

5 - Instruções de operação


5.1 - Identificação dos controles

1. Botão de regulagem do queimador esquerdo
2. Botão de regulagem do queimador direito
3. Acendedor automático dos queimadores


Obs.: O botão (3) também liga/desliga a lâmpada interna

4. Liga/Desliga rotação dos espetos
5. Liga/Desliga lâmpada
6. Liga/Desliga resistência esquerda
7. Liga/Desliga resistência direita

Elétrica

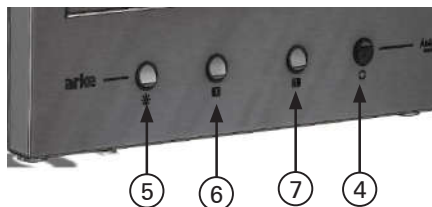

Gás

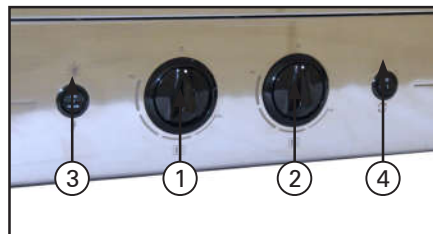

5.2 - Procedimento para utilização

Preparando o equipamento



- a) Instale o sistema de alimentação do gás (ver págs. 21 até 24).
- b) Verifique a posição da chave seletora de tensão (5) e posicione-a conforme a sua região: 127 ou 220 Volts.



Nota:

O aparelho vem com lâmpada interna (6) de 127 V ou 220 V, conforme a configuração adquirida pelo cliente.



- c) Conecte o cabo de energia do aparelho diretamente na tomada, sem o uso de conectores, extensões ou adaptadores.

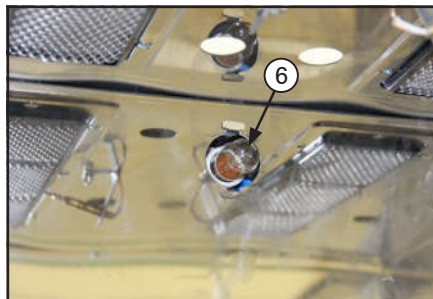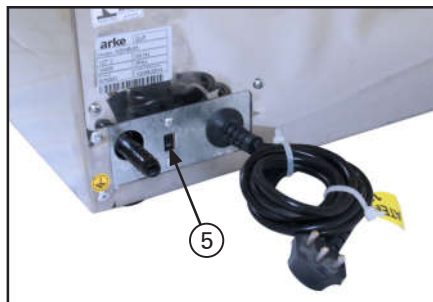

5 - Instruções de operação

- d) Instale os suportes da grelha (7) nas laterais internas do aparelho, prendendo-os nos furos (7a).


Obs.: Caso deseje assar carnes nos espetos, não instale os suportes laterais (7).

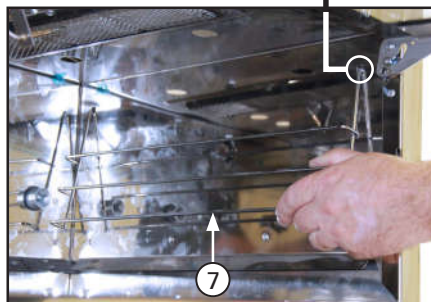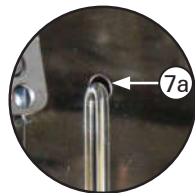

- e) Caso deseje utilizar a grelha (8) para assar carnes ou gratinar pizzas, instale-a na altura necessária.



Obs. 1: Os suportes (7) oferecem 3 posições/alturas para a grelha (8).

Obs. 2: Caso deseje assar carnes nos espetos, não instale a grelha (8).

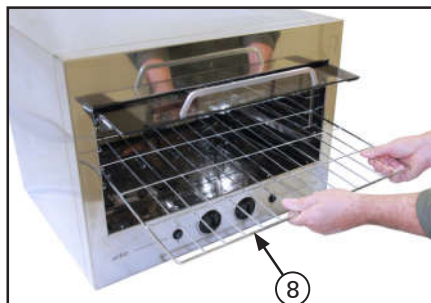

- f) Instale o apoio frontal dos espetos (9), encaixando-o nos rasgos laterais (9a) conforme detalhes ao lado.

Obs.: Caso seja utilizada a grelha (8), não instale o apoio frontal (9).

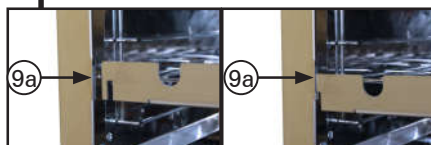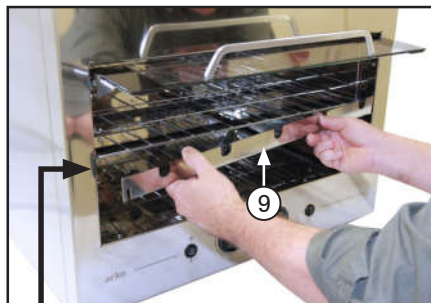

5 - Instruções de operação

- g) Para evitar fumaça e odores inconvenientes, coloque água na bandeja (10) até formar uma lâmina de aproximadamente 1 cm. Isto evitará que as gotas de gordura entrem em contato direto com a bandeja quente.
- h) Instale a bandeja (10) na base do aparelho.



Operação do equipamento

- i) Antes de colocar os espetos com as carnes no assador horizontal de bancada, acenda os queimadores (11) desta maneira:

1º - Pressione e gire o botão (1 ou 2) de regulagem do gás no sentido anti-horário, até a indicação de temperatura MÁX.

2º - Com o botão ainda pressionado, acenda o respectivo queimador (11) apertando o botão (3) para baixo.

3º - Regule a intensidade do queimador (11) conforme necessário, girando o botão (1 ou 2).


Obs. 1: Sempre acenda os queimadores (11) com a porta de vidro fechada.

Obs. 2: Espere até que a tela dos queimadores (11) fique incandescente, espere 15 minutos e, só então, coloque as carnes para assar.

Obs. 3: Caso seja assada pouca quantidade de carne, pode-se acender apenas um dos queimadores.

Obs. 4: Cada queimador (11) possui um sistema contra vazamento de gás, que desaciona a válvula dos mesmos caso a chama se apague. O tal queimador deverá ser aceso novamente manualmente.

Obs. 5: Ao operar o aparelho pela primeira vez, deixe os queimadores (11) ligados durante 30 minutos antes de colocar as carnes, para eliminar os odores da primeira queima.

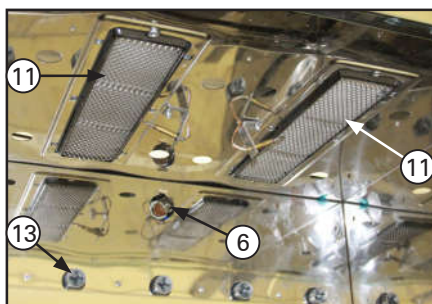

5 - Instruções de operação

Operação do equipamento (versão elétrica)



Nota:

Caso o aparelho esteja sendo usado pela primeira vez, deixe-o ligado durante 30 minutos a fim de eliminar os odores provenientes da primeira queima das resistências.


Antes de colocar os espetos com as carnes Abile smart, ligue as resistências (12 e 13) desta maneira:

1º - Pressione os botões (13 e 12) uma luz vermelha irá acender.

Obs. 1: Sempre acenda as resistências (16 e 15) com a porta de vidro fechada.

Obs. 2: Espere até que as resistências (16 e 15) fiquem incandescentes espere 15 minutos e, só então, coloque as carnes para assar (pré-aquecimento).

Obs. 3: Caso seja assado pouca quantidade de carne, pode-se ligar apenas uma das resistências.

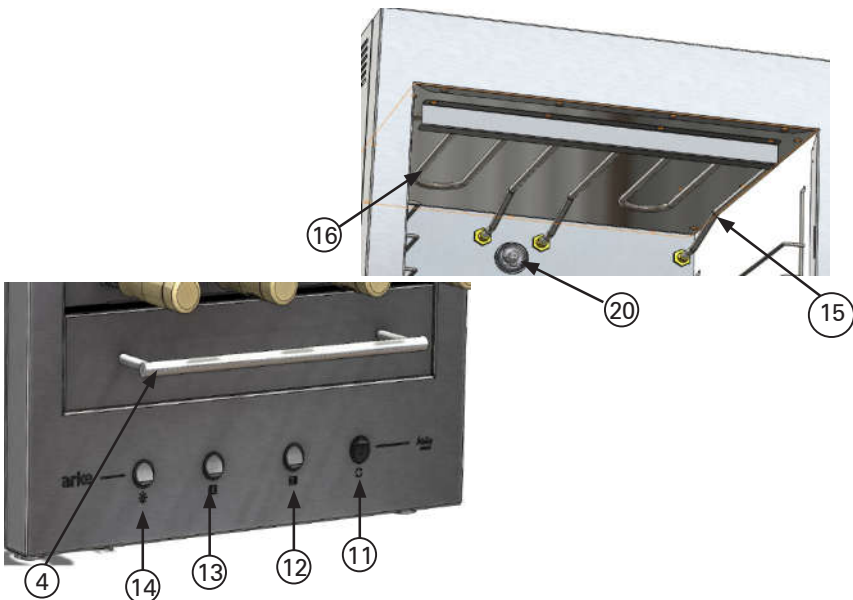

5 - Instruções de operação

- j) Leve os espetos (12) com as carnes ao assador horizontal de bancada, fazendo o seguinte:

- 1º - Encaixe a ponta do espeto (12) no eixo de arraste (13).
- 2º - Encaixe o canal da roldana (14) no respectivo apoio (A) no suporte frontal.

Obs. 1: Os alimentos devem ser distribuídos de forma homogênea em cada espeto, para que possam girar livremente. Espetos com má colocação da carne (fora de centro) podem danificar a caixa redutora do motor.

Obs. 2: Capacidade de 1,5 kg de carne por espeto.

- k) Feche a porta de vidro e então, pressione o botão (4) para a posição "1" para ligar o giro dos espetos.

Retirando os espetos

- l) Pressione o botão (4) para a posição "0", desligando o giro dos espetos.
- m) Abra a porta de vidro através do puxador.
- n) Segure o cabo do espeto e levante-o, desencaixando-o do apoio (A).
- o) Desloque o espeto para fora do aparelho, desencaixando a ponta do mesmo do eixo de arraste (13).
- p) Caso o assamento esteja concluído, desligue:
 - Os queimadores (11): pressione e gire os botões (1 e 2) completamente para cima.
 - A lâmpada interna (6): coloque o botão (3) na posição "0".



Nota:

Certifique-se de que todos os espetos estão corretamente encaixados/apoiados antes de acionar o sistema giratório.



Atenção!

Nunca gire o espeto com o mesmo encaixado no eixo de arraste, caso contrário o espeto poderá entortar e/ou o sistema de giro ser danificado.

Versão a gás: Os queimadores (11): Pressione e gire os botões (1 e 2) completamente para cima.

Versão elétrica: As resistências (12) pressionando os botões (6 e 7).


- A lâmpada interna (6): Coloque o botão (3) na posição (0).

5 - Instruções de operação

Espetando frangos inteiros

É possível assar frangos inteiros no assador horizontal de bancada. Para isso será necessário adquirir 2 garfos simples (1) e 1 garfo duplo (2) - para 1 espeto simples.

- Solte o parafuso (3) dos garfos (1 e 2) com uma chave canhão 7/16", que deve ser adquirida separadamente.
- Encaixe o primeiro garfo simples (1) no espeto (veja a posição na figura ao lado), deslizando-o até a base do mesmo. Reaperte o parafuso (3).
- Coloque o primeiro frango no espeto, espetando as pontas do garfo (1) na parte interna das coxas do frango.
- Instale o garfo duplo (2) de modo a apertar o frango contra o garfo (1), deixando-o firme para que gire junto com o espeto. Reaperte o parafuso (3).
- Espele o segundo frango da mesma forma e então, instale o segundo garfo (1). Reaperte o parafuso (3).
- Após retirar um espeto com frangos assados, faça o seguinte:
 - 1º - Apoie a ponta do espeto num recipiente adequado, deixando-o na vertical.
 - 2º - Solte o parafuso do garfo simples frontal com a chave canhão 7/16".
 - 3º - Com um utensílio adequado, empurre o frango para dentro do recipiente.
 - 4º - Solte também o garfo duplo e remova o outro frango.

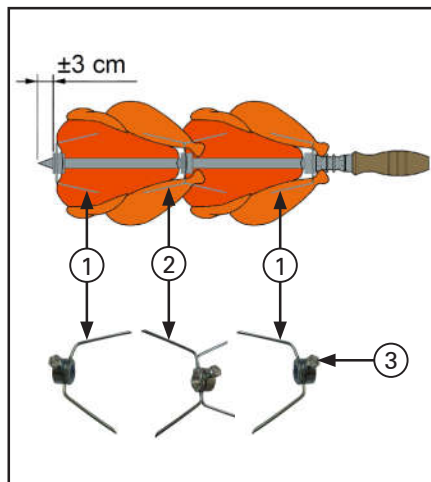

Chave canhão 7/16"



Nota:


Os espetos com 2 frangos inteiros devem ser posicionados no assador de forma intercalada (deixando um apoio vazio entre os espetos).

5 - Instruções de operação

Posicionamento dos espetos grelha

Ao usar espetos grelha (4), que são itens opcionais (ver pág. 16/17), estes devem ser posicionados no assador de forma intercalada (deixando um apoio vazio entre os espetos grelha).

Obs.: O aparelho comporta no máximo 2 espetos grelha.

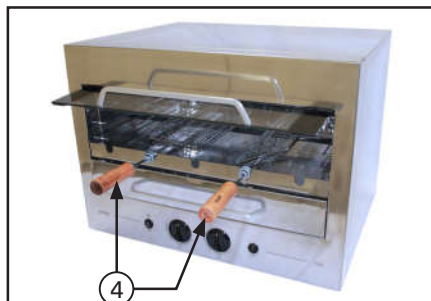

5.3 - Recomendações e cuidados especiais

- ▶ Recomendamos acompanhar o funcionamento do assador horizontal de bancada até o aprendizado das informações referentes ao uso correto, constantes neste manual;
- ▶ O cabo de energia deve ser examinado regularmente, a fim de detectar possíveis danos. Caso este estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Em caso de dúvidas, ligue para a assistência técnica da Arke: 0(xx) 54 3218-3700;
- ▶ Mantenha crianças e animais longe do assador horizontal de bancada durante o seu funcionamento;
- ▶ Os assadores ARKE produzem calor para assamento rápido. Em decorrência disso, as partes externas também sofrem aquecimento;
- ▶ Para pequenas quantidades de carne, acenda somente um dos queimadores e posicione o(s) espeto(s) perto do mesmo;
- ▶ Limpe o assador horizontal de bancada toda vez que o mesmo for utilizado.

Em caso de falta de energia durante o assamento

Caso ocorra uma falta repentina de energia elétrica, o giro dos espetos será interrompido.

Neste caso, desligue os queimadores, o sistema de rotação dos espetos e a lâmpada interna.

Espere a energia voltar para continuar o assamento.