

Manual do produto

Antes de utilizar o seu produto Arke, leia atentamente este manual. Temos certeza que lhe será bastante útil.



Assador Rotativo e Assador Rotativo Automático

AGR-03/ AGR-05

VITTA PREMIUM-03/VITTA PREMIUM 05

arke
o gostoso sabor da vida

Como usar

5- Instruções de operação

Identificação dos controles


AGR-03 e VITTA PREMIUM 03

1. Botão de regulagem do queimador.
2. Liga/Desliga rotação dos espetos

AGR-05 e VITTA PREMIUM 05

2. Liga/Desliga rotação dos espetos
3. Botão de regulagem do queimador superior
4. Botão de regulagem do queimador inferior
4. Botão de regulagem do queimador inferior.


Obs: Nos modelos VITTA PREMIUM 03 E VITTA PREMIUM 05, o botão (2) também executa o acendimento automático do(s) queimador(s).

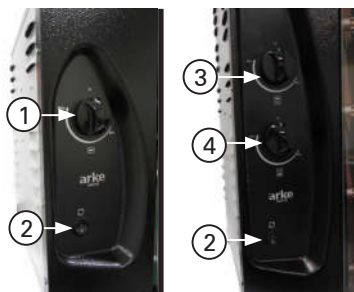

Procedimento para utilização

Preparando o equipamento

- Instale o sistema de alimentação do gás (ver pgs 25 a 29).
- Verifique a posição da chave seletora de tensão (5) e posicione-a conforme a sua região: 127 ou 220V.
- Para maior segurança, procure obedecer as distâncias apresentadas na figura ao lado para o assador rotativo.

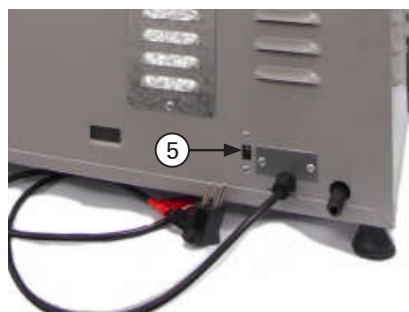


Atenção!

Estas medidas são válidas para paredes de alvenaria.

Para paredes de madeira dobre as distâncias.


- Conecte o cabo de energia do aparelho diretamente na rede elétrica, sem o uso de conectores, extensões ou adaptadores.

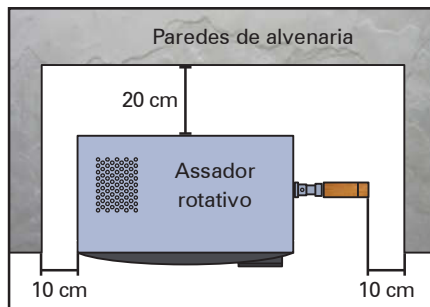

5 - Instruções de operação

Operação do equipamento

- e) Antes de colocar os espetos com as carnes no assador rotativo, acenda o(s) queimador(es) (6) desta maneira:

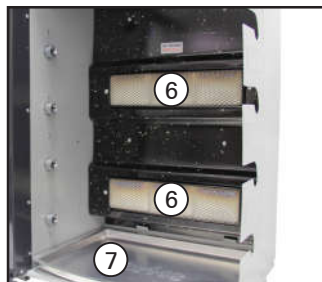


Modelos AGR-03 e AGR-05


- 1º - Gire o botão de regulagem do gás (1, 3 ou 4) até a posição máxima.
- 2º - Acenda o respectivo queimador (6) com um fósforo ou isqueiro.
- 3º - Após acender os queimadores (6), regule a intensidade dos mesmos conforme necessário.

Modelos VITTA PREMIUM 03 E 05

- 1º - Com a porta de vidro fechada, gire o botão de regulagem do gás (1,3 ou 4) até a posição máxima e então , pressione o botão (2) para acender o queimador (6)- Ver Figura
- 2º - Após acender os queimadores (6), regule a intensidade dos mesmos conforme necessário.

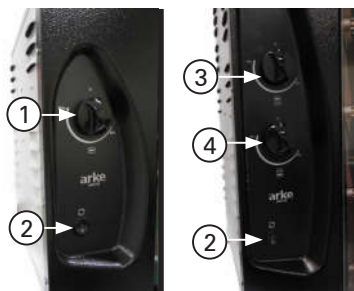

Obs1: Espere até que a tela dos queimadores (6) fique incandescente, aguarde 15 minutos e, só então, coloque as carnes para assar.

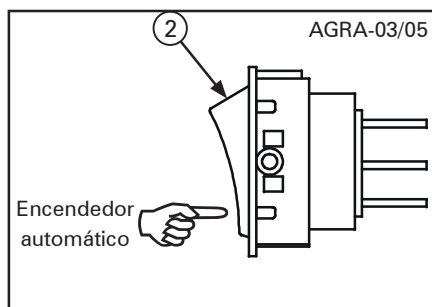

Obs 2: Nos modelos AGR-05 e VITTA PREMIUM-05, caso seja assada pouca quantidade de carne, pode-se acender apenas um dos queimadores (6), preferencialmente o superior.

- f) Para evitar fumaça e odores inconvenientes, coloque água na bandeja (7) até formar uma lâmina de aproximadamente 1 cm. Isto evitará que as gotas de gordura entrem em contato com a bandeja quente.
- g) Posicione a bandeja (7) na base do aparelho.

5 - Instruções de operação



- h) Leve os espetos (8) com as carnes ao assador rotativo, fazendo o seguinte:

- 1º - Passe o espeto pelo vão lateral.
- 2º - Encaixe a ponta do espeto no respectivo eixo de arraste (9).
- 3º - Encaixe o canal da roldana (10) no rebaixo (A) do apoio externo dos espetos .

Obs 1: Os alimentos devem ser distribuídos de forma homogênea em cada espeto, para que possam girar livremente. Espetos com má colocação da carne (fora de centro) podem danificar a caixa redutora do motor.

Obs 2: Capacidade de 1,5 kg de carne por espeto.

- i) Feche a porta de vidro e então, pressione o botão (2) para ligar o giro dos espetos- ver Figura

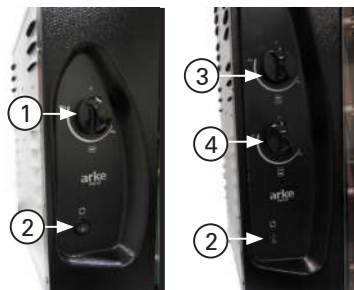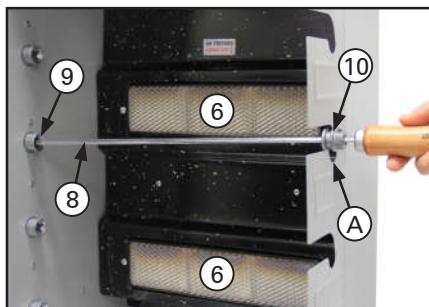


Nota:

Certifique-se de que todos os espetos estão corretamente encaixados/ apoiados antes de acionar o sistema giratório.

AGR-03/05 e VITTA PREMIUM 03/05

Ligar giro dos espetos

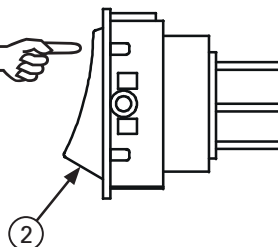

5 - Instruções de operação





Retirando os espetos

- j) Pressione o botão (2) para desligar o giro dos espetos- Ver figuras.
- k) Abra a porta de vidro através do puxador inferior.
- l) Segure o cabo do espeto e levante-o do apoio (A).
- m) Desloque o espeto para fora do aparelho, desencaixando a ponta do mesmo do eixo de arraste (9).
- n) Caso o assamento esteja concluído, desligue os queimadores (6) girando os botões (1,3 ou 4) até a posição superior.



Atenção!

Nunca gire o espeto com o mesmo encaixado no eixo de arraste, caso contrário o espeto poderá entortar e/ou o sistema de giro ser danificado.

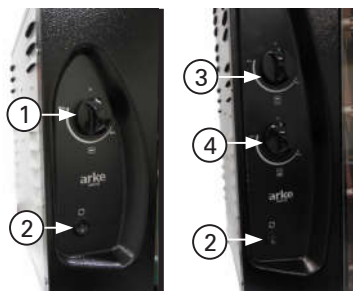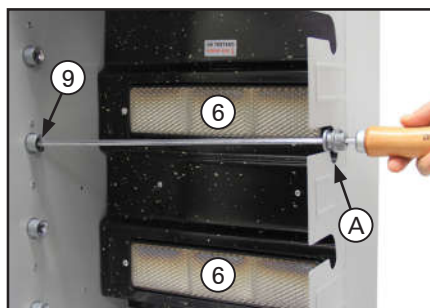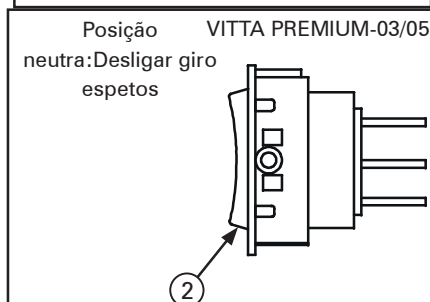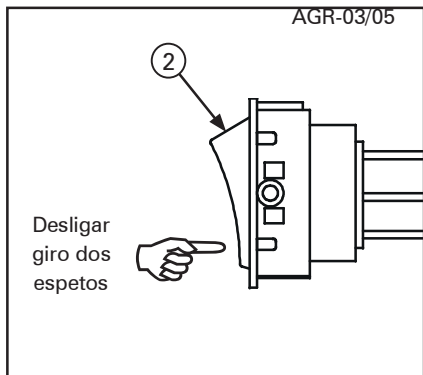


5 - Instruções de operação

Espetando frangos inteiros

É possível assar frangos inteiros no assador rotativo. Para isso será necessário adquirir 2 garfos simples (1) e 1 garfo duplo (2)- para 1 espeto simples.

- Solte o parafuso (3) dos garfos (1 e 2) com uma chave canhão 7/16", que deve ser adquirida separadamente.
- Encaixe o primeiro garfo simples (1) no espeto (veja a posição na figura ao lado), deslizando-o até a base do mesmo. Reaperte o parafuso (3).
- Coloque o primeiro frango no espeto, espetando as pontas do garfo (1) na parte interna das coxas do frango.
- Instale o garfo duplo (2) de modo a apertar o frango contra o garfo (1), deixando-o firme para que gire junto com o espeto. Reaperte o parafuso (3).
- Espete o segundo frango da mesma forma e então, instale o segundo garfo (1). Reaperte o parafuso (3).
- Após retirar um espeto com frangos assados, faça o seguinte:
 - 1º - Apoie a ponta do espeto num recipiente adequado, deixando-o na vertical.
 - 2º - Solte o parafuso do garfo simples frontal com a chave canhão 7/16".
 - 3º - Com um utensílio adequado, empurre o frango para dentro do recipiente.
 - 4º - Solte também o garfo duplo e remova o outro frango.

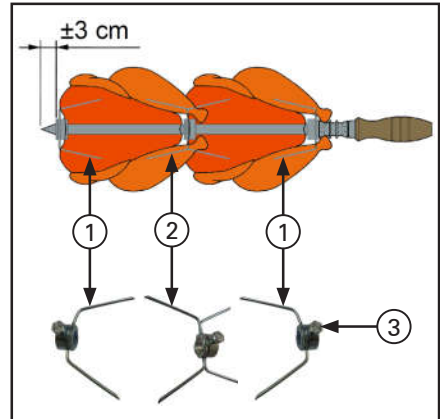

Chave canhão 7/16"

5 - Instruções de operação



Nota:

Os espetos com frangos inteiros devem ser posicionados no assador da seguinte forma:


VITTA SMART-03: Apenas 1 espeto com 2 frangos, encaixado no eixo de arraste central.

VITTA SMART-05: Apenas 2 espetos (com 2 frangos cada), encaixados no 2º e 4º eixos de arraste.


Posicionamento dos espetos grelha

Ao usar espetos grelha (4), que são itens opcionais (ver pág. 18), estes devem ser posicionados no Assador de forma intercalada (deixando um apoio vazio entre os espetos grelha).

AGR-03 e VITTA PREMIUM 03

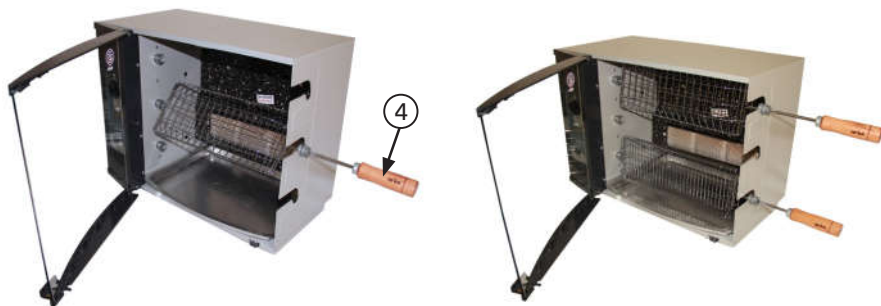

AGR-05 e VITTA PREMIUM 05

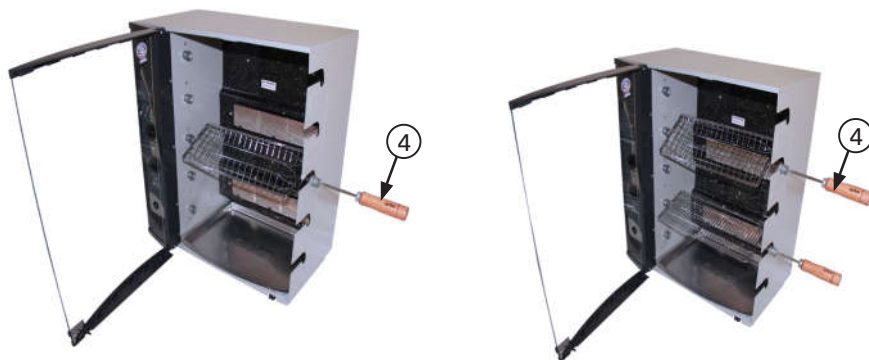

5.3 - Recomendações e cuidados especiais

- ▶ Não ligue o assador rotativo na mesma tomada em que estejam conectados outros equipamentos;
- ▶ Recomendamos acompanhar o funcionamento do assador rotativo até o perfeito aprendizado das informações referentes ao uso correto, constantes neste manual;
- ▶ Os assadores ARKE produzem calor para assamento rápido. Em decorrência disso, as partes externas também sofrem aquecimento;
- ▶ Mantenha crianças e animais longe do assador rotativo durante o seu funcionamento;
- ▶ Limpe o assador rotativo toda vez que o mesmo for utilizado.

Em caso de falta de energia durante o assamento

Caso ocorra uma falta repentina de energia elétrica, o giro dos espetos será interrompido.

Neste caso, desligue os queimadores (girando os botões até a posição superior) e o sistema de rotação dos espetos (pressionando o botão para a posição correta).

Espere a energia voltar para continuar o assado.