

Churrasqueira a gás FISCHER RANCH

Manual de instruções






Cód. Manual 23103

Rev. 04

Instruções de instalação

IMPORTANTE: Selecionar a tensão do produto na chave bivolt, localizada na parte traseira do produto, antes de ligá-lo à rede elétrica 127V ou 220V. Conforme ilustrado abaixo.

- A instalação elétrica deve ser efetuada conforme as recomendações de segurança da concessionária de energia.
- Este produto prevê aterramento. Para segurança, a rede deverá contemplar sistema de aterramento.
- Nunca utilizar o neutro da rede para aterramento;
- **Acompanha a Churrasqueira, um kit com uma lâmpada (127V), trocar a lâmpada se a tensão do local for 127V (ver procedimento no campo SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA INTERNA);**
- Certificar-se de que a tomada em que será ligado o produto, possui a tensão correta (127 ou 220V);
- Ler atentamente estas instruções para facilitar e tornar segura a instalação;
- Não esquecer de retirar a película que envolve o produto, antes de utilizá-lo.
- A Irmãos Fischer não assume qualquer responsabilidade nos casos de desrespeito às normas de segurança na instalação do produto.

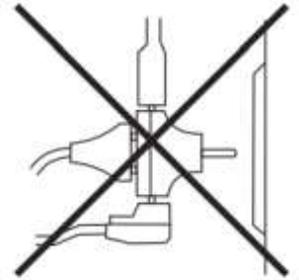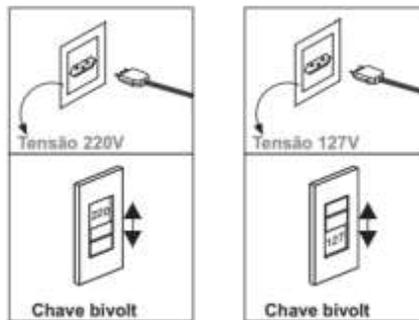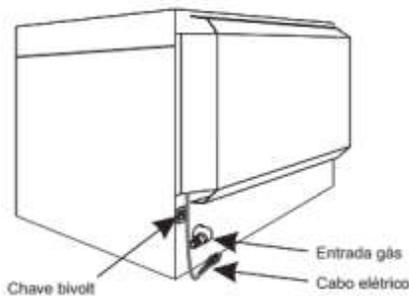

O plugue ou cabo elétrico não devem ser alterados ou cortados. Consulte a Rede de Postos Autorizados caso tenha dúvidas.

ADAPTAÇÃO PARA GÁS NATURAL (GN)

ANTES DE EXECUTAR A CONVERSÃO, CERTIFICAR-SE:

Verificar a validade da válvula reguladora de pressão do gás. A mesma deve estar instalada na saída do botijão de gás ou na tubulação antes da saída para o produto. Nesta válvula deve constar a gravação do código NBR8473 do INMETRO e o prazo de validade.

Para a conversão, procurar um Posto Autorizado Fischer consultando no manual ou contato com o SAC.


O produto não funciona com gás de nafta;

Válvula de pressão desregulada ou a inexistência da mesma na instalação, poderá provocar danos ao produto e ao ambiente onde ele estiver instalado.

Instruções de instalação

A Churrasqueira Fischer Ranch sai equipada com uma extremidade para mangueira metálica, que deverá ter comprimento mínimo de 0,80 metros e máximo de 1,5 metros, e deverá ter suas extremidades bem fixas. A instalação deve ser realizada com mangueira metálica flexível NBR 14177. Neste caso, usar também os adaptadores para mangueiras metálicas.

Estes adaptadores são encontrados nas lojas de peças para hidráulica e gás. A mangueira metálica NBR 14177 de alimentação, não deverá estar fixa no nicho. A tubulação também não deverá passar dentro ou no vão de gavetas.

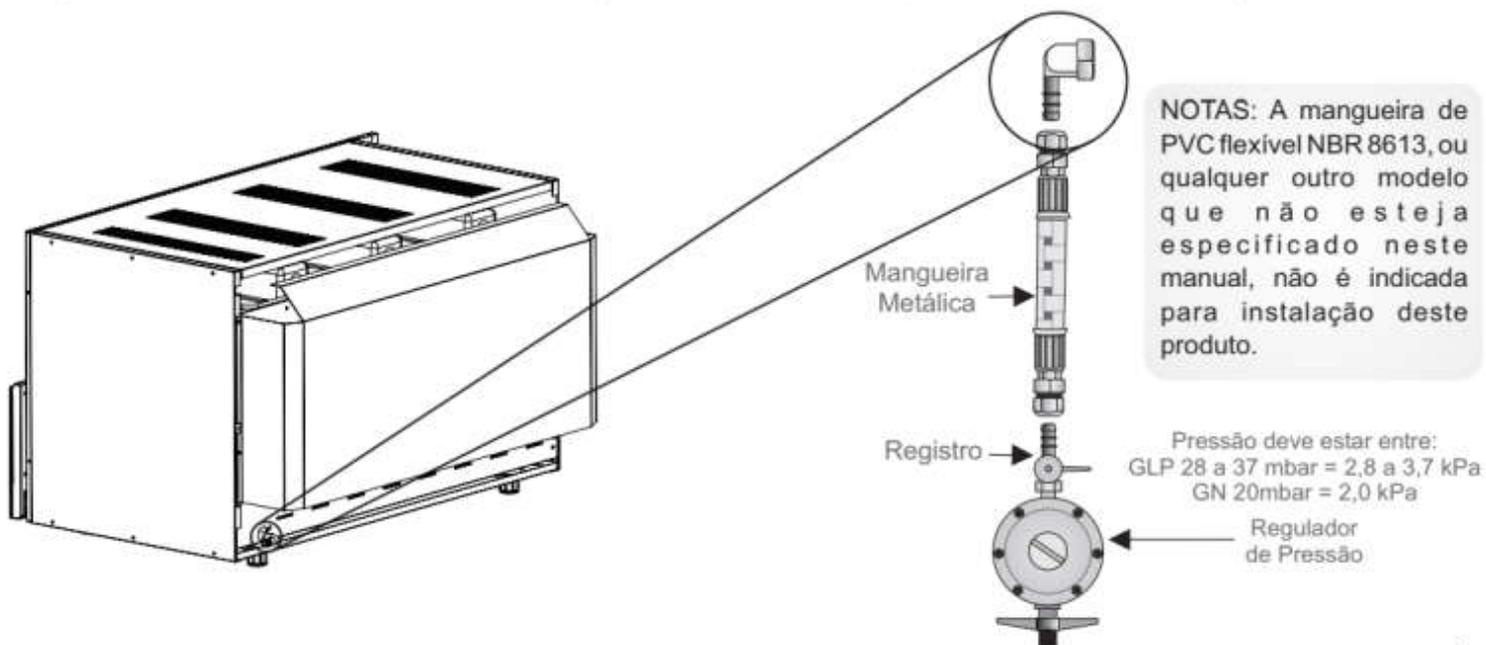


NOTAS: A mangueira de PVC flexível NBR 8613, ou qualquer outro modelo que não esteja especificado neste manual, não é indicada para instalação deste produto.

Pressão deve estar entre:
GLP 28 a 37 mbar = 2,8 a 3,7 kPa
GN 20mbar = 2,0 kPa

Regulador de Pressão

Embutimento:

- 1) Posicionar a churrasqueira no nicho (construído em alvenaria e de acordo com as dimensões do desenho do nicho);
- 2) Conectar o plugue à tomada (verificar se a tensão da tomada corresponde a do produto);
- 3) Não conduzir o produto totalmente para dentro do nicho (deixar cerca de 20mm para fora);
- 4) Parafusar a moldura na churrasqueira (conforme desenho ao lado);
- 5) Conduzir a churrasqueira para dentro do nicho de forma que a moldura encoste na parede frontal do nicho.

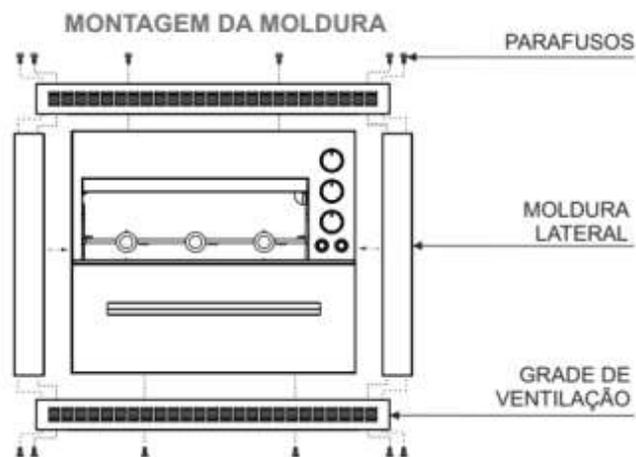

ATENÇÃO: Tanto a Irmãos Fischer quanto o revendedor, não têm qualquer responsabilidade por danos ao produto ou lesão pessoal, resultante de uma falha por procedimento incorreto de instalação.