


Churrasqueira Elétrica
Ranch Grill

Manual de instruções

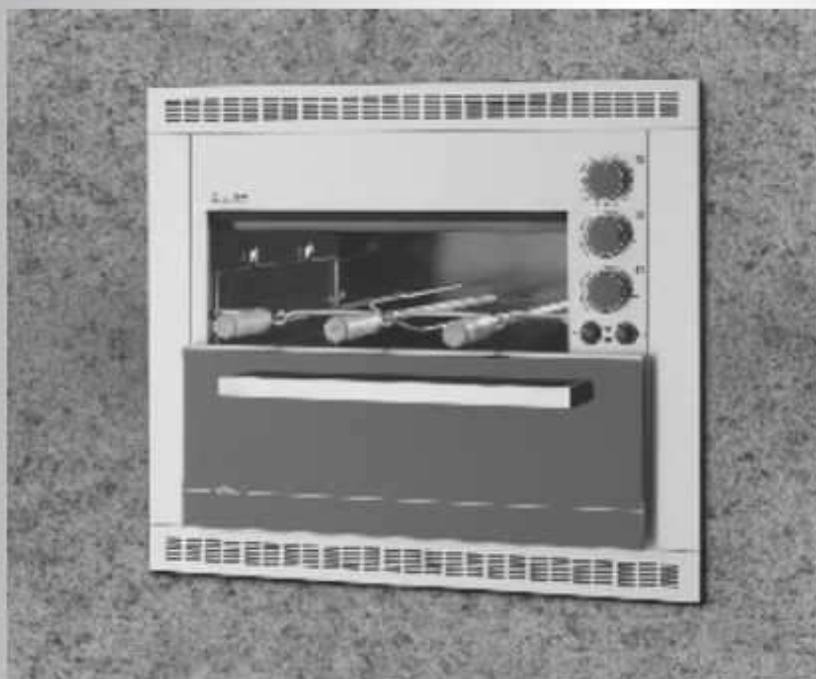


Instruções iniciais de instalação

A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário através da assistência técnica credenciada, não sendo coberta pela Fischer. Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.


• A instalação elétrica deve ser efetuada conforme as recomendações de segurança da concessionária de energia. Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede deverá contemplar sistema de aterramento. Nunca utilizar o neutro da rede para aterramento;

- Certificar-se de que a tomada que será ligado o produto está dimensionada para o mesmo;
- A tomada deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação;
- Ler atentamente todas as instruções para facilitar e tornar segura a instalação;
- Não esquecer de retirar a película que envolve o produto, antes de utilizá-lo.

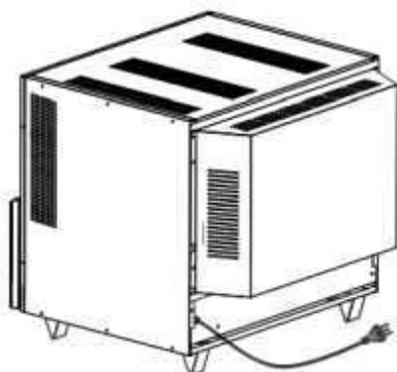

O plugue ou cabo elétrico não devem ser alterados ou cortados. Consulte a Rede de Postos Autorizados caso tenha dúvidas.

* A tomada deve ser de 20A, para plugue com pino 4,8mm.

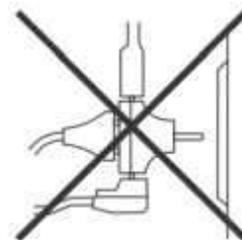


Embutimento

A Churrasqueira Fischer Ranch Grill pode ser instalada em bancada ou embutida em nicho de alvenaria. O local e a forma de instalação são muito importantes para o bom desempenho do produto e para a segurança do usuário.

***Nicho:** recorte no móvel para o embutimento do produto.

Não instalar próximo a locais úmidos, freezers ou geladeiras, materiais inflamáveis e, de preferência, longe de correntes de ar. A instalação de energia deve ser feita no lado direito do nicho de embutimento (considerando vista frontal).

Acabamento: granito, mármore ou cerâmica;

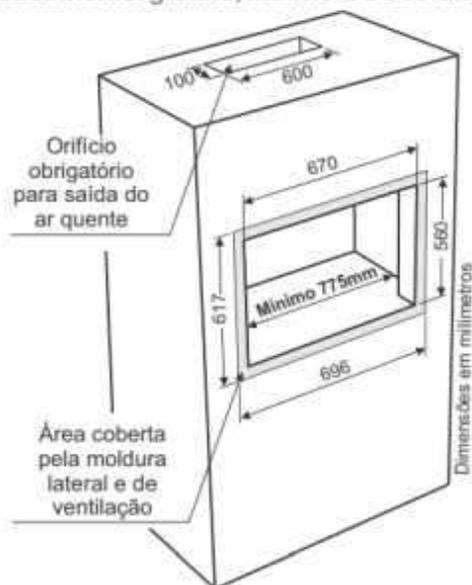


A UTILIZAÇÃO DAS MOLDURAS LATERAIS E GRADES DE VENTILAÇÃO É OBRIGATÓRIA PARA CHURRASQUEIRAS EMBUTIDAS.

IMPORTANTE: O NICHO DEVERÁ SER EM ALVENARIA.

Embutimento:


- 1) Posicionar a churrasqueira no nicho (construído em alvenaria de acordo com as dimensões do desenho acima);
- 2) Conectar o plugue à tomada (verificar se a tensão da tomada corresponde a do produto);
- 3) Não conduzir o produto totalmente para dentro do nicho (deixar cerca de 20mm para fora);
- 4) Parafusar a moldura na churrasqueira (desenho ao lado);
- 5) Conduzir a churrasqueira para dentro do nicho de forma que a moldura encoste na parede.

ATENÇÃO: Tanto a Irmãos Fischer quanto o revendedor, não têm qualquer responsabilidade por danos à churrasqueira ou lesão pessoal, resultante de uma falha por procedimento incorreto de instalação.

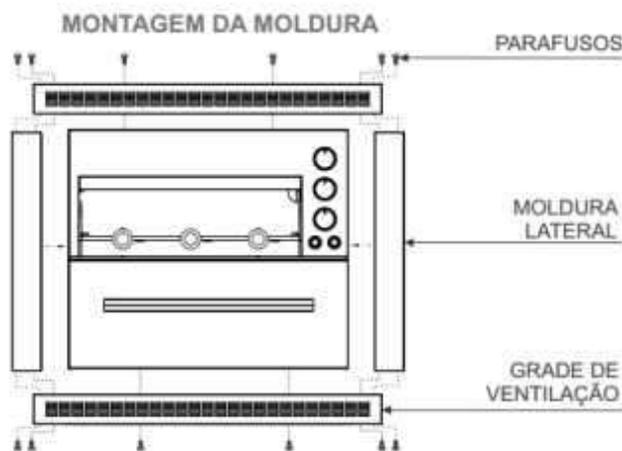

Instalação sobre Bancada

Para utilizar a Churrasqueira Fischer Ranch Grill em bancada, respeitar as distâncias abaixo quanto a proximidade de outros objetos ou móveis da churrasqueira. Neste caso não é necessário a utilização das molduras laterais e grades de ventilação.

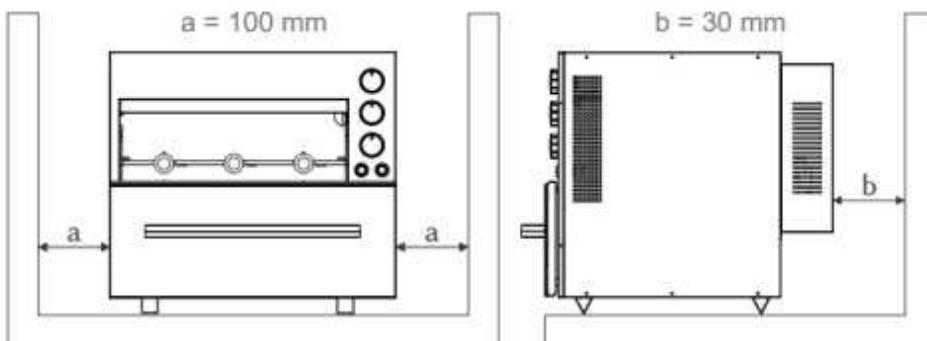

IMPORTANTE:

- Não colocar nenhum objeto ou móvel obstruindo a parte superior da churrasqueira, pois a mesma atinge temperaturas elevadas e poderá danificá-los.
- Recomenda-se apoiar a churrasqueira em superfícies resistentes ao calor, como granito, mármore, cerâmica, alvenaria, madeiras maciças, etc.