

## Manual do produto

Antes de utilizar o seu produto Arke, leia atentamente este manual. Temos certeza que lhe será bastante útil.



Assador a gás horizontal de bancada 4 espetos  
**ÁBILE / ÁBILE SMART**

**arke**  
O gostoso sabor da vida

Segurança

## 2 - Recomendações de segurança

Embora saibamos que segurança é antes de tudo uma questão de conscientização e bom senso, apresentamos neste manual uma série de cuidados a serem tomados na utilização do assador horizontal de bancada.

Alertamos que não é possível enumerar aqui todas as situações de risco envolvidas na operação e manutenção do equipamento, tornando-se necessário o bom senso.

### 2.1 - Símbolos e advertências utilizados neste manual

Atente sempre para os símbolos descritos abaixo. Quando aparecem no texto, dê especial atenção às instruções dadas.



**Nota:**

*O símbolo ao lado e a palavra "Nota" indicam pontos de interesse especial para manutenção ou operação mais eficientes. A não observância destas recomendações pode causar perda de rendimento, diminuição da vida útil e até danos ao produto.*



**Atenção!**

*O símbolo ao lado e a palavra "Atenção!" identificam instruções que, se não observadas, trazem risco de acidentes com danos pessoais de consequências imprevisíveis.*



**Errado!**

*O símbolo significa "Errado!". Quando houver uma imagem que contenha este símbolo, jamais execute tal procedimento.*

## 2 - Recomendações de segurança

### 2.2 - Instruções de segurança

#### Recomendações gerais

- ▶ Leia e compreenda todas as instruções contidas neste manual antes de operar o assador horizontal de bancada;
- ▶ Este equipamento destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como: Áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de fazenda; por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais; Ambientes tipo cama e café da manhã.
- ▶ O assador horizontal de bancada não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à operação do aparelho e/ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança;
- ▶ Sempre utilize o equipamento com cuidado e atenção;



#### Atenção: Superfície Quente

- ▶ Durante a utilização do assador horizontal de bancada, ruídos poderão ocorrer. Isto acontece em função da expansão e contração térmica das peças e do giro dos espetos. Não significa mau funcionamento;
- ▶ Verifique se não há alguma avaria no assador horizontal de bancada que possa interferir no funcionamento do mesmo. Se for o caso, não o utilize sem antes sanar o problema;
- ▶ Não remova ou troque peças por outras que não sejam originais ARKE.



#### **Atenção!**

***Se ocorrerem falhas no funcionamento ou alguma avaria no assador horizontal de bancada, este deverá ser encaminhado a um ponto de assistência técnica autorizada ARKE.***

## 2 - Recomendações de segurança

### Recomendações quanto ao local de operação

- ▶ **Importante:** Devido ao calor gerado pelo aparelho durante o seu funcionamento, JAMAIS encaixe o mesmo em nichos de armários ou estantes, evitando assim superaquecimento e danos ao mesmo. SEMPRE posicione o aparelho sobre uma bancada apropriada, onde haja boa circulação de ar;
- ▶ **Importante:** Devido ao calor gerado na parte inferior do aparelho durante o seu funcionamento, recomendamos que a bancada onde o mesmo será posicionado possua uma superfície (placa) de granito ou mármore;
- ▶ Somente utilize o equipamento em local plano e com base firme;
- ▶ Nunca opere o assador horizontal de bancada próximo de substâncias inflamáveis, como tecidos, papéis, cortinas e produtos químicos: Risco de incêndio!
- ▶ Nunca coloque o aparelho em contato com água ou outros líquidos, evitando assim sérios danos e choques elétricos. Desta forma, não use o aparelho próximo de pias, banheiras, chuveiros ou piscinas;
- ▶ O aparelho não deve funcionar próximo ou abaixo de tomadas elétricas.

### Segurança na operação e manutenção

- ▶ Em caso de manutenção, reinstale todos os componentes antes de religar o equipamento;
- ▶ Ao abrir a porta do assador, mantenha uma distância segura para evitar queimaduras;
- ▶ Abra a porta sempre utilizando o puxador. Não toque no vidro durante a utilização do equipamento: Risco de queimaduras!



## 2 - Recomendações de segurança


- ▶ Não borrife água na porta de vidro enquanto esta estiver muito quente, pois poderá ocasionar a quebra do vidro;
- ▶ Quando o aparelho não estiver em uso, desconecte o cabo de energia da rede elétrica e feche o registro de gás;
- ▶ Tenha cuidado ao utilizar o equipamento em local onde existem crianças! Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;
- ▶ Nunca cubra o aparelho, nem utilize-o para secar roupas ou toalhas: Haverá superaquecimento com risco de incêndio!
- ▶ Objetos metálicos tais como facas, garfos, colheres e tampas não devem ser colocados em contato com o aparelho quando o mesmo estiver em funcionamento, uma vez que podem ficar quentes;
- ▶ **Atenção:** Jamais utilize carvão vegetal ou similares neste aparelho;
- ▶ A fim de evitar a liberação de odores durante o uso do assador, aconselha-se derramar um pequeno volume de água no interior da bandeja de alumínio, não excedendo os 1.000 ml;
- ▶ Para limpeza, siga as recomendações da pág. 31: umidade e produtos inflamáveis podem causar curto circuito, choque elétrico e até mesmo incêndio! Deixe o assador horizontal de bancada esfriar antes de iniciar a limpeza e aguarde secar antes de utilizá-lo.

### Segurança relativa à eletricidade

- ▶ Antes da utilização verifique se a tensão da rede elétrica corresponde a mesma indicada no aparelho, o qual possui uma chave seletora de tensão - 127 e 220 V;
- ▶ Certifique-se de desenrolar totalmente o cabo de energia. Não é recomendável que o cabo de energia seja passado pela parte traseira do assador horizontal de bancada. Não deixe o cabo de energia tocar superfícies quentes;
- ▶ **Versão a gás:** Este equipamento não é BIVOLT, mesmo possuindo chave seletora. Observe a etiqueta presa ao cabo de energia e NÃO troque a posição da chave seletora, pois poderá causar a queima de componentes.
- ▶ **Versão elétrica:** Observe a tensão indicada na etiqueta presa ao cabo de energia (127v ou 220v).

## 2 - Recomendações de segurança

- ▶ Antes de colocar ou tirar o plugue da rede elétrica, tenha certeza de que o assador horizontal de bancada está desligado;
- ▶ Retire o plugue da rede elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no equipamento;
- ▶ Desligue o aparelho da rede elétrica quando não estiver em uso, ou antes de limpá-lo;
- ▶ Nunca puxe pelo fio ao desligar aparelho da tomada; Puxe pelo plugue.
- ▶ O cabo de energia deve ser examinado regularmente para detectar sinais de danos e, se o mesmo estiver danificado, não utilize o aparelho;
- ▶ Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado/pessoa qualificada, a fim de evitar danos e acidentes. Em caso de dúvidas, ligue para a assistência técnica da Arke: (54) 3218-3700;
- ▶ O aterramento da rede elétrica deverá ser feito conforme norma NBR 5410. Na dúvida, consulte um eletricista especializado;
- ▶ O aparelho possui aterramento interno. Consulte um eletricista especializado para verificar se a sua rede elétrica está aterrada;
- ▶ O assador horizontal de bancada não deve ser operado por meio de controle remoto, temporizador ou qualquer outro dispositivo externo de controle, automático ou não: Risco de incêndio!
- ▶ Não ligue o assador horizontal de bancada através de conectores tipo "T", benjamins ou assemelhados e não utilize extensões;
- ▶ Jamais ligue o assador horizontal de bancada junto com outros aparelhos em uma mesma tomada.

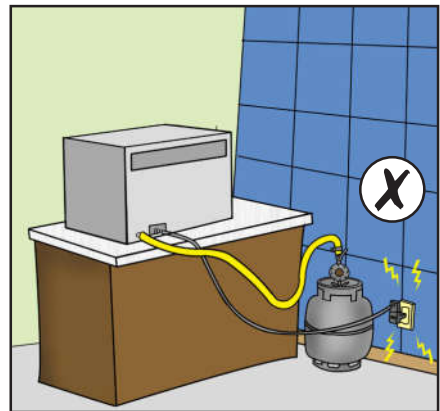


## 2 - Recomendações de segurança

### Segurança relativa ao gás

- ▶ O assador horizontal de bancada pode sair de fábrica configurado para o uso de gás natural ou tipo doméstico GLP (gás liquefeito de petróleo), conforme solicitação do cliente no ato da compra. Não utilize qualquer outro tipo de gás a não ser aquele para o qual o aparelho foi configurado pela fábrica;
- ▶ Consulte atentamente as instruções sobre instalação da alimentação de gás, nas págs. 21 até 24;

- ▶ Mantenha o botijão de gás afastado em pelo menos 1,5 m de ralos, caixas de gordura e esgoto. Em caso de vazamento, o gás tende a se concentrar nos locais mais baixos, podendo se acumular em tubulações: Risco de explosão!

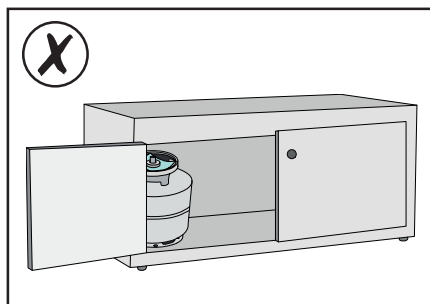


- ▶ Nunca armazene o botijão em local fechado (armários de pia, caixas...);
- ▶ Mantenha o botijão de gás afastado em pelo menos 1 m do assador horizontal de bancada;
- ▶ Mantenha o botijão de gás longe de outros produtos inflamáveis, fontes de calor, tomadas, interruptores e instalações elétricas;
- ▶ Procure adquirir o botijão de gás em locais autorizados pela ANP (Agência Nacional de Petróleo);
- ▶ Nunca adquira botijão danificado, amassado ou enferrujado. Prefira botijão lacrado e que tenha:

- ▶ Inscrição em alto-relevo com a marca da distribuidora;


- ▶ Rótulo com instruções de uso, nome e telefone da distribuidora;

- ▶ Mês e ano de fabricação legíveis (o botijão pode ter até 15 anos). Nos recipientes requalificados, há uma data de validade em torno da válvula;

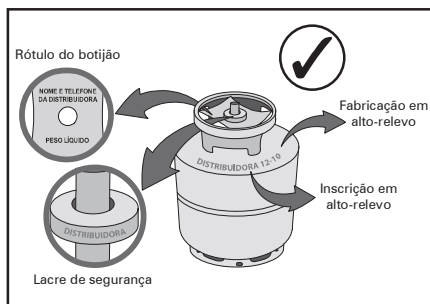

## 2 - Recomendações de segurança

- ▶ Nunca passe a mangueira de gás por trás do assador horizontal de bancada: esta sofrerá superaquecimento, podendo furar e permitir o escape de gás, com risco de explosão;
- ▶ O assador horizontal de bancada deve ser operado em local arejado, porém sem correntes de ar que apaguem a chama;
- ▶ Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que o registro de gás esteja na posição fechada;
- ▶ Nunca mantenha o botijão que alimentará o assador horizontal de bancada na posição horizontal;
- ▶ Ao sentir cheiro de gás próximo ao assador, tome as seguintes providências:
  - ▶ Feche o registro de gás;
  - ▶ Em local fechado, abra janelas e portas para ventilar o ambiente;
  - ▶ Não acenda qualquer tipo de chama ou faísca;
  - ▶ Não acenda as luzes nem qualquer aparelho elétrico (exemplo: ventilador, exaustor);
  - ▶ Não utilize aparelhos celulares;
  - ▶ Caso você não consiga identificar o problema, solicite assistência autorizada ARKE.

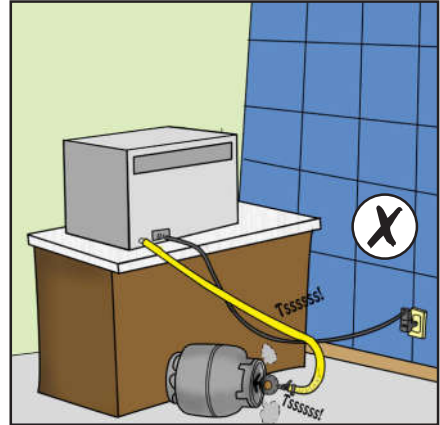

### Válvula de controle do gás

- ▶ Esteja atento às datas de validade do regulador de pressão (válvula) do botijão e da mangueira. Sempre faça a troca antes de vencer o prazo de validade;
- ▶ Somente utilize componentes certificados pelo INMETRO.