

# Como Usar

## Coifa Electrolux 90FS

### 5. Como Usar

#### Recomendações importantes

Recomendamos ligar a Coifa antes de começar a cozinhar e mantê-lo ligado por aproximadamente 15 minutos depois do término do cozimento para que todos os odores sejam eliminados.

O aparelho possui um motor com três velocidades. Para um melhor funcionamento, recomendamos o uso das velocidades baixas em condições normais e das velocidades altas em casos específicos de odores muito fortes ou concentração de vapores.

#### ATENÇÃO

**A chama do fogão acesa sem panelas em cima e com a coifa ligada pode danificar os filtros e causar incêndio.**

**Não se deve flambar alimentos sob o aparelho. Nunca se ausente deixando panelas com óleo aquecendo no fogão, pois o óleo pode incendiar-se espontaneamente devido ao superaquecimento.**


**Nunca ligue a Coifa sem que os filtros de alumínio estejam instalados.**

**Se a Coifa estiver funcionando ao mesmo tempo que um incinerador ou lareira que depende do ar ambiente (por exemplo a gás, diesel, carvão ou aquecedores a lenha, aquecedores de água, etc.), tenha cuidado, pois a Coifa retira do ambiente o ar necessário à combustão de incineradores e lareiras.**

**Se ocorrer um incêndio, desligue a Coifa e o fogão. Abafe o fogo e nunca use água.**

**CUIDADO: Partes acessíveis podem se tornar quentes quando utilizados com aparelhos de cocção.**

## Painel de Controle

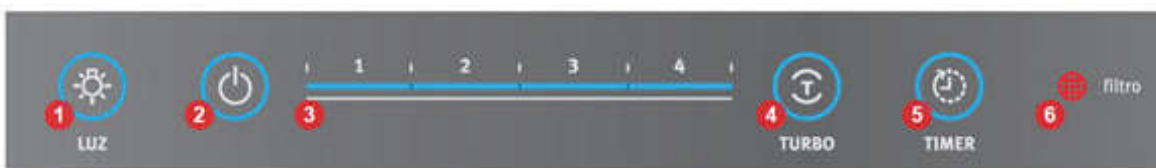

1. Luz Liga/Desliga
2. Exaustor Liga/Desliga (última velocidade ativa)
3. Liga + Nível de velocidade
4. Velocidade Turbo
5. Timer Liga/Desliga
6. Alerta de limpeza do filtro

### Ligando / Desligando o aparelho e ajustando a velocidade

Conecte o cabo de alimentação na tomada de energia. Um bip será emitido e todos os LEDs se acenderão por 1 segundo e em seguida se apagarão.

Para ligar o aparelho, é possível selecionar diretamente a velocidade desejada (3), ou pressionar a tecla liga/desliga (2). No segundo caso, a coifa iniciará na última velocidade ativa antes de ser desligada, ou ativada as funções Turbo e Timer. Quando utilizada pela primeira vez, ou após uma queda de energia, o aparelho será iniciado na velocidade 2.

Para alternar a velocidade, basta tocar diretamente a velocidade desejada ou deslizar o dedo sobre as teclas 1 a 4 levando até a velocidade escolhida.

Para desligar a coifa, pressione a tecla liga/desliga (2).

Quando desligada, todas as teclas da Coifa ficarão bloqueadas, exceto a tecla Luz. Ao tocar uma das teclas bloqueadas, serão emitidos dois bip curtos informando que a função não está disponível.

### Função Turbo

Para ativar a função turbo, ligue o aparelho e então pressione a tecla Turbo (4). O aparelho irá funcionar por 5 minutos na velocidade máxima ao mesmo tempo que a Tecla LED permanecerá piscando.

Após os 5 minutos, a Coifa retornará a operar na última velocidade ativa antes de acionado o modo Turbo. Para desligar a função Turbo, basta pressionar a Tecla Turbo (4) novamente.

### Função Timer

Somente será possível ativar a função TIMER quando o depurador já estiver operando em alguma velocidade.

Ao pressionar a tecla TIMER (5), o LED da tecla de velocidade que estiver ativada passa a piscar. A coifa continuará operando por 5 minutos na velocidade atual, mais 5 minutos na velocidade imediatamente inferior à ela, e assim por diante até desligar-se automaticamente.

Desta forma, quando acionado o TIMER, quanto maior a velocidade ativa, mais tempo a Coifa permanecerá ligada.

<b>VELOCIDADE 1</b>	Coifa permanece 5 min.
<b>VELOCIDADE 2</b>	Coifa permanece 10 min.
<b>VELOCIDADE 3</b>	Coifa permanece 15 min.
<b>VELOCIDADE 4</b>	Coifa permanece 20 min.
<b>VELOCIDADE TURBO</b>	Coifa permanece 25 min.

É possível desligar a coifa a qualquer momento com a função TIMER ativada, pressionando a tecla da Liga/Desliga (2). Para desativar a função TIMER uma vez que esteja ativada, basta pressionar a TECLA TIMER (5) novamente. Neste caso o depurador continuará funcionando na velocidade atual até que seja desligado manualmente.

### Utilização da Luminária

É possível ligar ou desligar a luminária à qualquer momento, independente de o ventilador estar em funcionamento. Basta pressionar a tecla LUZ para ligá-la e novamente para desligá-la.

### Alerta de troca do filtro

O alerta de troca do filtro do aparelho funciona com base nas horas em operação. Porém, se o Depurador for pouco utilizado, recomenda-se a substituição do filtro de carvão ativado a cada 6 meses devido à perda natural de suas propriedades, garantindo assim o máximo desempenho do aparelho.

Para realizar a troca consulte o capítulo 6. Limpeza e manutenção.

Após realizada a troca, reinicie o contador tocando e segurando a tecla Timer (5) por três segundos.