


4. Usando sua Coifa

4.1 Painel de controle

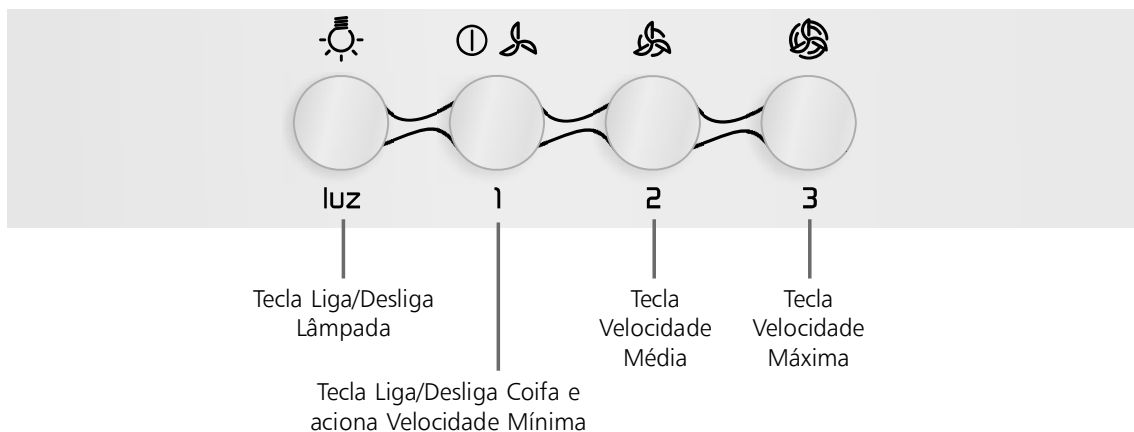

4.2 Descrição das teclas



Tecla Liga/Desliga Lâmpada

Esta função pode ser acionada mesmo com os controles da Coifa desligados. Pressione a tecla para ligar ou desligar as luzes.



Tecla Liga/Desliga + Velocidade Mínima

Esta posição é ideal para um fluxo de ar contínuo e silencioso. Para um nível de uso com pouco vapor durante o cozimento dos alimentos. Esta tecla também tem a função de ligar e desligar sua Coifa.



Tecla Velocidade Média

Indicada para a maior parte das condições de utilização, apresentando a melhor relação entre qualidade de ar filtrado e produção de ruído.



Tecla Velocidade Máxima

Indicada para tratar a máxima produção de vapores produzidos no processo de cozimento.