


IMPORTANTE

Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela *Varição Admissível de Tensão*, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão e instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência igual ou superior a 2000 VA. Se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada acima) ou quedas frequentes no fornecimento de energia, o aparelho poderá sofrer alterações no seu funcionamento. Caso isso ocorra, retire o plugue da tomada por 5 minutos e reconecte-o a seguir (ver tópico - Falhas e Soluções - página 14).

4. Como Usar

IMPORTANTE

Recomendamos ligar a Coifa 5 minutos antes de começar a cozinhar e mantê-la ligada por aproximadamente 15 minutos depois do término do cozimento para que todos os odores sejam eliminados.

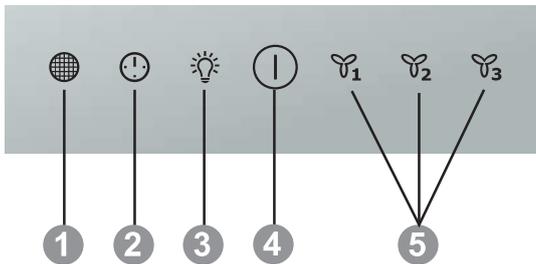

- Indicador de filtro saturado
- Indicador do timer
- Tecla liga/desliga das lâmpadas
- Lâmpada indicadora de aparelho ligado
- Teclas de velocidade de aspiração

Quando o cabo de alimentação é conectado na tomada, a tecla Liga | Desliga acende no painel.

Para ligar a Coifa, toque na tecla Liga | Desliga ①: todas as teclas acendem ① (exceto o indicador de filtro saturado) e a tecla Liga | Desliga ① fica azul.

Para desligar a Coifa, toque na tecla Liga | Desliga ①: a tecla ficará branca novamente.

Velocidade de Aspiração Y₁ Y₂ Y₃

A Coifa possui um motor com três velocidades. Para um melhor funcionamento, recomendamos o

uso das velocidades baixas em condições normais e das velocidades altas em casos específicos de odores muito fortes ou concentração de vapores.

Toque na tecla da velocidade desejada: esta tecla fica azul. Se você tocar nesta tecla novamente, o motor para e a tecla fica branca.

Timer ⌚

A função Timer faz com que a velocidade do motor selecionada funcione por 5 minutos e passe para a próxima velocidade mais baixa, funcionando por mais 5 minutos, até desligar o motor.

Toque na tecla Timer ⌚: A tecla Timer fica azul, a tecla da velocidade em andamento fica azul e piscando por 5 minutos.

Em seguida o motor passa para uma velocidade mais baixa e a tecla correspondente a esta velocidade fica azul e piscando por mais 5 minutos.

Quando o Timer termina a contagem regressiva, o motor desliga e apenas a tecla Liga | Desliga ① fica acesa no painel.

Se você tocar na tecla Timer ⌚ novamente, a contagem reiniciará desde a última velocidade selecionada.

Para cancelar a função Timer, basta tocar na tecla Timer ⌚, e esta ficará branca no painel.

Intensidade das Lâmpadas 💡

É possível controlar a intensidade das lâmpadas através da tecla

Toque na tecla 💡: A tecla fica azul e as lâmpadas acendem na última intensidade selecionada.

Quando o aparelho é energizado pela primeira vez, a intensidade das lâmpadas está no máximo.

Mantenha o dedo na tecla 💡 por 2 segundos para selecionar a intensidade máxima. Se você mantiver o dedo na tecla 🌟, a intensidade permanece no máximo por 1 segundo e, em seguida, diminui gradativamente até a intensidade mínima.

Para apagar as lâmpadas, toque na tecla 🌟 novamente para que ela fique branca.

Na próxima vez que a tecla 🌟 for tocada, as lâmpadas acenderão na última intensidade selecionada.

Indicador de Filtro Saturado 🌐

O indicado de filtro saturado acende após 6 meses de uso para informar que os filtros de carvão ativado devem ser substituídos.

Depois de substituir o filtro, toque no indicador do filtro no painel de controle para reiniciar a contagem para a nova substituição e apagar o indicador.