



DE60B, DE80B
DE60X, DE80X

DEPURADOR


MANUAL DE INSTRUÇÕES

4. Como Usar

IMPORTANTE

Recomendamos ligar o depurador 5 minutos antes de começar a cozinhar e mantê-lo ligado por aproximadamente 15 minutos depois do término do cozimento para que todos os odores sejam eliminados.

O depurador possui um motor com três velocidades. Para um melhor funcionamento, recomendamos o uso das velocidades baixas em condições normais e das velocidades altas em casos específicos de odores muito fortes ou concentração de vapores.

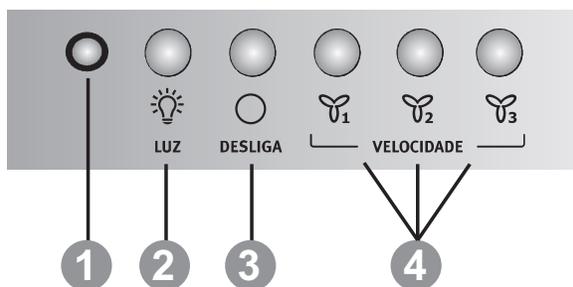

- 1 Lâmpada indicadora de aparelho ligado
- 2 Tecla liga/desliga da lâmpada
- 3 Tecla desliga o motor
- 4 Teclas de velocidade de aspiração

5. Dicas e Conselhos

Recomendações importantes

Para um melhor rendimento do seu depurador, ligue-o antes de iniciar a fritura.

A chama do fogão acesa sem panelas em cima e com o depurador ligado pode danificar os filtros e causar incêndio.

Não se deve flambar alimentos sob o depurador.

Nunca deixe panelas com óleo aquecendo no fogão, pois o óleo pode incendiar-se espontaneamente devido ao superaquecimento.

Nunca ligue o depurador sem que os filtros de alumínio estejam instalados.

Para que o depurador funcione corretamente, as janelas da cozinha devem estar fechadas. Abra a janela de um ambiente próximo.

⚠ ATENÇÃO

Se o depurador estiver funcionando ao mesmo tempo que um incinerador ou lareira que depende do ar ambiente (por exemplo a gás, diesel, carvão ou aquecedores a lenha, aquecedores de água, etc.), tenha cuidado, pois quando está ligado no modo depurador seu aparelho retira do ambiente o ar necessário à combustão de incineradores e lareiras.

Se ocorrer um incêndio, desligue o depurador e o fogão. Abafe o fogo e nunca use água.