


FUNCIONAMENTO

ATENÇÃO ⚠

ANTES DE LIGAR O SEU SUGGAR BIVOLT, VERIFIQUE SE A TENSÃO DA REDE É A MESMA DA SELECIONADA NA CHAVE (127V OU 220V - ESTA CHAVE SÓ EXISTE NOS MODELOS DE 1 VELOCIDADE).

SE NÃO ESTIVER NA TENSÃO DA SUA REDE, FAÇA O AJUSTE NECESSÁRIO MUDANDO A CHAVE PARA A TENSÃO DA SUA REDE - 127V OU 220V (FIG.12.1).


Fig. 12.1

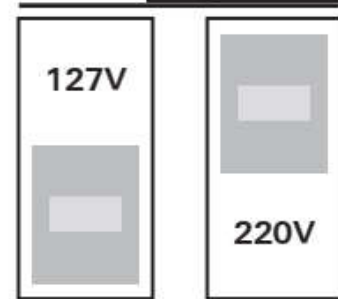

COMANDOS - MODELOS 3 VELOCIDADES (Fig. 12.2):

- (A) = interruptor do motor: desligado.
- (B) = interruptor do motor: ligado na primeira velocidade.
- (C) = interruptor do motor: ligado na segunda velocidade.
- (D) = interruptor do motor: ligado na terceira velocidade.
- (E) = interruptor da luz.

Fig. 12.2

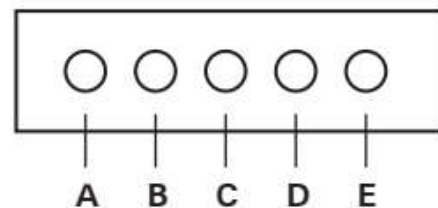

COMANDOS - MODELOS 1 VELOCIDADE (Fig. 12.3):

- (A) = interruptor do motor: desligado.
- (B) = interruptor do motor: ligado.
- (C) = interruptor da luz.

Fig. 12.3

