

Manual de Instruções

COOKTOPS A GÁS

Dominó 1GG Tri 30

Dominó 2GG 30

Penta 5GG Tri 70

Trapézia 4GG Tri 70

Penta Side Plus 5GG Tri 90



Como usar o cooktop

Dicas para o uso correto do cooktop

- Para facilitar a ignição, acenda o queimador antes de colocar a panela sobre a trempe (grelha).
- Utilize panelas com fundo plano (figura 18) e de alta espessura.
- Utilize sempre panelas com tampa.
- Seque o fundo da panela antes de apoiá-la sobre o queimador.
- Nunca deixe materiais inflamáveis próximo aos queimadores.

- Para uma economia de gás, recomenda-se que assim que o líquido começar a ferver, a chama seja reduzida até o seu menor nível possível, mantendo a ebulição.
- Procure deixar as chamas de modo que fiquem inteiramente cobertas pelo fundo da panela, obtendo assim um melhor aproveitamento da energia (figura 18).
- Recomenda-se não utilizar painéis com fundo arredondado e painéis cerâmicos, conforme figura 19.

ATENÇÃO!

Para sua segurança, nunca utilize painéis de barro no cooktop.



Fig. 18



Fig. 19

Diâmetro mínimo e máximo das painéis

O diâmetro mínimo e máximo das painéis ou recipientes, deve ser respeitado de acordo com o queimador que vai ser utilizado. Não utilize painéis ou recipientes com diâmetro menor ou maior ao que é informado na tabela 2.

| Queimador | Potência (kW) | Diâmetro da painela (cm) | |
|--------------|---------------|--------------------------|--------|
| | | Mínimo | Máximo |
| Tripla Chama | 3,80 | 24 | 28 |
| Rápido | 3,20 | 20 | 24 |
| Semirrápido | 1,75 | 16 | 20 |
| Auxiliar | 1,00 | 10 | 14 |

Tabela 2

Utilização do produto - Acendimento

Queimadores

No painel do cooktop está gravada a posição do queimador, controlado por cada manípulo (figura 20). Depois de aberto o registro da rede de gás, o acendimento dos queimadores é feito da seguinte forma:

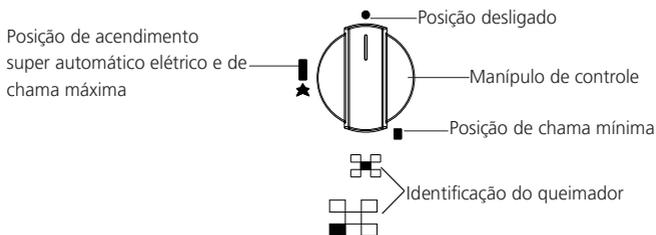


Fig. 20

Acendimento super automático

- Pressione e gire em sentido anti-horário o manípulo correspondente ao queimador desejado, até a posição de chama máxima (figura 20).
- Caso o queimador não acender, repita a operação.

- Gire o manípulo até a posição desejada.
- Para interromper a passagem de gás, gire o manípulo até a posição desligado.
- Durante o acendimento de qualquer um dos queimadores, todos emitirão faíscas. Isto é normal.

Acendimento manual

Na falta de energia elétrica, é possível acender os queimadores normalmente, utilizando uma chama auxiliar.

- Aproxime a chama ao queimador.
- Pressione e gire em sentido anti-horário o manípulo correspondente ao queimador desejado, até a posição de chama máxima (figura 20).
- Caso o queimador não acender, repita a operação.
- Para interromper a passagem de gás, gire o manípulo até a posição desligado.