

MONDIAL



Manual de Instruções

B-06

Batedeira

PROFISSIONAL
E L E T R Ô N I C A
PREMIUM



PREMIUM

BATEDEIRA PROFISSIONAL PREMIUM MONDIAL

Parabéns, agora você possui uma **BATEDEIRA PROFISSIONAL PREMIUM MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de suas receitas.

Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- O uso indevido desse produto pode acarretar em danos ao aparelho e risco ao usuário. Leia atentamente este manual.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Não ligue simultaneamente mais de um aparelho em uma mesma tomada.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Não deixe o cabo de alimentação pender da borda da mesa ou balcão. Guarde-o sempre para evitar acidentes, tropeções e quedas.
- Verifique se o seletor de velocidades está na posição Desl. (desligado) antes de inserir o plugue na tomada.
- Não deixe o produto ligado por mais de 12 minutos sem interrupção.
- Para se proteger contra acidentes, mantenha roupas, cabelos e outros utensílios longe das partes móveis do produto.
- Enquanto o produto estiver em funcionamento, não introduza qualquer utensílio na tigela. Se necessário, desligue o aparelho e só então utilize uma espátula.
- Desligue o produto e tire o plugue da tomada antes de trocar acessórios ou partes que se movimentam durante a utilização do produto.
- Desligue o aparelho da tomada antes de limpá-lo e quando ele não estiver em uso.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o corpo do aparelho e não o mergulhe em água ou outro líquido.
- Nunca permita que o cabo de alimentação encoste em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo de alimentação.
- A fim de evitar riscos, nunca utiliza o produto se o cabo de alimentação e/ ou o plugue estiver danificado, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes envolvendo o usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.


Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO



3 Tipos de Batedores em Metal de Alta Resistência.
Permite o preparo de misturas leves, médias e pesadas.

Sistema de Movimento Orbital.
Proporciona maior rapidez e homogeneidade na mistura.

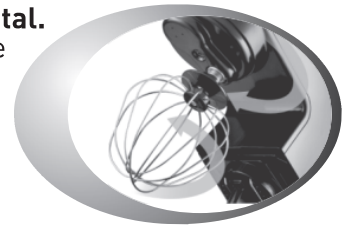

Coletor de Ingredientes.
Perfeito para adicionar ingredientes durante o preparo, evitando respingos.

Sistema Automático de Abertura.
Prático para abertura do produto e manuseio dos batedores.



Tigela de Grande Capacidade.
Prepara receitas em grandes quantidades.

Controle Eletrônico de Velocidade.
Aumento gradativo do batimento para deixar misturas mais homogêneas.

A **BATEDEIRA PROFISSIONAL PREMIUM MONDIAL** é um dos mais completos e sofisticados aparelhos para a cozinha moderna. Não apenas por sua aparência inovadora, em formato elegante e robusto, mas, principalmente, por sua potência e pelo singular sistema de funcionamento que permite a você executar as mais variadas receitas. O batedor, pela ação orbital, além do movimento de rotação sobre o seu eixo, gira simultaneamente ao redor e bem próximo às paredes da tigela, remexendo e misturando a massa com rapidez e homogeneidade.

Dotada de batedores especiais para massas leves, médias e pesadas, a batedeira vem também equipada com acessórios que facilitam seu trabalho, assegurando o melhor resultado no preparo de receitas.

Com a batedeira, você consegue melhor rendimento e obtém misturas uniformes, finas e macias, no ponto que você desejar.

Use a **BATEDEIRA PROFISSIONAL PREMIUM MONDIAL** para o preparo de tortas, pãezinhos, broinhas, pizzas e muitas outras receitas.

ANTES DE USAR A SUA BATEDEIRA PROFISSIONAL PREMIUM MONDIAL

É recomendável lavar os batedores, as tigelas e a espátula com água morna e detergente neutro e secá-los completamente antes da primeira utilização do produto. Passe um pano seco e macio no Corpo e na Base e a sua **BATEDEIRA PROFISSIONAL PREMIUM MONDIAL** está pronta para ser usada.

COMO USAR A SUA BATEDEIRA PROFISSIONAL PREMIUM MONDIAL

Você recebe a **BATEDEIRA PROFISSIONAL PREMIUM MONDIAL** pronta para entrar em funcionamento. Leia atentamente as instruções e, para um melhor proveito, conheça cada detalhe de suas características e acessórios.

COMO LEVANTAR A PARTE SUPERIOR DA BATEDEIRA

Apertando o botão situado junto ao controle de velocidades, levante a parte superior da Batedeira até ouvir o "click" da trava automática. Para abaixar, pressione novamente o botão e abaixe a parte superior suavemente até travar.

ATENÇÃO

- A fim de não danificar ou provocar defeitos, nunca lave as peças deste produto em lava-louças, freezer ou micro-ondas.
- A **BATEDEIRA PROFISSIONAL PREMIUM MONDIAL** destina-se ao uso culinário, portanto, não a utilize para misturar produtos que não sejam alimentícios.
- Não remova nem a tigela nem os batedores antes da parada total da batedeira (batedores), evitando acidentes.
- Ao desligar a batedeira, tenha sempre o cuidado de fazê-lo com as hastes ainda DENTRO da tigela, evitando respingos inconvenientes fora da mesma.

LIMPEZA DO CORPO DO PRODUTO

- Utilize apenas um pano umedecido com água ou com água e sabão neutro. Não utilize produtos abrasivos para não danificar sua aparência. Da mesma forma, limpe frequentemente.
- Limpe frequentemente os pés com pano umedecido com água ou água e sabão neutro.

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão inclusas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para saber a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.emondial.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

1 ANO DE GARANTIA

M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep: 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Fabricado na China

www.emondial.com.br

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.