




## 7. LIMPEZA

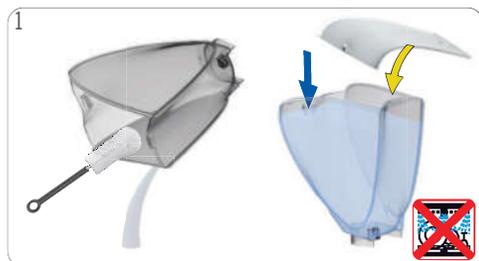

1 Lave e limpe o reservatório de água. Utilize uma escova limpa e detergente se necessário. Em seguida, encha o reservatório com água potável fresca e coloque-o na máquina. O reservatório de água não deve ser lavado na lava-louças!




2 Lave o suporte de xícaras, suporte de gotejamento e a ferramenta de enxágue com água potável fresca. Limpe o suporte de xícaras e gotejamento com uma escova para alimentos limpa. O suporte de xícara e de gotejamento não deve ser lavado na máquina lava-louças!




3 Limpe com detergente líquido e água potável fresca ambos os lados do suporte de cápsulas. Alternativamente pode ser lavado na lava-louças. Seque em seguida. Limpe a cabeça da máquina em torno do injetor com um pano macio e úmido.




4 Abra a alavanca de fechamento. Coloque a ferramenta de enxágue no suporte para a cápsula. Insira o suporte de cápsulas na máquina. Feche a alavanca de fechamento. Coloque um recipiente grande vazio embaixo da saída da bebida.

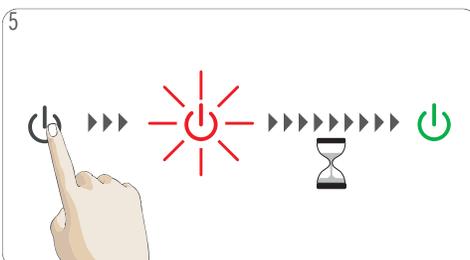

5 Ligar a máquina. O botão Liga/Desliga começa a piscar em vermelho enquanto a máquina está aquecendo por aprox. 40 segundos. Em seguida, o botão Liga/Desliga fica verde. A máquina está pronta para o uso.

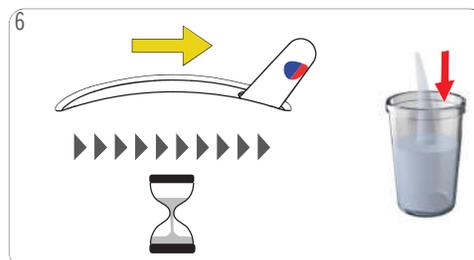

6 Empurre a alavanca de seleção de temperatura para a posição "QUENTE". A máquina inicia a lavagem.

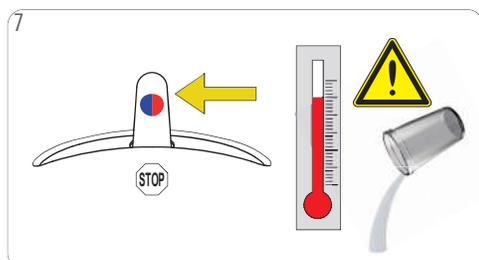

7 Após aprox. 30 segundos, empurre a alavanca para a posição "PARAR". Remova e esvazie o recipiente. **Advertência: Água quente! Manuseie com cuidado!**



8 Abra a alavanca de fechamento. Retire o suporte de cápsulas. Remova a ferramenta de enxágue. Reinsira o suporte de cápsulas e feche a alavanca. Se houver, retire a água do reservatório de água.



9 Desligue a máquina. Retire o plugue da tomada! Limpe a máquina com um pano macio úmido. Em seguida seque com um pano seco.



## 8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

### 8.1 BOTÃO LIGA / DESLIGA ACENDE LUZ LARANJA



Botão LIGA / DESLIGA ACENDE LUZ LARANJA




1 Isso significa que a máquina precisa ser descalcificada.


### 8.2 NÃO SAI LÍQUIDO – SEM ÁGUA NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA?



Não há saída de líquido e a máquina faz um ruído muito alto: O reservatório de água talvez esteja vazio.

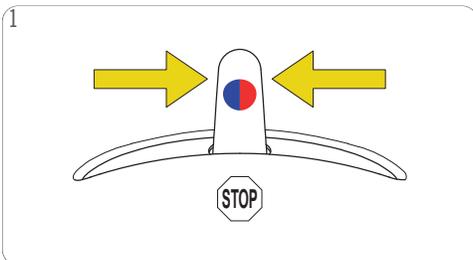


1 Empurre a alavanca de seleção de temperatura para a posição inicial.

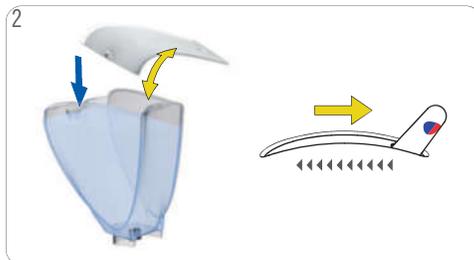


2 Verifique se há água potável fresca suficiente no reservatório. Em caso negativo, torne a encher com água potável fresca e empurre a alavanca de seleção para a posição "QUENTE", ou respectivamente "FRIO" para continuar com a preparação. Se o reservatório de água estiver cheio, proceda conforme descrito em «Não sai líquido – cápsula bloqueada?» na página 14.

### 8.3 NÃO SAI LÍQUIDO – CÁPSULA BLOQUEADA?

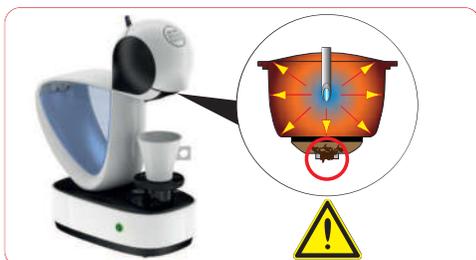

Não sai líquido: A cápsula pode estar obstruída ou sob pressão.

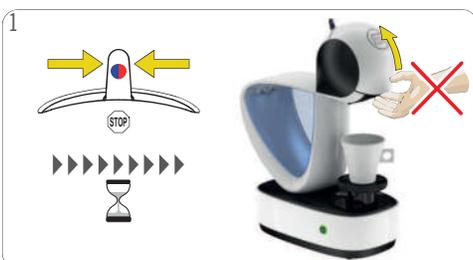

1 Empurre a alavanca de seleção de temperatura para a posição inicial. Abra a alavanca de fechamento. Se a alavanca de fechamento não puder ser aberta, aguarde 20 minutos e tente novamente.




2 Se for possível abrir a alavanca de fechamento, prossiga com o passo 3. Em caso negativo, tire o plugue da tomada e ligue para a linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

## 8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

### 8.3 NÃO SAI LÍQUIDO – CÁPSULA BLOQUEADA?



3 Não beba o café! Coloque a cápsula usada no depósito de cápsulas utilizadas ou diretamente no lixo.

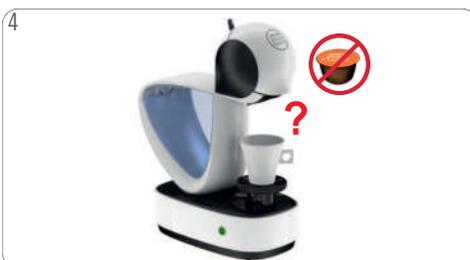

4 Tente operar a máquina sem cápsula. Se a água fluir, fica claro que a cápsula tinha uma falha. Basta que use outra cápsula. Em caso negativo, prossiga com 8.4 “Não sai líquido - injetor bloqueado”.


### 8.4 NÃO SAI LÍQUIDO – INJETOR BLOQUEADO?



Não sai líquido: O injetor pode estar bloqueado ou sob pressão.



1 Assegure-se que o suporte de gotejamento esteja vazio. Remova o reservatório de água. Abra a alavanca de fechamento. Remova e incline a gaveta de recolha de pingos. Retire a agulha para limpeza. **Mantenha a agulha fora do alcance das crianças!**

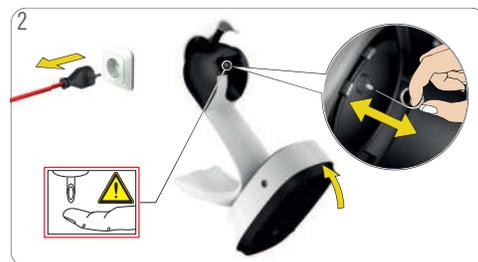

2 Retire o plugue da tomada! Para acessar o injetor com maior facilidade, incline a máquina. Nunca toque o injetor com o dedo! Limpe o injetor com a agulha para limpeza.



## 8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

### 8.5 DIVERSOS




Não é possível ligar a máquina.




Verifique se o cabo de força está corretamente plugado na tomada. Em caso positivo, verifique o fornecimento de energia.



Caso ainda não seja possível ligar a máquina, ligue para a linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Consulte os números da linha de assistência na última página.

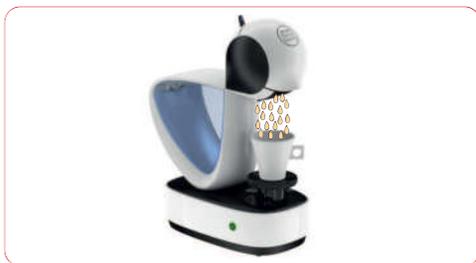


O fluxo da bebida está muito disperso.

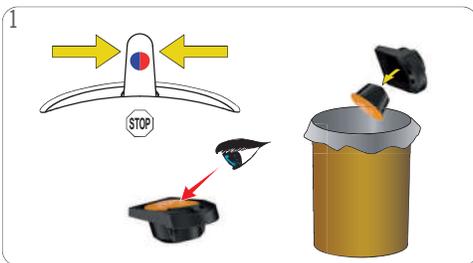

Empurre a alavanca de seleção de temperatura para a posição inicial. Não beba o café! Retire o suporte de cápsulas. Coloque a cápsula usada no depósito de cápsulas utilizadas ou diretamente no lixo.



Limpe o interior do cabeçote. Insira a cápsula nova no suporte de cápsulas e recoloque-o na máquina.

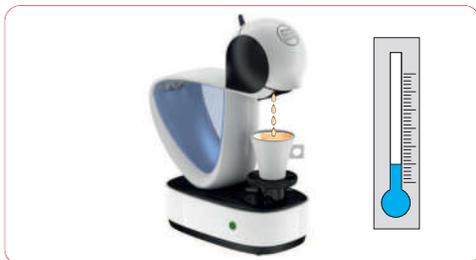

Caso a bebida saia mais devagar do que normalmente (ou mesmo aos pingos), tente usar outra cápsula. Caso o problema persista, a máquina deve ser descalcificada.




Use descalcificador líquido NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para fazer um pedido, ligue para o número de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto® ou abra o site NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

## 8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS


### 8.5 DIVERSOS



O botão liga/desliga pisca rápido em vermelho.

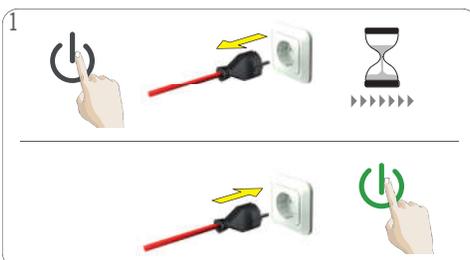

Desligue a máquina. Tire o plugue da tomada e aguarde 20 minutos. Remova o porta-cápsulas e descarte a cápsula. Em seguida, torne a ligar o cabo de força na tomada e ligue a máquina.

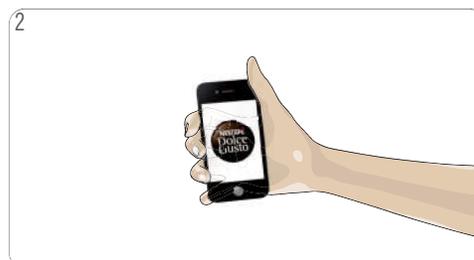


Caso o botão Liga/Desliga ainda esteja piscando em vermelho, ligue para a linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para os números da linha de assistência consulte "Linhas de assistência direta da máquina".



- Há acúmulo de água embaixo ou em torno da máquina. - Água limpa vaza em torno do suporte de cápsulas durante o preparo da bebida.



Retire o plugue da tomada!

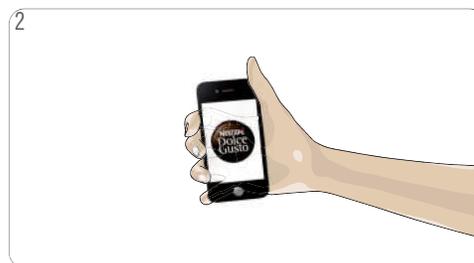

Ligue para o NESCAFÉ® Dolce Gusto® número de assistência ou abra o site NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Consulte os números da linha de assistência na última página.



Água está espirrando da saída do café durante o ciclo de enxágue ou descalcificação.



Coloque a ferramenta de enxágue no suporte para a cápsula. Insira o suporte de cápsulas na máquina.