

PANELA DE PRESSÃO ELÉTRICA PRATIC COOK 3L PREMIUM

Parabéns, agora você possui uma **PANELA DE PRESSÃO ELÉTRICA PRATIC COOK 3L PREMIUM MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de suas receitas.


Antes de utilizá-la, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

A **PANELA DE PRESSÃO ELÉTRICA PRATIC COOK 3L PREMIUM** é um novo aparelho de cozinha desenvolvido com a utilização de tecnologia de ponta. Com design moderno e estrutura resistente de alta qualidade, este produto é confiável e seguro. Seu funcionamento é simples e inclui:


- **Funções pré-programadas:** não é necessário selecionar o tempo. Basta escolher no Painel de Controle a função mais adequada ao alimento que será preparado. Quando o aviso sonoro tocar, o alimento estará pronto.
- **Timer de 24 h:** você pode programar o horário que o alimento deverá estar pronto.
- **Tempo de cozimento personalizado:** você pode escolher o tempo certo de acordo com a sua receita.
- **Cozimento hermético:** mantém a nutrição e o sabor original do alimento.

SEGURANÇA GARANTIDA

PARA GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E A CORRETA UTILIZAÇÃO NO MANUSEIO DO PRODUTO, COLOQUE AS MARCAS INDICATIVAS "▼" e "▲" ALINHADAS NA POSIÇÃO "TRAVADA LIGUE"

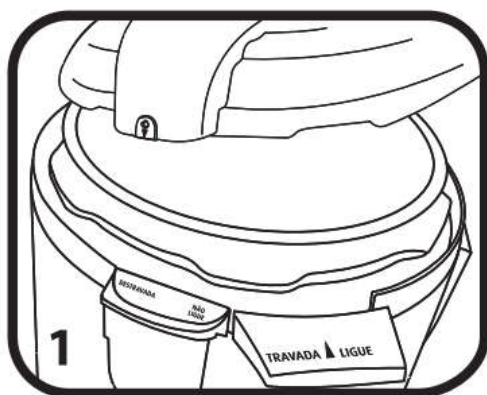

Coloque a tampa da sua panela na posição correta de encaixe e gire-a no sentido anti-horário até a posição "TRAVADA LIGUE".

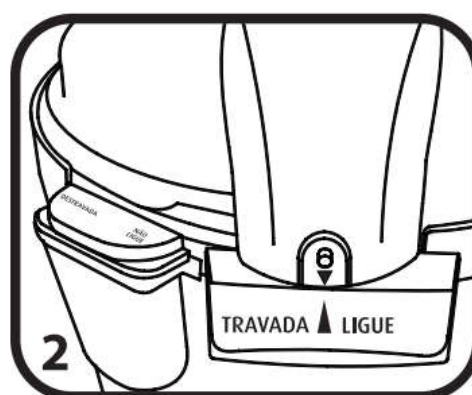

A Tampa só estará corretamente travada se as marcas indicativas "▲" e "▼" estiverem perfeitamente alinhadas na posição correta para uso.

Dispositivo de segurança para o controle da pressão. Durante o funcionamento, se a pressão de cozimento ultrapassar o limite predeterminado, a válvula de controle da pressão atuará liberando o excesso de vapor, mantendo a pressão dentro dos limites desejados.

Dispositivo de segurança contra superaquecimento. A panela se desligará automaticamente em caso de superaquecimento do aparelho ou se não houver alimentos dentro do recipiente da panela.

Dispositivo de segurança contra o entupimento da válvula. Este dispositivo mantém a válvula livre de bloqueios, evitando o acúmulo de alimentos.

Dispositivo de segurança para a temperatura. A panela se desligará automaticamente se a temperatura de cozimento atingir o seu limite. Neste caso, após algum tempo, o aparelho voltará a funcionar automaticamente.

Dispositivo de segurança contra o excesso de pressão. Quando os controles de temperatura e de pressão não funcionarem corretamente, ou se a pressão atingir o seu limite máximo, este dispositivo será automaticamente ativado e a válvula soltará automaticamente a pressão. Depois de cada utilização, a panela se desligará automaticamente e entrará no modo de aquecimento (luz amarela).

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Só deve ser usado para cozinhar alimentos. Nunca use o aparelho para secar roupas, papel e outros itens.
- O dispositivo não se destina a preservar alimentos.
- Após desembalar o aparelho, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Sempre conectar o plugue do cordão elétrico a uma tomada aterrada.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, ou que desconheçam as instruções de uso ou suas características, utilizem o produto.
- Crianças devem ser supervisionadas se estiverem próximas ao aparelho em funcionamento.
- Após desembalar o aparelho, descarte o material da embalagem adequadamente e fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
- Não cubra nem coloque qualquer objeto sobre o aparelho.
- Não coloque o aparelho encostado à parede ou em outros aparelhos. Mantenha, pelo menos, 10 cm de distância entre a parte de trás, as laterais e a parte de cima.
- Durante a utilização, o produto liberará vapor d'água através da Válvula de Vapor, este vapor está relacionado ao funcionamento normal do aparelho.
- Nunca obstrua a saída da Válvula de Vapor, caso esteja obstruída, leve o produto para uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- O vapor liberado pelo produto durante o funcionamento está em alta temperatura, mantenha objetos, utensílios e qualquer parte do corpo longe da saída da Válvula de Vapor.
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou de fogo.
- Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas, ou perto de fornos aquecidos.

- Jamais utilize a panela antiaderente interna diretamente em outras fontes de calor (por exemplo: queimadores de fogões), pois isso acarretará danos e deformações permanentes nesse acessório.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em área externa.
- Não ligue simultaneamente, mais de um aparelho em cada tomada.
- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo-plugue.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo-plugue.
- A fim de evitar riscos nunca use o produto com o cabo-plugue ou plugue danificado, ou se apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Retire o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e também antes de limpá-lo.
- Para se proteger contra choques elétricos, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Não deixe o cabo-plugue pender da borda da mesa ou balcão. Guarde-o sempre para evitar acidentes, tropeções e quedas.
- Nunca use o produto com peças ou acessórios danificados ou que apresentem mau funcionamento.
- Utilize apenas peças ou acessórios originais recomendados pelo fabricante.
- Para evitar choques elétricos, não manipule o aparelho com as mãos molhadas e nunca o mergulhe em água ou outros líquidos.
- Para evitar choques elétricos, não manipule o aparelho com as mãos molhadas e
- Nunca o mergulhe em água ou outros líquidos.
- Evite que água ou líquidos penetrem no interior do aparelho.
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância nem o transporte ou mova-o em funcionamento.
- Não permita o contato das mãos com a parte interna do aparelho enquanto este permanecer ligado.
- Não substitua a Cuba Antiaderente por qualquer outro recipiente.
- Nunca ajuste os alimentos no interior do aparelho com as mãos, garfos e ou colheres de metal. Utilize somente a colher que acompanha o aparelho.
- Realize periodicamente as condutas de limpeza e desobstrução dos sistemas de segurança das válvulas reguladoras de pressão. Esse procedimento garantirá que as válvulas não estão bloqueadas e permitirá a fuga de vapor excedente, garantindo a segurança do aparelho.
- Não transporte ou mova o aparelho em funcionamento.
- Não utilize o aparelho para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.
- Se o aparelho não funcionar corretamente, retire imediatamente o plugue da tomada e entre em contato com uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Não utilize o aparelho para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Guarde este manual para referência futura.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que apresentem falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável. Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.