


CUIDADOS ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO

1. Retire todos os adesivos e limpe o ferro com um pano umedecido e enxague o tanque para remover partículas estranhas. Quando ligado pela primeira vez, vapores temporários/odores podem ocorrer.


2. Assegure-se que o ferro está fora da tomada e o controle de vapor na posição sem vapor **(0)**. Encha o reservatório com água sem exceder a marcação de nível máximo.

Pode ser utilizada água de torneira. Recomenda-se usar água destilada ou uma mistura de 50% destilada e 50% de água da torneira.

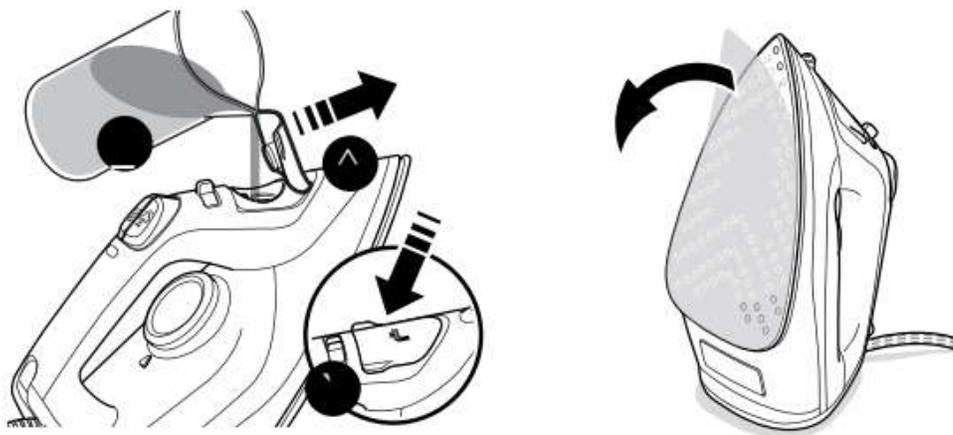

UTILIZANDO SEU FERRO



Conecte o produto na tomada e selecione a temperatura desejada. A luz indicadora de funcionamento indica que o ferro está aquecendo, quando a luz se apaga, o ferro está pronto para ser usado.

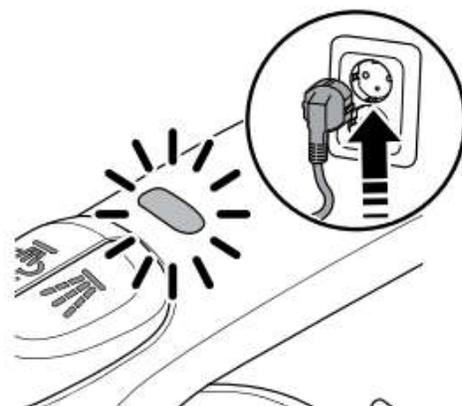

NOTA: Quando selecionada uma temperatura mais baixa (*) após utilizar o ferro em uma temperatura alta (**), não o utilize até que a luz indicadora de funcionamento acenda novamente.

Tecido	Temperatura	Seco	Vapor	Avesso
Seda	•	✓		✓
Sintéticos (poliéster, nylon, acrílico e acetato)	•	✓		✓
Lã	••		✓	
Algodão	•••		✓	
Linho	••• y max		✓	

Seletor de vapor e temperatura

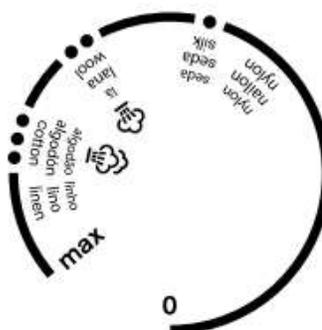

Utilizando o ferro à vapor

Para utilizar seu ferro com vapor, posicione o seletor de vapor entre as posições "☁" e "☁☁", de acordo com a quantidade de vapor necessária.


NOTA: O ferro emite vapor contínuo quando posicionado na posição horizontal. Quando na posição vertical não emitirá vapor sem que o botão vapor vertical (extra) seja apertado (função vapor vertical/extra não disponível no modelo SIE50).

Utilizando o ferro à seco

Para utilizar o ferro seco, basta posicionar o seletor de vapor na posição "0" e selecionar a temperatura de acordo com o tecido.


Função Spray

Para utilizar a função spray, certifique-se que o reservatório de água está com pelo menos $\frac{1}{4}$ de sua capacidade total e aperte o botão de spray para borrifar água sob as roupas antes de passar.

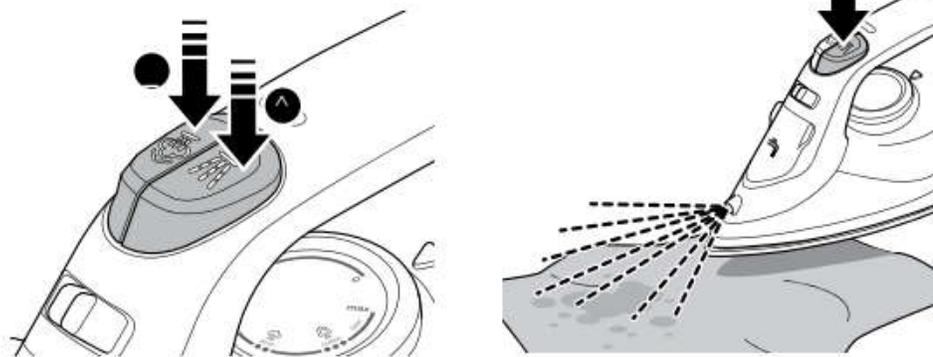


Função Vapor Extra/ Vertical

Para utilizar a função **vapor extra** ou **vapor vertical** (não disponível no modelo SIE50), certifique-se que o reservatório de água está com pelo menos metade de sua capacidade completa. O botão de vapor extra/vertical deverá ser acionado sob roupas na posição horizontal ou vertical.

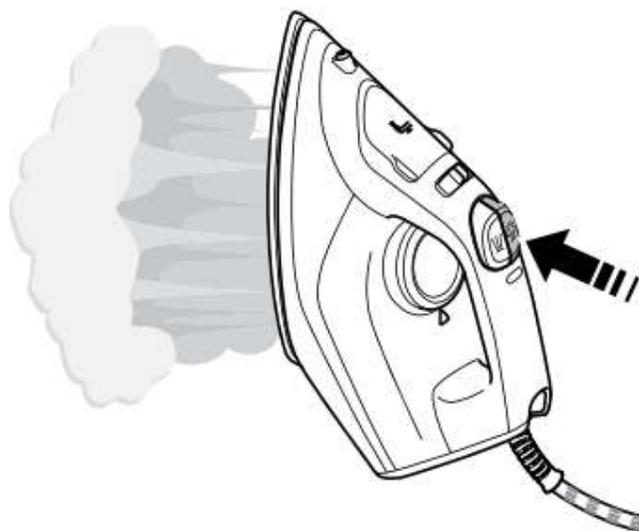

Depois de utilizar

Para desligar o ferro, posicione o seletor de temperatura na posição **"0"**. Retire o produto da tomada, esvazie a água em excesso do reservatório e aguarde-o esfriar por completo antes de guardá-lo.

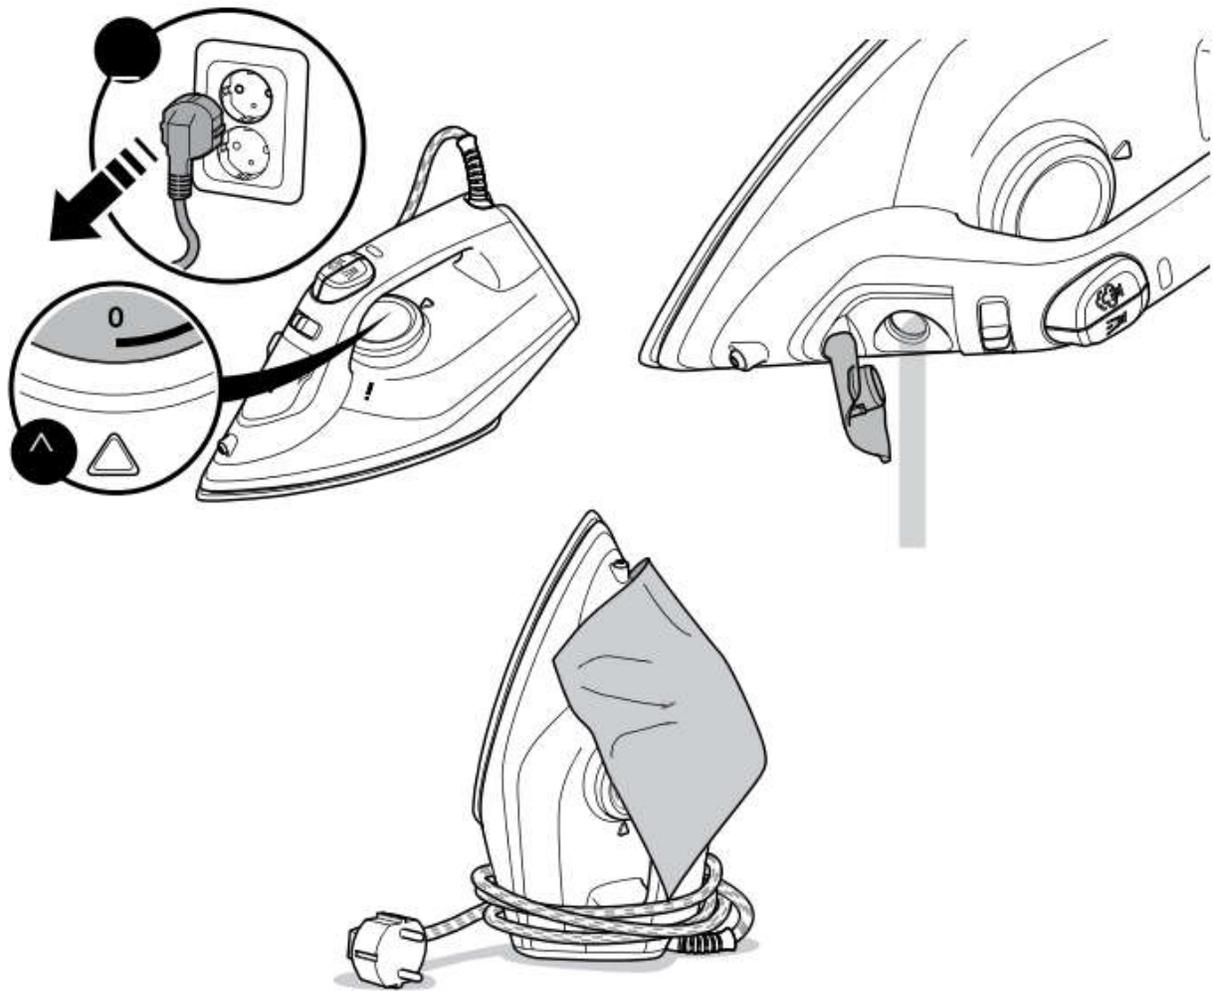

DICAS

Ajuste de temperatura

O ferro aquece mais rapidamente do que esfria, portanto, recomenda-se iniciar o processo de passar roupas com roupas que exijam temperaturas mais baixas, como seda e sintéticos. Caso não esteja segura quanto a temperatura adequada para seu tecido, inicie com temperaturas baixas e em pequenas porções das roupas.

Evite marcas nas roupas

Nunca passe o ferro sob áreas da roupa com manchas, o calor do ferro ajuda a fixar as manchas e poderá torná-las permanentes.

Lavando as roupas antes de passar

Se a máquina de lavar roupa estiver muito carregada, ou se as rotações de secagem forem muito elevadas, os tecidos podem sair mais marcados.