


# LIMPEZA E MANUTENÇÃO

## Autolimpeza

A função de autolimpeza remove todas as partículas de sujeira dos orifícios da base.


Após abastecer o reservatório de água segure o ferro sobre uma pia e conecte-o na tomada. Posicione o seletor de vapor na posição autolimpeza e mantenha pressionado por 5 segundos para que as saídas de vapor sejam limpas.

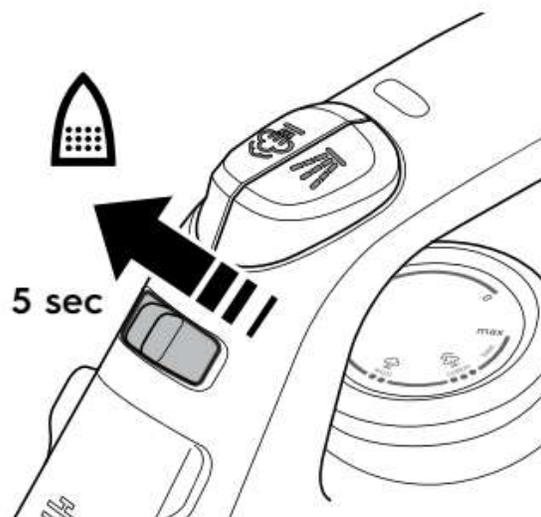

## Limpeza da base

Não utilize detergente, álcool, produtos corrosivos, água quente ou solventes para efetuar a limpeza. Não esfregue a superfície com materiais que podem agredir ou danificar a base.

Utilize somente um pano macio e úmido para limpar e depois seque com um pano seco e macio.

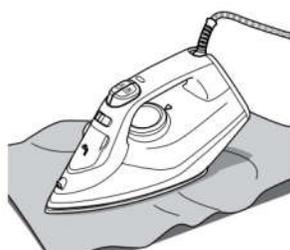

## **ARMAZENAMENTO**

Certifique-se de que o produto esteja desligado e esvazie o reservatório. Enrole o cabo em torno do ferro para facilitar o armazenamento. Guarde o ferro na posição vertical e em local seco e seguro.

## SOLUCIONANDO PROBLEMAS

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar em casa alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintoma	Solução
A base não esquenta mesmo que o ferro esteja ligado.	Verifique o cabo principal, o plugue e a tomada.
	Selecione a temperatura para a posição desejada.
O ferro não produz vapor.	Verifique a quantidade de água no reservatório.
	Selecione o controle de vapor entre as posições vapor mínimo e vapor máximo (veja "Utilizando seu ferro" e " Utilizando ferro a vapor).
A água vaza pela base durante a utilização do ferro.	Regule seu ferro de acordo com a tabela mostrada anteriormente (temperatura x tecido).
A função spray não funciona.	Verifique a quantidade de água no reservatório.
Sujeiras e resíduos saem durante a utilização	Utilize a função auto-limpeza uma ou mais vezes (Veja "Limpeza e Manutenção").
A água vaza pela base quando está esfriando ou depois de ser guardado.	Esvazie o reservatório da água e ajuste o seletor de vapor para a posição  antes de guardar o ferro (Veja "Armazenamento"). Guarde na posição vertical.
A função jato de vapor ou jato de vapor vertical não funciona.	Verifique a quantidade de água no reservatório.

**\* LEMBRE-SE: Não seguir as orientações pode levar à perda da garantia**

\* A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste Manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.

\* Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.