








4. Como Usar

Antes de Usar o Fogão pela Primeira Vez

O isolamento térmico do fogão produz durante os primeiros minutos de funcionamento, fumaça e odores característicos. Nos modelos com Grill, ligue o Grill por 3 minutos antes do primeiro uso (verifique se o modelo do seu produto possui este componente no capítulo Tabela de Características). **No primeiro uso, aqueça o forno do fogão vazio durante aproximadamente 45 minutos, na graduação de temperatura máxima.** Deixe-o esfriar e, em seguida limpe o chão do forno com água morna. Todos os acessórios, inclusive prateleiras, devem ser lavados antes de serem utilizados pela primeira vez.

Botão de Controle de Gás

Os botões de funcionamento dos queimadores e dos fornos estão colocados no painel de controle.

Painel de Controle	
	Posição do queimador (Boca)
	Forno pequeno
	Forno grande
	Acendimento Superautomático
Botões de controle da mesa	
	Fechado (posição inicial)
	Máximo
	Mínimo
Botão de controle do forno	
280 255 230 205 180	Graduação de temperatura
Grill	Acionamento do Grill

Tampa de Vidro

Deixe esfriar os queimadores, grades e mesa antes de abaixar a tampa de vidro.

Nunca acenda os queimadores da mesa com a tampa abaixada. O calor da chama ou das partes da mesa pode quebrar a tampa de vidro.



A função da tampa do fogão, quando abaixada, é proteger a superfície contra o acúmulo de pó e evitar os respingos de gordura na parede quando estiver levantada.

Não utilize a tampa do fogão como superfície de trabalho. Não coloque objetos pesados ou quentes sobre a tampa de vidro (limite de 3,0kg e 50°C).

Acendimento dos Queimadores

O acendimento superautomático permite acender os queimadores acionando-se apenas os botões de controle do fogão.

1. Aperte e gire o botão para a esquerda até a estrela (fig. 1).
2. Com o botão ainda apertado, espere o queimador da mesa acender.
3. Depois, regule a chama de acordo com o desejado. Se após algumas tentativas não acender, verifique se as tampas (fig. 2 - "A") e os espalhadores (fig. 3 - "B") estão colocados corretamente.

Para interromper o fornecimento do gás gire o botão no sentido horário até à posição fechado.

Na falta de energia elétrica, para acender um queimador, aproxime uma chama (fósforo aceso), pressione o botão correspondente e gire-o no sentido anti-horário até a posição de máximo.

Acendimento do Forno

Antes de ligar o forno, abra totalmente a porta. **Após o acendimento, permaneça com a porta do forno aberta por aproximadamente 1 minuto, para permitir a correta oxigenação do forno.** Feche a porta e proceda com o pré-aquecimento antes de levar o alimento ao forno.

Acendimento Superautomático

1. Aperte e gire o botão para a esquerda (anti-horário) até a estrela.
2. Com o botão ainda apertado, espere o forno acender.;
3. Depois de aceso continue com o botão pressionado por mais 10 segundos. Caso contrário, o dispositivo de segurança bloqueia gás e apaga a chama.

No caso de falta de energia elétrica, aproxime uma chama (fósforo aceso) até o orifício do chão do forno, pressione e gire o Botão de Controle do Forno para a graduação de temperatura máxima.

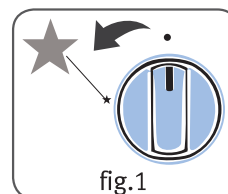


fig.1

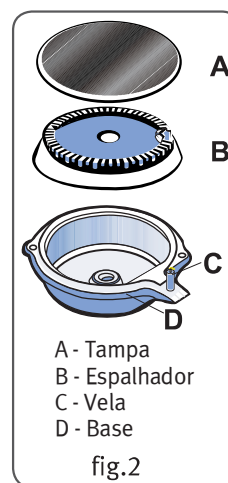


fig.2

Dispositivo de segurança bloqueia gás

Estes modelos estão equipados com um dispositivo de segurança que bloqueia o fornecimento de gás quando a chama do forno se apaga acidentalmente.

Após notar que o queimador do forno acendeu, segure o botão pressionando por 10 segundos até que a chama permaneça acesa e então regule a chama.

Caso a chama não acenda ou apague acidentalmente, retorne imediatamente o botão até a posição fechado, mantenha a porta do forno aberta e aguarde pelo menos 1 minuto para que o gás liberado se espalhe, evitando o risco de explosão, só então tente acender novamente.

Observações:

Ao utilizar o forno retire qualquer utensílio que estiver no interior do mesmo e também no outro forno. Jamais armazene ou utilize para limpeza álcool, gasolina, ou qualquer outro líquido e sprays inflamáveis próximo ao fogão.

manter pressionado por 10 segundos




ATENÇÃO

O seu fogão possui um sistema de ventilação com funcionamento automático. Durante o uso do fogão ou forno, a ventilação poderá ligar e haverá um som característico do ventilador.

Painel Digital


O seu fogão é equipado com um painel que utiliza a tecnologia "Blue Touch", permitindo o acionamento das teclas apenas com o toque.

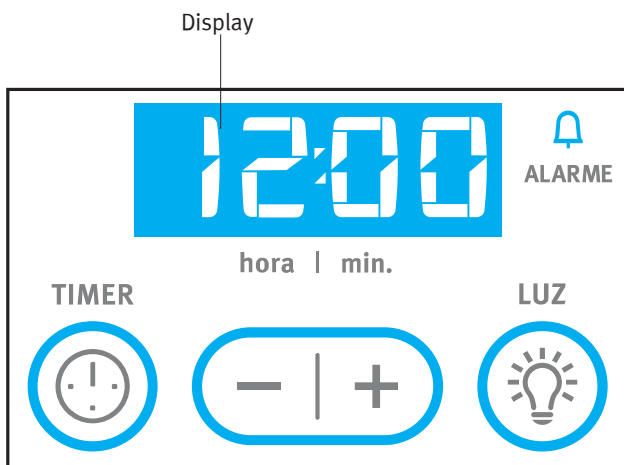

Modo correto de usar as teclas

O modo correto de usar as teclas deve ser como mostra a figura. Certifique-se de que seu dedo está posicionado no centro da tecla, caso não esteja, o fogão pode não responder a seleção feita.

Encoste levemente na tecla com a parte da digital do dedo.

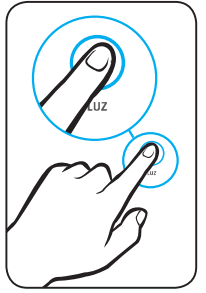

Aviso Sonoro "BIP"

Sempre que um comando correto é acionado, o painel digital emite um "bip". Se você pressionar uma tecla e não ouvir o "bip", o fogão não aceitou o comando.

O "bip" longo informa quando uma operação for concluída.

Caso o comando desejado não seja permitido, o fogão retornará 3 bipes curtos.

Ajuste do Relógio

O relógio opera no modo 24 horas e pode ser ajustado sempre que desejado.

Ao conectar o plugue na tomada ou quando houver falta de energia, o display entrará automaticamente na função de ajuste do relógio com o indicador de hora piscando. Para ajuste, siga os passos abaixo:

1. Ajuste as horas pressionando a tecla "+" ou "-". Mantenha a tecla pressionada para um avanço mais rápido.
2. Pressione a tecla Timer para confirmar a hora. Note que o indicador de minutos começará a piscar.
3. Ajuste os minutos pressionando a tecla "+" ou "-". Mantenha a tecla pressionada para um avanço mais rápido.

4. Pressione a tecla Timer para confirmar. Um "bip" longo informa que a operação foi concluída.

Para ajustar novamente o relógio, pressione a tecla Timer durante aproximadamente 3 segundos e siga os passos acima.

Qualquer operação será cancelada em aproximadamente 20 segundos caso não seja confirmada.

Se o painel estiver bloqueado (Loc) efetue antes o desbloqueio. Ver capítulo "Como Usar - Bloquear e Desbloquear Painel".

Acionar o Timer Sonoro

Utilize o Timer Sonoro sempre que desejar controlar o tempo de cozimento de um alimento. O Timer pode ser programado no tempo máximo de 9h59min. Para programá-lo, siga os passos abaixo:

1. Pressione a tecla Timer. O indicador de hora começará a piscar para ser alterado.

Se o painel estiver bloqueado (Loc) efetue antes o desbloqueio. Ver item "Bloquear e Desbloquear Painel".

2. Ajuste as horas pressionando a tecla “+” ou “-”. Mantenha a tecla pressionada para um avanço mais rápido.

3. Pressione a tecla Timer para confirmar a hora. Note que o indicador de minutos começará a piscar.

4. Ajuste os minutos pressionando a tecla “+” ou “-”. Mantenha a tecla pressionada para um avanço mais rápido.

5. Pressione a tecla Timer para confirmar e dar início a contagem regressiva do tempo. Note que o ícone Alarme fica aceso e o primeiro dígito do display começa a oscilar mostrando que o timer está em operação.

6. Ao chegar ao tempo “0:00” um aviso sonoro será emitido por 2 minutos. Para desligá-lo antes deste tempo, pressione qualquer tecla.

Finalizado o aviso sonoro, o painel digital retornará à condição inicial, apresentando o relógio e permanecendo a tecla Timer acesa

Para cancelar a contagem pressione a tecla Timer e em seguida a tecla “-”.

Qualquer operação será cancelada em aproximadamente 20 segundos caso não seja confirmada.

Bloquear e Desbloquear o Painel

O seu fogão possui um programa especial para bloquear as funções do Painel Digital, impedindo a programação indesejada, podendo ser bloqueado/desbloqueado a qualquer momento conforme descrito abaixo.

Para bloquear, pressione simultaneamente as teclas Timer e Luz por aproximadamente 3 segundos. O “bip” soará e o display indicará **Loc**. Para desbloquear, proceda da mesma forma.




Luz

Para iluminar o forno, pressione a tecla Luz. Após 2 minutos as lâmpadas desligarão automaticamente.

Funcionamento do Grill

O Grill é uma resistência elétrica instalada na parte de cima do forno, que aquece e emite radiação infra-vermelha que serve para dourar, grelhar ou gratinar os alimentos.

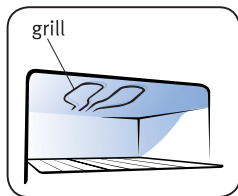

Coloque o alimento sobre a prateleira do forno e posicione-a conforme o tipo de alimento:

- Carnes fatiadas e finas são colocadas na prateleira mais próxima do Grill.

- Assados enrolados, aves e outros, são colocados sobre a prateleira central.


Para sua segurança o grill pode ser programado para um tempo máximo de 20 minutos.

Acionar o Grill

Pressione o botão do forno e gire no sentido horário até a luz indicativa do grill. Em seguida utilize as teclas “+” ou “-” para ajustar o tempo e confirme com a tecla Timer.

Se o painel estiver bloqueado (Loc), efetue antes o desbloqueio. Ver item “Bloquear e Desbloquear Painel”.

Observe que a luz do grill ao lado do botão se manterá acesa enquanto o grill estiver em funcionamento. Para desligá-lo, gire o botão do forno no sentido anti-horário até coincidir com a posição “●”.

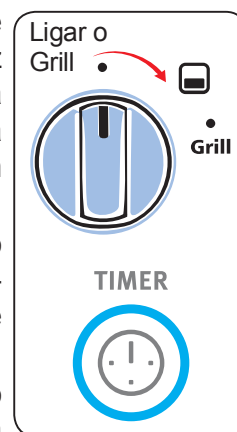

ATENÇÃO


O Timer Sonoro e o Timer do Grill não funcionam ao mesmo tempo.

Se o Timer Sonoro estiver em funcionamento e o botão do forno for posicionado na função grill, a tecla “-” será habilitada para efetuar o cancelamento do Timer Sonoro. Caso não deseje efetuar o cancelamento, volte o botão para a posição “●”. O botão que liga o grill também desliga o forno, por isso o grill elétrico e o forno a gás não funcionam simultaneamente.

Ao usar o grill, lembrar que o tempo de aquecimento é menor que o dos fornos. Cuidado para não queimar os alimentos e também não sofrer queimaduras.

Botão do Forno e Grill

O botão do forno gira nos dois sentidos: No sentido horário liga o Grill, no sentido anti-horário liga o forno. Na posição indicada na figura, o forno e o grill estão desligados.

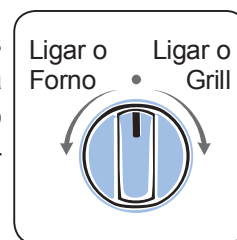

ATENÇÃO

Como o botão do forno é o mesmo que aciona o Grill, após o uso do fogão certifique-se de o mesmo esteja desligado.

A luz ao lado do botão indica se o Grill está ou não em funcionamento. Quando ela está apagada, significa que o Grill está desligado.

Forno Pequeno

O forno pequeno é recomendado para receitas de pratos baixos, como: pizzas, massas, carnes, vegetais, suflês. Deixe uma distância entre os alimentos e as paredes do forno (aproximadamente 4cm).

O forno pequeno pode ser utilizado simultaneamente com o forno grande ou com o grill.


Ao utilizar os dois fornos simultaneamente, pode ser necessário ajustar o tempo de cocção.

Forno Autolimpante

O forno autolimpante tem um revestimento com esmalte especial de porcelana. Este revestimento não é tóxico, não libera odores que possam alterar o sabor dos alimentos e não interfere na qualidade e tempo de cozimento. A combinação da textura e os agentes oxidantes de esmalte auxiliam a dissipação da gordura durante todo o tempo em que o forno estiver funcionando. Assim, o processo de limpeza é contínuo e as manchas de gordura são quimicamente rompidas e eliminadas.

Gaxeta do Forno


Caso necessite montar e/ou desmontar a gaxeta do forno será necessário observar o perfeito posicionamento dos ganchos.

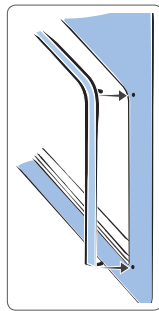

Instalação, Limpeza ou Troca da Lâmpada

Para a troca, adquira uma lâmpada com rosca do tipo E14 própria para fogões na tensão adequada com a disponível em sua residência, 127V ou 220V e com potência máxima de 25W, conforme capítulo “Especificações Técnicas”.

Para evitar choque elétrico ao instalar, trocar ou limpar a lâmpada, assegure-se de que o fogão esteja desligado da tomada. Para a retirada do protetor de vidro da lâmpada, gire-o no sentido anti-horário (para a esquerda). Para recolocar, proceda de maneira inversa.

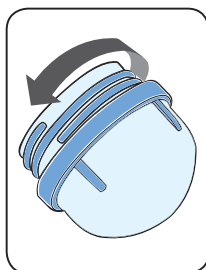

Ao rosquear a lâmpada, verifique se a mesma está bem apertada, se houver dificuldade ao rosquear, passe uma esponja de lã de aço, polindo a rosca da lâmpada e depois limpe-a com um pano seco ou papel toalha.