



# MANUAL DE INSTRUÇÕES

Acesse o site [www.consul.com.br](http://www.consul.com.br) para ter acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue no nosso Call Center:

**3003-0777**

(capitais e regiões metropolitanas) ou

**0800-970-0777**

(demais localidades)

Com isso, você terá fácil acesso à Assistência Técnica mais próxima de sua residência.

**Parabéns! Você adquiriu um fogão com a Qualidade Consul!**  
Antes de utilizar o fogão, leia com atenção as instruções deste Manual.

SEÇÃO

4

## 4. Usando o Fogão

Usando o Fogão

### IMPORTANTE:

- Retire a película adesiva que está colada sobre a mesa. Use um pano macio com água e sabão neutro para limpar a mesa e retirar totalmente a substância adesiva, evitando o amarelamento e/ou aparecimento de manchas.
- Certifique-se que os queimadores e as grades (trepes) estão posicionadas corretamente, para garantir o funcionamento do acendimento automático.
- Ligue o produto na tomada e verifique se o abastecimento do gás está normal.

#### 4.1 ACENDENDO AS BOCAS DA MESA

##### Para acendimento automático (exceto CF1)

1. Localize na indicação da mesa, o botão correspondente da boca a ser utilizada.
2. Empurre o botão e gire-o no sentido anti-horário até a posição de temperatura máxima.



3. Aperte o botão de acendimento em direção à estrela, mantendo o botão da boca pressionado.
4. Verifique se a chama ficou acesa e regule o botão da boca para a chama desejada.



5. Para apagar a chama, gire o botão até a posição fechado.



##### Para acendimento manual ou em caso de falta de energia elétrica

1. Localize o botão correspondente a boca a ser utilizada.
2. Acenda o fósforo e aproxime-o do queimador.
3. Empurre o botão e gire-o no sentido anti-horário até a posição de temperatura máxima.



#### 4.2 ACENDENDO O FORNO

Válvula de segurança – FORNO SUPER SEGURO

##### IMPORTANTE:

Durante o funcionamento do forno, a tampa de vidro deve estar levantada.

##### Para acendimento automático (exceto modelo CF1)

1. Com a porta do forno aberta, gire o botão do forno até a temperatura máxima. Não se preocupe, o gás não vazará.
2. Acione a faísca ★ e ao mesmo tempo pressione o botão do forno por 10 segundos para que a chama permaneça acesa.



3. Certifique-se de que a chama do forno está acesa. Se a chama não acender ou apagar, volte o botão do forno para a posição **fechado** e espere pelo menos 1 minuto para que o gás liberado se espalhe. Reinicie o procedimento.
4. Ajuste a posição do botão do forno para a temperatura desejada.
5. Para desligar o forno, coloque o botão na posição **fechado** e certifique-se que não há chama.

##### Para acendimento manual ou em caso de falta de energia elétrica

1. Com a porta do forno aberta, gire o botão do forno até a temperatura máxima. Não se preocupe, o gás não vazará.
2. Acenda o fósforo.
3. Pressione o botão do forno e solte o fósforo através do furo de acendimento.



4. Continue pressionando o botão do forno por mais **10 segundos** para que a chama permaneça acesa.



5. Certifique-se que a chama do forno está acesa. Se a chama não acender ou apagar, volte o botão do forno para a posição **fechado** e espere pelo menos 1 minuto para que o gás liberado se espalhe. Reinicie o procedimento.
6. Ajuste a posição do botão do forno para a temperatura desejada.
7. Para desligar o forno, coloque o botão na posição **fechado** e certifique-se que não há chama.

#### 4.3 PRAQUECENDO O FORNO (Modelos CF4/CF5/CF6)

O seu fogão possui o Sensor Preaquecimento que avisa quando o forno está aquecido e pronto para usar.



- Para preaquecer o forno, acenda conforme o item 4.2 e mantenha o botão na posição Preaquecer (Preaquecer).
- Aguarde até que o Sensor Preaquecimento mude de cor mostrando a palavra **AQUECIDO**. O tempo desse processo pode variar entre aproximadamente 10 a 15 minutos conforme as condições do ambiente.
- Coloque o alimento no forno e regule a temperatura adequada ao alimento que será preparado.

#### 4.4 REGULANDO A TEMPERATURA DO FORNO (Modelos CF4/CF5/CF6)

O seu fogão indica qual a temperatura mais adequada para preparar cada alimento. Siga as instruções do painel como uma referência.

	Alimento	Temperatura
Preaquecer		260 a 290 °C
Pizza		240 a 260 °C
Assados		210 a 240 °C
Bolos e massas		180 a 210 °C
Biscoitos		150 a 180 °C

#### 4.5 ACENDENDO A LUZ DO FORNO

- Para acender a luz do forno, aperte para baixo o botão Dupla Função.
- Para apagar a luz do forno, retorne o botão para a posição desligado (central).



A voltagem da lâmpada deve estar de acordo com a voltagem do local de instalação (127 V ou 220 V).

Após a compra, siga as instruções de Instalando/Trocando a lâmpada do forno na página 7.

\*Imagens meramente ilustrativas

#### 4.6 PRATELEIRA FIXA

- Para retirar a prateleira: empurre a prateleira para trás. Levante-a na parte frontal e puxe-a para a frente.
- Para recolocar a prateleira: coloque a prateleira no nível desejado, encaixando-a primeiro na parte frontal.

##### IMPORTANTE:

- Crianças e animais devem ser mantidos afastados do fogão.
- Nossos produtos foram desenvolvidos de acordo com as normas brasileiras que regem as temperaturas máximas admissíveis. Durante o uso do fogão, algumas partes acessíveis podem esquentar, inclusive partes externas. Recomendamos cuidados com as partes que aquecem durante o uso.
- Mantenha produtos inflamáveis ou objetos plásticos longe do fogão.
- Caso não consiga acender o forno em até 15 segundos, pare a operação e abra totalmente a porta do forno. Aguarde pelo menos 1 minuto antes de uma nova tentativa de acendimento.
- No caso da chama do forno se apagar acidentalmente retorne imediatamente o botão do forno para a posição fechado, abra a porta do forno e espere pelo menos 1 minuto para que o gás liberado se espalhe. Só então, tente acender novamente o forno, conforme procedimento Acendendo o Forno (página 6).
- Sempre use luvas térmicas ao manusear o forno.
- Algumas partes acessíveis podem se tornar quentes quando o forno estiver em uso. Manter crianças e os animais afastados.
- Nunca deixe o forno do fogão em funcionamento sem alimentos, a não ser durante o preaquecimento/limpeza.
- Após usar qualquer boca da mesa, certifique-se que o botão correspondente está na posição fechado.
- Sempre utilize utensílios adequados ao tipo de alimento que está sendo preparado. Verifique se a altura é suficiente para não ocorrer transbordamento de massas ou líquidos durante o preparo que podem inflamar ou provocar fumaça quando tocarem nas superfícies quentes dos queimadores ou no chão do forno.

#### 4.7 PRATELEIRA DESLIZANTE (MODELOS CF550/CF576/CF676)

##### Retirando e remontando a prateleira

1. Desencaixe as hastas da posição (A) para que se soltem da porta, e puxe a prateleira para frente até removê-la.



2. Para remontar, posicione nos trilhos, deslize parcialmente a prateleira para dentro e remonte as hastas.



#### 4.8 INSTALANDO/TROCANDO A LÂMPADA DO FORNO (MODELOS CF4/CF5/CF6/CF7)

##### ATENÇÃO!

O seu produto é bivolt porém, sai de fábrica para funcionar em 127 V. Caso sua residência seja 220 V, antes de ligar o produto na tomada, substitua a lâmpada 127 V por uma 220 V, que pode ser comprada nas redes de assistência autorizada ou lojas especializadas.

Utilize somente lâmpadas de 25W do tipo E14 ou G9 (verificar o tipo de lâmpada que está no produto), cujo uso seja recomendado para fogões. Assegure-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choque elétrico.

Certifique-se de que as paredes do forno estão frias antes de tocar na lâmpada.



1. Feche o registro do gás, desligue o fogão da tomada elétrica e certifique-se de que o botão Dupla Função esteja na posição desligado.
2. Gire o protetor da lâmpada no sentido horário até soltá-lo completamente.



3. Para lâmpadas do tipo G9 puxe e remova a lâmpada; para lâmpadas do tipo E14 desrosqueie e remova a lâmpada a ser substituída.
4. Para lâmpadas do tipo G9 insira a lâmpada; para lâmpadas do tipo E14, rosqueie e certifique-se que ela está bem encaixada.
5. Ligue o fogão na tomada e teste o funcionamento da lâmpada acionando o botão Dupla Função para cima.
6. Após verificar o funcionamento da lâmpada, coloque novamente o botão Dupla Função na posição desligado e desligue novamente o fogão da tomada.
7. Recoloque o vidro protetor rosqueando no sentido anti-horário. Certifique-se que está bem encaixado e ligue o fogão na tomada elétrica.

#### 4.9 TIMER SONORO (MODELOS CF550/CF576/CF676)

- Após o acendimento do forno, dê uma volta completa no botão no sentido horário. Em seguida, gire-o no sentido anti-horário até a posição desejada. O Timer iniciará automaticamente uma contagem regressiva.
- Ao final do tempo programado, o Timer emite um sinal sonoro por alguns segundos, avisando que o tempo acabou.



##### IMPORTANTE:


O Timer sonoro não interrompe a passagem de gás após o término do tempo programado.

O botão do Timer não deve ser retirado para a limpeza do painel.

- Não deixe de fechar o registro de gás após a utilização do fogão.
- Evite abrir constantemente a porta do forno. Acompanhe o assado através do visor panorâmico. Assim, você economiza tempo, gás e melhora a qualidade do assado.
- Nunca coloque nada diretamente sobre a base do forno. Se precisar ter dois recipientes no forno ao mesmo tempo, coloque-os nas prateleiras em diferentes posições para que não coincidam um sobre o outro, obtendo uma melhor circulação de ar quente.
- Use, de preferência, a prateleira do forno na posição central, principalmente para bolos, tortas e outros tipos de massas.
- Utilize este fogão somente para uso doméstico.
- Abra e feche cuidadosamente a porta do forno para que a chama não se apague e para evitar o deslocamento do alimento.
- Ao utilizar o forno, para obter os melhores resultados no cozimento, preaqueça-o na temperatura máxima por aproximadamente 10 minutos para os modelos 4 bocas e 15 minutos para os modelos 5 e 6 bocas.

Obs.: Estalo e/ou barulho durante o funcionamento do forno é considerado normal, devido à dilatação natural de peças metálicas.

- Para garantir o bom desempenho do produto e a estabilidade das panelas é necessária a montagem correta das grades (trempes). Para os modelos CF475/CF676, a grade do queimador central é diferenciada e deve ser montada na posição central conforme a figura e indicado pela letra B.

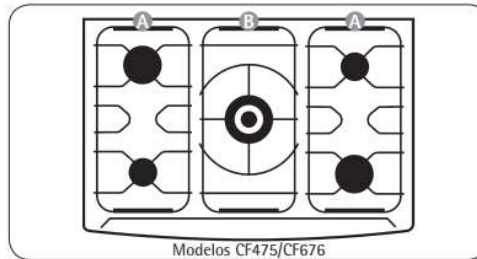

### 5.1 CUIDADOS COM AS PANELAS

- Utilize panelas ou recipientes que tenham diâmetro mínimo de 12 cm.
- Nunca deixe os cabos das panelas voltados para fora do fogão.
- Utilize somente utensílios resistentes ao calor para evitar danos aos mesmos.

#### IMPORTANTE

Utilize apenas panelas de fundo plano. Panelas com fundo arredondado não se apóiam adequadamente sobre as grades.



### 5.2 CUIDADO COM A TAMPA DE VIDRO AO USAR O FOGÃO

- Nunca acenda as bocas da mesa com a tampa de vidro abaixada.
- Nunca coloque panos e toalhas sobre a tampa de vidro ou porta do forno durante o uso do fogão.
- Nunca abaixe a tampa de vidro enquanto os queimadores da mesa estiverem quentes, pois o calor pode provocar a quebra do vidro.
- Ao abrir e fechar a tampa de vidro, manuseie com cuidado.
- Não coloque objetos sobre a tampa, evitando que ela se quebre.
- Todo o respingo ou qualquer tipo de sujeira deve ser removido da tampa, antes da sua abertura.