


FUNCIONAMENTO

Forno

O forno do fogão Atlas possui esmalte limpa fácil que facilita a remoção da gordura.

Registro do forno

- O fogão possui o manipulador do forno no lado direito da mesa (Fig. 16).


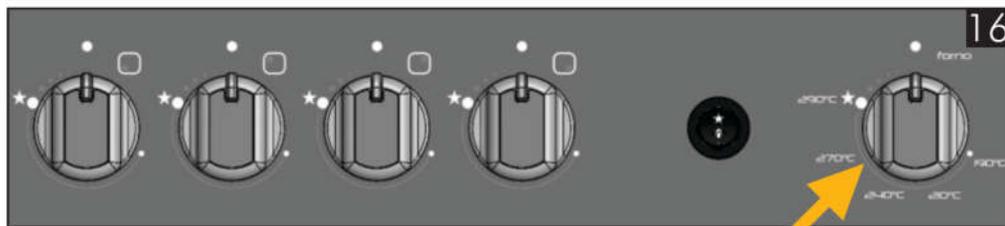


Manipulador do Forno

- O registro do forno permite regulagem da temperatura em 5 faixas (Fig. 17), proporcionando maior adequação para o cozimento dos alimentos. Abaixo segue tabela para consulta.

Obs.: A regulagem da temperatura no produto de mesa de inox tem sua marcação no manipulador, como representado (Fig. 18).

	Posição	Temp. Média (°C)
1	Alta	280 a 300
2	Média-Alta	260 a 280
3	Média	240 a 260
4	Média-Baixa	210 a 240
5	Baixa	160 a 210

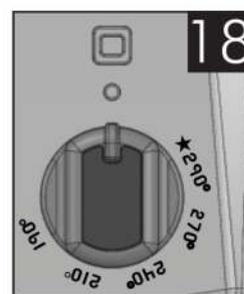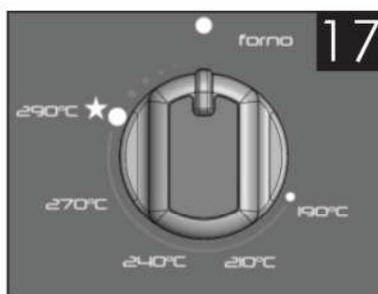


Acendimento do forno

O acendimento do forno possui um dispositivo de segurança, que é projetado para interromper automaticamente a alimentação de gás caso a chama do queimador do forno se apague.

Neste produto o gás somente é liberado quando o botão é pressionado e girado. Assim que o forno estiver aceso é necessário que o botão fique pressionado por aproximadamente **10 segundos** para evitar que a chama se apague.

Acendimento automático

Abra parcialmente a porta do forno. Pressione e gire o botão do forno até a posição de chama máxima (★). Mantendo o botão pressionado por **10 segundos**, acione o interruptor de acendimento (Fig. 19) até ver que a chama do queimador do forno está acesa. Por fim, regule a potência desejada.

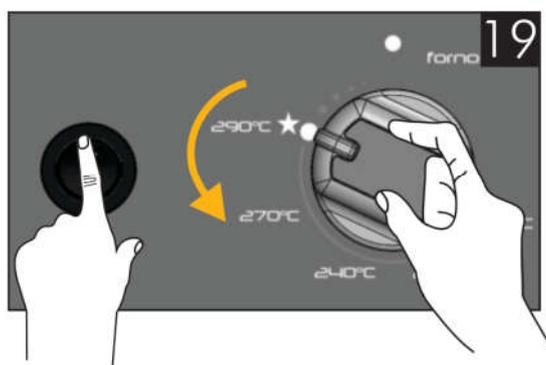

- Caso a chama do queimador se extinga (apague) ou o queimador do forno não acender em até 15 segundos, deve-se colocar o manipulador do forno (botão do forno) na posição fechada, abrir a porta do forno e proceder uma nova ignição do queimador após um minuto.

Manual de Instruções do Fogão Atlas - Encanto

Utilização do forno


- A distribuição do calor é uniforme, mas você deve seguir algumas instruções básicas para tirar o máximo proveito do forno. Faça um pré-aquecimento ligando o forno na temperatura máxima por 10 minutos antes de colocar o alimento;
- Massas: após o pré-aquecimento, coloque a massa no forno e passe para a temperatura desejada;
- Carne: após o pré-aquecimento, coloque a carne no forno e passe para a temperatura desejada. Quando estiver assada, passe para a temperatura máxima, até atingir a coloração desejada;
- Evite abrir constantemente a porta do forno para não prejudicar o assado;
- O acompanhamento do assado pode ser feito através do visor do forno, com a luz interna acesa; assim você economiza tempo, gás e garante um bom cozimento do alimento. Ajuste a forma ou assadeira na parte central do forno para não encostar no fundo ou nas laterais do forno, garantindo assim um assado uniforme;
- Não colocar sobre a grade papel alumínio ou qualquer objeto que impeça a circulação de ar quente pelo forno.



ATENÇÃO: Durante o uso o aparelho torna-se quente. Cuidado deve ser tomado para evitar o contato com os elementos de aquecimento dentro do forno.

Acendimento dos queimadores da mesa

- Pressione e gire o botão do queimador escolhido até a posição de chama máxima (★) (Fig. 20);
- Acione o interruptor do acendimento (Fig. 20);
- Regule a potência.

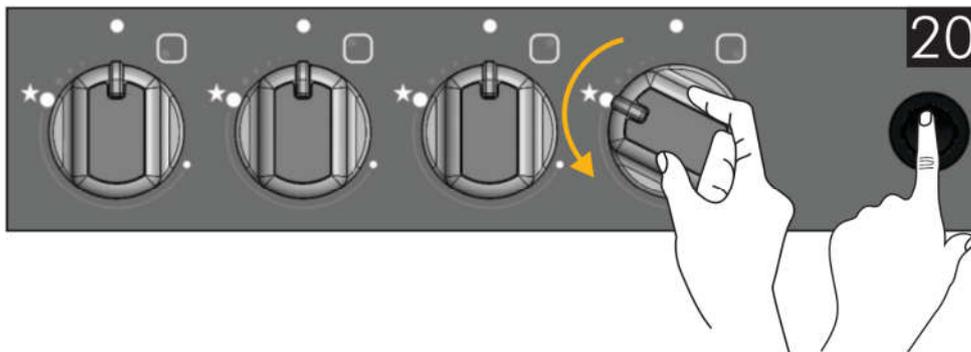

Controle gradual da chama

O controle gradual da chama permite potências estáveis desde a alta até a baixa, proporcionando economia e uma temperatura adequada para cada tipo de alimento.

PAINEL DIGITAL



Função RELÓGIO

Esta função exibe a hora no formato 24 horas.

Programando o RELÓGIO:

- Ao ligar o produto na tomada, o display exibe 8:00 piscando;
- Pressione as teclas + ou - e ajuste a hora desejada. Mantenha a tecla pressionada para incrementar/decrementar o tempo mais rapidamente;
- Pressione a tecla **RELÓGIO** para confirmar o ajuste;
- Para ajustar a hora novamente, pressione a tecla **RELÓGIO** e repita o procedimento.

Função TIMER SONORO

Essa função permite controlar o tempo de preparo de um alimento, informando através de um alarme sonoro o fim do tempo programado.

Manual de Instruções do Fogão Atlas - Encanto

Programando o TIMER SONORO:

- Pressione a tecla **TIMER**. O display começará a piscar e poderá ser programado;
- Pressione as teclas **+** ou **-**, programe o tempo desejado. Mantenha a tecla pressionada para incrementar/decrementar o tempo mais rapidamente;
- Pressione a tecla **TIMER** para confirmar o tempo programado. Neste momento, o display exibe uma animação indicando que o tempo está sendo contado;
- Ao final do tempo programado, o display deve piscar e um alarme sonoro será emitido por três minutos;
- Pressione qualquer tecla para finalizar.



ATENÇÃO: As funções do painel digital não desligam os queimadores da mesa ou do forno.

IMPORTANTE

- Caso falte energia elétrica durante a utilização do produto, o painel digital iniciará um novo ajuste do relógio;
- O tempo programado pode ser alterado durante a contagem do tempo seguindo os passos para programação do timer sonoro;
- Para finalizar a função antes do tempo programado, pressione a tecla **TIMER**, ajuste o tempo para zero e pressione a tecla **TIMER** novamente;
- O ajuste máximo de tempo é de **duas horas** (02:00);
- Após programar o painel digital, a função mostrada no display pode ser alterada pressionando as teclas **RELÓGIO E TIMER**.



ATENÇÃO: Não operar seu produto utilizando um temporizador externo ou sistema separado de controle remoto.