


### 3.4 Ajustando o relógio

Após ligar o forno a rede elétrica é necessário programar a hora atual. No visor piscam os dois dígitos relativos a hora.

1. Gire o botão de "Navegação" até visualizar a hora correta.



2. Pressione a tecla **OK** para confirmar. No visor piscam os dois dígitos relativos aos minutos. Gire o botão "Navegação" até visualizar os minutos corretos. Pressione a tecla **OK** para confirmar.

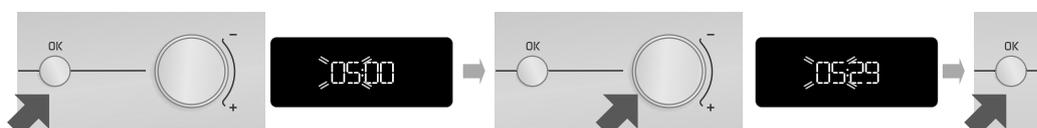


### 3.5 Definição do tempo de assamento

Esta função permite cozinhar por um tempo definido, de no mínimo 1 minuto até o tempo Máximo permitido pela função selecionada, no final do tempo o forno se desliga automaticamente.

1. Após confirmar a temperatura, o símbolo pisca.



2. Gire o botão de regulagem até o tempo desejado para o preparo.
3. Confirme o tempo pressionando a tecla **OK**.

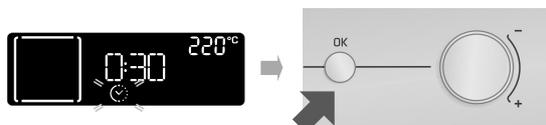


O forno confirma automaticamente a seleção após 10 segundos da última operação.

## 3.6 Funções de assamento

1. Gire o botão "Funções" para a função desejada. As opções de preparo surgem no visor.
2. Ajuste a temperatura desejada e pressione a tecla **OK**.
3. Em seguida, selecione o tempo necessário para o preparo e pressione **OK**. Caso queira ajustar o tempo para o fim do assamento, proceda conforme pág. 18. Se não, pressione novamente a tecla **OK**.

NOTA: Ao selecionar uma função, a lâmpada do forno permanecerá ligada até o fim do assamento.

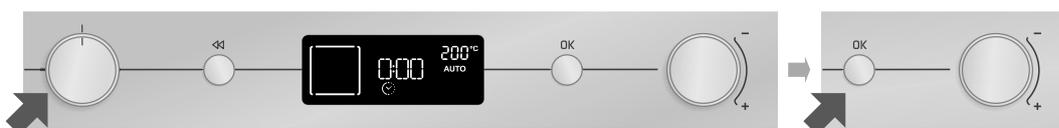


### DEFINIÇÃO DA TEMPERATURA/POTÊNCIA DO GRILL

Para modificar a temperatura ou a potência do grill, proceda como a seguir:

1. Gire o botão de "Navegação" até surgir o valor desejado no canto superior direito do visor.
2. Pressione a tecla **OK** para confirmar.


A potência do grill é indicado conforme intensidades 1, 2 e 3, no canto superior do display.

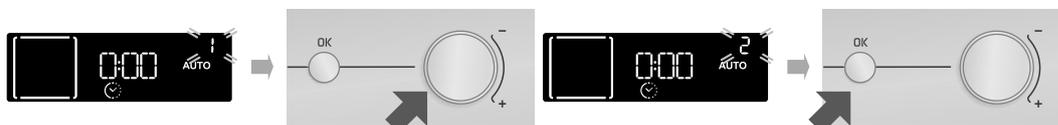

O forno confirma automaticamente a seleção após 10 segundos da última operação.

## 3.7 Preaquecimento rápido

1. Selecione a função PREAQUECIMENTO RÁPIDO girando o botão "Funções" em correspondência com o símbolo .
2. Selecione a temperatura desejada e confirme com a tecla **OK**.

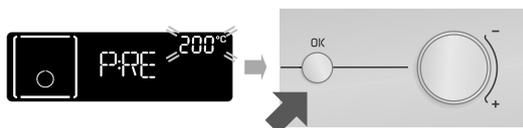

No visor surge a indicação "PRE". Ao atingir a temperatura definida, esta será substituída pelo respectivo valor (exemplo: "200°"), acompanhado por um sinal sonoro.

Neste momento, introduza o alimento e continue o preparo.

3. Caso pretenda definir uma função de assamento, gire o botão "Funções" e selecione a função desejada.

## 3.8 Programando a hora de término do assado


### IMPORTANTE:

- A programação de início atrasado não se encontra disponível para as seguintes funções: PREAQUECIMENTO RÁPIDO, PÃO/PIZZA, ASSAMENTO DELICADA.

**NOTA:** com esta programação, a temperatura selecionada é atingida de forma mais gradual, por consequência os tempos de assamento serão um pouco mais longos relativamente aos indicados na tabela.


Pode-se definir a hora do fim do assamento, atrasando o início do forno até no máximo 23 horas e 59 minutos a partir da hora atual. Isto só será possíveis após definir a duração do preparo.

Após definir a duração do assamento, no visor surge a hora do fim (exemplo: "15:45") e o símbolo  pisca.

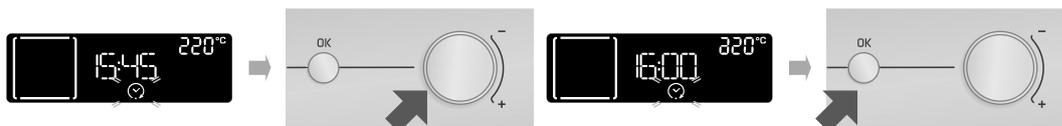

Para atrasar o fim do assamento, adiando o início do forno, proceda como se segue:

1. Gire o botão de navegação até o horário desejado (exemplo: "16:00").
2. Confirme o valor pré-selecionado com a tecla : Os dois pontos da hora do fim de assamento piscam, indicando que a programação foi realizada corretamente.

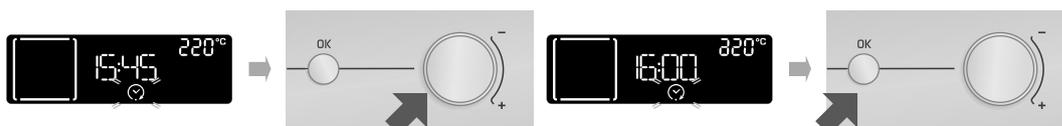


3. O forno atrasará o início automaticamente de forma a terminar o assamento na hora predefinida.

Em qualquer momento, é possível modificar os valores definidos (temperatura, nível do grill, tempo de assamento), utilizando as teclas  para voltar, ou o botão de "Navegação" para modificar os valores e a tecla  para confirmar.

### 3.9 Indicação do calor residual no interior do forno


No final de cada uso ou ao desligar o forno, se a temperatura no interior do compartimento for superior aos 50 °C, no visor surgirá a indicação "QUENTE", com a indicação da temperatura atual. Quando o calor residual atingir os 50 °C, no visor surgirá novamente a hora atual.



### 3.10 Conta-minutos

Esta função apenas pode ser utilizada com o forno desligado. Funciona como um cronômetro e é útil para controlar um tempo desejado que não seja para utilizar o forno. O tempo máximo que se pode definir é de 23 horas e 59 minutos.

1. Com o botão "Funções" no zero, gire o botão "Navegação" até visualizar o tempo pretendido.
2. Pressione a tecla **OK** para dar início à contagem decrescente. No final do tempo definido, ouve-se um sinal sonoro e no visor surge a indicação "0:00". Para o interromper, pressione a tecla **OK** (no visor surgirá a hora atual).

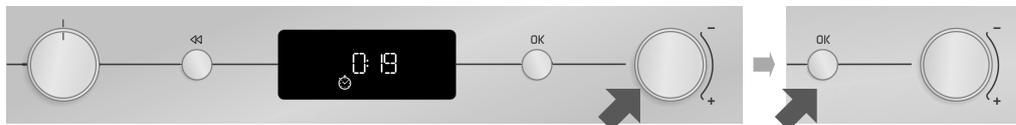

### 3.11 Bloqueio das teclas

Esta função permite bloquear a utilização das teclas e dos botões no painel de controle. Para a ativar, pressione ao mesmo tempo as teclas **←** e **OK** por pelo menos 3 segundos. Se estiver ativada, a função das teclas será bloqueada e no visor surge uma chave.



Esta função pode ser ativada também durante o preparo dos alimentos. Para a desativar, repita o procedimento acima indicado. Com o bloqueio do teclado ativo, pode desligar o forno rodando o botão para o 0 (zero). Neste caso, porém, deve voltar a definir a função anteriormente selecionada.

## 3.12 Usando as funções especiais do seu Forno


Ao colocar o índice do botão "Funções" em correspondência com o símbolo , acede-se a um submenu que contém três funções especiais.

Para explorar e selecionar uma função, proceda como se segue:

1. Gire o botão "Funções" para o símbolo . No visor surge "DESCONGELAR" e o símbolo associado a esta função.



2. Gire o botão "Navegação" para percorrer a lista das funções: FERMENTAR, DESCONGELAR e MANTER AQUECIDO.

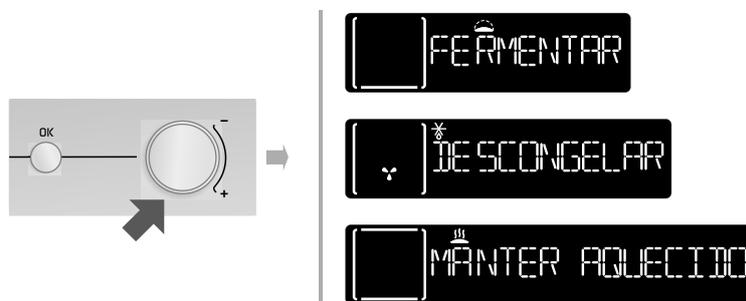


3. Pressione a tecla  para confirmar.

## 3.13 Para programar a função especial Dourar

No final do assamento, nas funções que o permitem, no visor surge a possibilidade de dourar os alimentos. Esta função só poderá ser ativada caso tenha definido uma duração de tempo de assamento.

Quando o tempo de assamento chegar ao fim, o visor exibe: "OK PARA DOURAR" . Se pressionar a tecla , o forno inicia a fase DOURAR durante 5 minutos. Esta função só pode ser utilizada duas vezes.

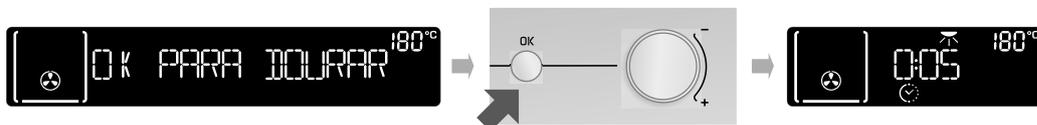

## 3.14 Função Pão/Pizza

Ao colocar o índice do botão "Funções" em correspondência com o símbolo  acede-se a um submenu que contém duas funções automáticas de assamento para PÃO e PIZZA.

### 3.14.1 Pão


1. Gire o botão "Funções" para o símbolo . No visor surge a palavra "PÃO" e ao lado, "AUTO". Pressione  para selecionar a função.



2. Gire o botão "Navegação" para programar a temperatura pretendida (entre 180 °C e 220 °C) e confirme com a tecla .



3. Gire o botão "Navegação" para programar o tempo de preparo, pressione  para dar início ao assamento.

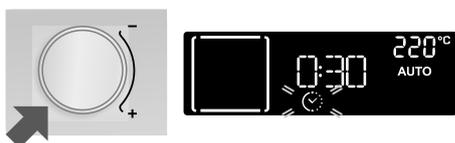

### 3.14.2 Pizza

1. Gire o botão "Funções" para o símbolo . No visor surge "PÃO". Para selecionar a função PIZZA, proceda como se segue:
2. Gire o botão "Navegação". No visor surge "PIZZA".
3. Pressione  para selecionar a função.
4. Gire o botão "Navegação" para programar a temperatura pretendida (entre 220 °C e 250 °C) e confirme com a tecla .
5. Gire o botão "Navegação" para programar o tempo de preparo pressione  para dar início ao assamento.

## 3.15 Definições

Ao colocar o índice do botão "Funções" em correspondência com o símbolo  acede-se a um submenu que contém quatro definições do visor que se podem modificar.

### 3.15.1 Relógio

Gire o botão "Funções" em correspondência com o símbolo . No visor surge a indicação "HORA". Para modificar a hora, consulte "Ajustando o relógio" na pág. 16.

### 3.15.2 Eco

Com o modo ECO ativo (LIGADO), o visor desliga-se quando o forno estiver em espera ou após 5 minutos do final do assamento. Para visualizar as informações no visor, gire o botão de seleção.

1. Gire o botão "Navegação" até visualizar "ECO".
2. Pressione a tecla  para aceder às definições LIGA/DESL.
3. Gire o botão "Navegação" para seleccionar a configuração desejada e confirme com a tecla .

### 3.15.3 Sinal sonoro

Para ativar ou desativar o sinal sonoro, proceda como se segue:

1. Gire o botão "Navegação" até visualizar "SOM".
2. Pressione a tecla  para aceder às definições LIGA/DESL.
3. Gire o botão "Navegação" para seleccionar a configuração desejada e confirme com a tecla .

### 3.15.4 Luminosidade do Display

Para modificar a luminosidade do display, proceder como se segue:

1. Gire o botão "Navegação" até visualizar "LUMINOSIDADE".
2. Pressione a tecla .
3. Gire o botão "Navegação" para aumentar ou diminuir a luminosidade. Surgirá no visor as opções "MÉDIA", "ALTA" e "BAIXA". Confirme a opção desejada com a tecla .