



# Como usar o forno

MANUAL DO CONSUMIDOR

## **BRASTEMP**

### Forno Elétrico **BO360**

Acesse o site **[www.brastemp.com.br](http://www.brastemp.com.br)** para ter acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue no nosso Call Center:

**3003-0099**

(capitais e regiões metropolitanas) ou

**0800-970-0999**


(demais localidades)

Com isso, você terá fácil acesso à Assistência Técnica mais próxima de sua residência.



### 3.4 Ajustando o relógio

Ao ligar o produto na tomada ou após uma queda de energia, a palavra "AUTO" e "0.00" começam a piscar no display indicando a necessidade de realizar o ajuste. Para ajustar o relógio siga os passos:

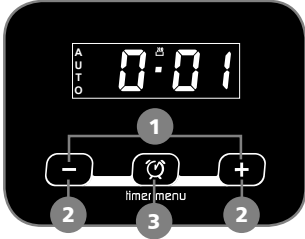


1. Pressione os botões (-) e (+) ao mesmo tempo,
2. Ajuste a hora e os minutos usando as teclas (-) e (+). Após o ajuste, o horário já está confirmado. Não é necessário pressionar a tecla novamente.

#### IMPORTANTE:


É necessário realizar o ajuste do relógio para que as funções possam ser utilizadas. O produto não ligará os elementos aquecedores caso o painel esteja piscando.

### 3.5 Ajustando o sinal sonoro do timer

O sinal sonoro do seu produto pode ser modificado se desejar. Há três opções de tons que você poderá escolher. Para modificar o tom do sinal sonoro, siga os passos:

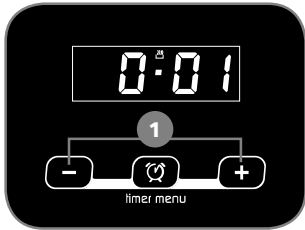

1. Pressione os botões (-) e (+) ao mesmo tempo. O ponto central irá piscar indicando que o ajuste pode ser feito.

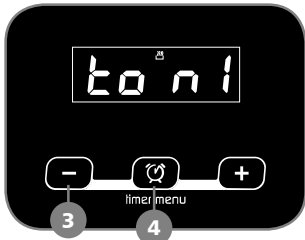

2. Pressione a tecla **timer menu**. O display mostrará "ton 1" (tipo sonoro 1).
3. Para selecionar outro tipo de tom do alarme pressione a tecla (-). No display aparecerão as opções "ton1", "ton2" e "ton3"
4. Tendo selecionado o tom preferido, pressione a tecla **timer menu** para confirmar.







## 3.6 Usando o timer do seu forno:


### 3.6.1 Timer simples

A função timer simples permite que você programe um tempo e avisa quando o tempo programado finalizar. Esta função não atua no funcionamento do forno. Ela é apenas um aviso sonoro. O tempo máximo de programação é de 23 horas e 59 minutos. Para programar o timer siga os passos:




1. Mantenha a tecla **timer menu** pressionada: o display mostrará "0.00" e o símbolo  começará a piscar.
2. Defina o tempo desejado utilizando as teclas  e .


3. A contagem regressiva começa após alguns segundos. O display mostrará a hora do dia e o led  permanecerá aceso, confirmando que o timer foi acionado.
4. Para visualizar a contagem regressiva ou alterá-la, pressione a tecla **timer menu** novamente.

Ao final do tempo programado, o alarme soa e o símbolo  pisca no display. Pressione qualquer botão para desativar o alarme. Em seguida pressione a tecla **timer menu** por dois segundos para finalizar a programação.


### 3.6.2 Timer para programação do tempo de assamento

Esta função permite programar o tempo de assamento e desliga o forno ao final do tempo programado. Para fazer a programação siga os passos:

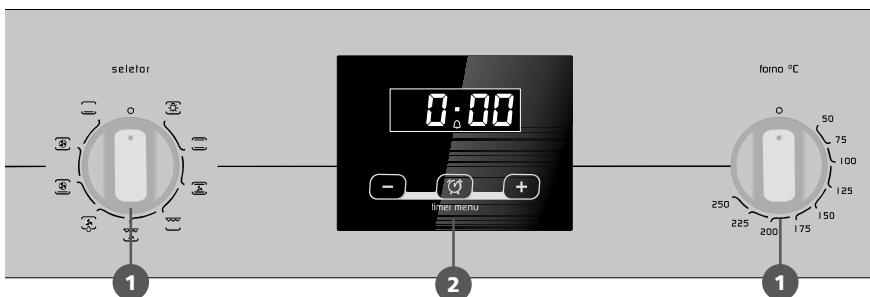



1. Coloque o seletor de funções e o seletor de temperatura na posição desejada.
2. Mantenha a tecla **timer menu** pressionada: o display mostrará "0.00" e o símbolo  piscando.



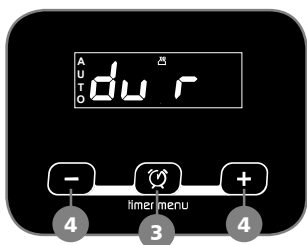

3. Pressione a tecla **timer menu** novamente: a palavra “dur” e “0.00” aparecem em sequência e a palavra “AUTO” pisca no display.
4. Programe o tempo de assamento desejado através das teclas (-) e (+) (o valor máximo programável é de 10 horas).

5. Após alguns segundos, o display mostrará a hora do dia e a palavra “AUTO” permanecerá acesa, confirmando a configuração. Para visualizar o tempo que falta para completar o assamento ou se desejar alterá-lo pressione o a tecla **timer menu** por 2 segundos, primeiro aparecerá no display “0.00” e o símbolo  piscando, pressione novamente a tecla **timer menu** e a contagem regressiva do tempo programado será visualizada.
6. Ao final do tempo programado, o símbolo  se apaga, o alarme soa e a palavra “AUTO” pisca no display. Pressione qualquer botão para desativar o alarme.
7. Retorne o seletor de funções e o seletor de temperatura para zero. Em seguida pressione a tecla **timer menu** por dois segundos para finalizar toda a programação.

#### IMPORTANTE:

Sempre retorne o seletor de funções e o seletor de temperatura para a posição zero ao final do tempo programado. Caso a programação seja cancelada e os seletores não estiverem na posição zero o forno ligará novamente.


### 3.6.3 Timer para programação do horário de término do assado




Esta função permite que o horário de término do assado seja programado. Você pode programar o seu forno para que termine o assamento em um horário pré-determinado. Para isso, é necessário programar antes o tempo de assamento.

Por exemplo, programe o tempo de assamento de uma carne para 1 hora e 30 minutos. Em seguida, programe o horário de término do assado para às 12 horas. O seu forno ligará automaticamente às 10 horas e 30 minutos, conforme a sua programação de tempo de assamento e horário de término do assado. Para programar o horário de término do assado siga os passos:

1. Depois de selecionar o tempo de assamento, pressione a tecla **timer menu**. O display mostrará “End”, o horário de término do assado e a palavra “AUTO” piscando em sequência.

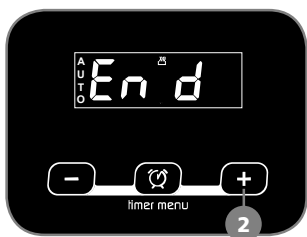





2. Pressione o botão (+) para definir o horário de término do assado (o tempo de assamento pode ser adiado por no máximo 23 horas e 59 minutos). Após alguns segundos, o display mostrará a hora do dia, o símbolo  se apaga e a palavra "AUTO" permanece acesa, confirmando a configuração. Para ver o horário de término programado, ou se desejar alterá-lo, mantenha a tecla timer menu pressionada, primeiro aparecerá no display "0.00" e o símbolo  piscando, pressione-a novamente duas vezes e o horário de término será visualizado.
3. Ao final do tempo programado, o símbolo  se apaga, o alarme soa e a palavra "AUTO" pisca no display. Pressione qualquer botão para desativar o alarme.
4. Retorne o seletor de funções e o seletor de temperatura para zero. Em seguida pressione a tecla **timer menu** por dois segundos para finalizar toda a programação.

#### IMPORTANTE:

Sempre retorne o seletor de funções e o seletor de temperatura para o zero ao final do tempo programado. Caso a programação seja cancelada e os seletores não estiverem no zero o forno ligará novamente.

### 3.7 Usando seu Forno sem definição de timer.

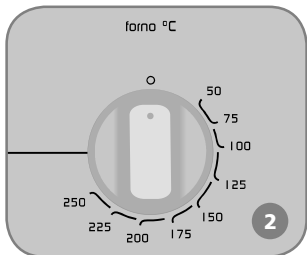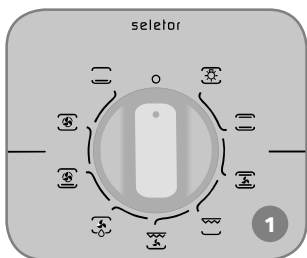

1. Gire o botão seletor de funções para a posição desejada
2. Gire o botão de temperatura para o valor desejado. A luz do forno e o led vermelho acendem. O led permanece ligado até que o forno chegue à temperatura selecionada. Durante o uso do forno, o led irá acender e apagar algumas vezes, indicando o controle da temperatura no interior do forno.
3. No final do cozimento, vire os dois botões para a posição "0".

Depois que o forno foi desligado, o ventilador de resfriamento pode ficar ligado por um tempo até o completo resfriamento do produto.





## 4. Dicas de Operação .....

### 4.1 Dicas para economizar energia

Embora a energia usada na cozinha represente geralmente uma porcentagem muito pequena do total de energia utilizado na casa, esta energia pode ser usada com eficiência. Aqui vão algumas dicas para ajudá-lo a economizar energia ao usar o seu produto na cozinha:

- “Espiar o assado no Forno”, abrindo a porta, pode causar perda de calor, um tempo mais longo de cozimento e resultados culinários insatisfatórios.
- Acompanhe o assado através do visor, acendendo a luz interna do Forno.
- Asse bolos, tortas ou biscoitos quando o Forno estiver quente. O melhor momento para assar é logo depois que uma refeição tiver sido preparada no Forno.
- Planeje as suas refeições visando o uso mais eficiente possível do Forno. Quando usar o Forno para preparar um alimento, tente preparar o resto da refeição nele também.

### 4.2 Dicas de uso

O material das formas e assadeiras influencia diretamente no resultado final dos alimentos preparados no forno.

Considere as orientações a seguir para obter os melhores resultados:

Material	Característica
Alumínio	Reflete o calor, fazendo com que o alimento cozinhe e doure mais no topo do que nas partes que ficam em contato com o utensílio (base e laterais).
Antiaderente (escuro)	Absorve o calor, fazendo com que o alimento cozinhe e doure mais nas partes que ficam em contato com o utensílio (base e laterais). Geralmente, é necessário reduzir a temperatura e o tempo de preparo das receitas para evitar ressecamento.

#### **IMPORTANTE:**

Ao final do assamento, caso deseje manter o alimento dentro do forno, recomenda-se manter a porta entreaberta para evitar a condensação de umidade dentro do forno.

