




4. Usando seu Produto

Produto

Sistema Uso Fácil

O seu aspirador de Pó Consul Facilite possui o exclusivo sistema Uso Fácil que indica qual bocal e potência devem ser usados para diferentes superfícies. Este sistema associa a cor do bocal, o nível de potência e o tipo de superfície a ser aspirada para que você possa de maneira simples e objetiva obter a melhor performance de limpeza.

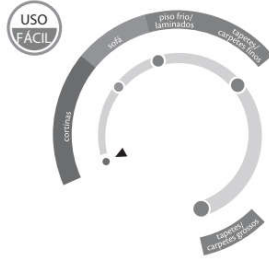


Para utilizá-lo, identifique o tipo de superfície que será aspirada. De acordo com esta escolha, verifique a indicação no produto e ajuste o controle variável de potência (girando-o) dentro da faixa recomendada. Observe que existem diferentes faixas indicadas pelas cores cinza, verde e alaranjado. Para cada cor (tipo de superfície) há um acessório específico indicado para facilitar a limpeza. Coloque então o bocal no aspirador, ligue e comece a aspirar.

Lembre que o sistema Uso Fácil é uma indicação da melhor forma de usar o seu aspirador, você pode utilizar o bocal e a potência de acordo com sua necessidade.

Componentes e Acessórios

Mangueira:

Encaixe a mangueira no local indicado como "engate da mangueira" (item 3.7), conforme a figura. Insira firmemente a mangueira até sentir um "click", indicando que está totalmente encaixada.

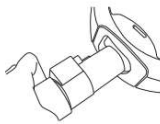


Para retirar a mangueira, pressione seu botão lateral e puxe em sua direção. Encaixe o tubo prolongador e os acessórios de acordo com a sua necessidade:



Tubo prolongador com encaixe:

Indicado para facilitar o alcance nas regiões a serem limpas. Composto por 2 tubos de 445 mm que possuem encaixe na ponta, ou seja, você escolhe se prefere utilizar somente um tubo ou ambos de acordo com a sua necessidade.

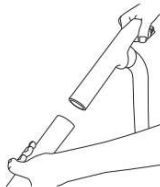


Alça de manuseio:

Seu produto possui uma alça de manuseio ergonômica (item 3.4) e adequada para a limpeza de diversas superfícies. Ela facilita o manuseio do produto e proporciona uma limpeza mais eficiente.



Botão Liga/Desliga:

Para ligar e desligar o produto pressione o botão Liga/Desliga. Este botão pode ser acionado manualmente ou pressionando com o pé (item 3.1).

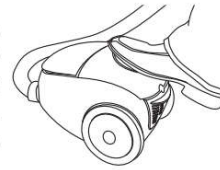

NOTA:


O botão Liga/Desliga também permite ajustar a potência do aspirador de pó.

Para ajustar a potência de sucção desejada, gire o botão Liga/Desliga, conforme mostra a figura. Para aumentar a potência, gire o botão no sentido horário.




Limpeza de cortinas e tecidos:

1. Encaixe o bocal para cortinas e tecidos (cor cinza) no tubo prolongador.




2. Use a potência indicada no botão Liga/Desliga pela cor cinza. Para isso, gire o botão de ajuste de potência no sentido horário.

É possível ajustar o nível de potência dentro da faixa que inicia na indicação cinza e termina na indicação verde.

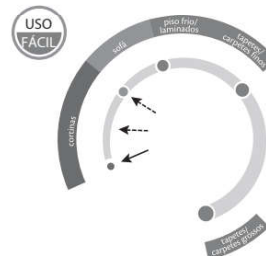


Limpeza de sofás e estofados

1. Encaixe o bocal para sofás e estofados (cor verde) no tubo prolongador.



2. Use a potência indicada no botão Liga/Desliga pela cor verde. Para isso, gire o botão no sentido horário.


É possível ajustar o nível de potência dentro da faixa que inicia na indicação verde e termina na indicação alaranjada.

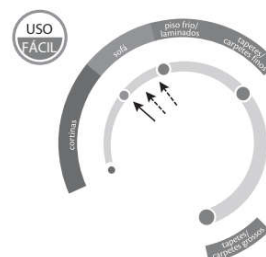


Esta sugestão de Uso Fácil é indicada também para a limpeza de estofados, prateleiras, livros, lâmpadas e objetos delicados. Para limpeza de objetos delicados, use a potência mínima de sucção do produto.

Limpeza de piso frio ou piso laminado

1. Encaixe o bocal para piso frio/laminados e tapetes/carpetes no tubo prolongador.
2. Pressione o pedal para acionamento da escova na posição com as cerdas estendidas.
3. Use a potência indicada no botão Liga/Desliga pela cor alaranjada. Para isso, gire o botão no sentido horário.




É possível ajustar o nível de potência dentro da faixa alaranjada recomendada para piso frio/laminado.

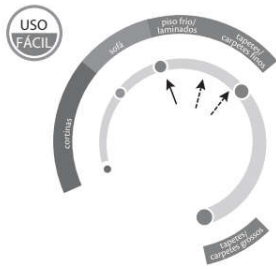


Limpeza de tapetes e carpetes finos ou carpetes e tapetes grossos

1. Encaixe o bocal para piso frio/laminados e tapetes/carpetes no tubo prolongador.
2. Pressione o pedal para acionamento da escova na posição com as cerdas recolhidas.
3. Use a potência indicada no botão Liga/Desliga pela cor alaranjada. Para isso, gire o botão no sentido horário.



É possível ajustar o nível de potência dentro da faixa que inicia na indicação alaranjada para tapetes e carpetes finos e termina na outra indicação alaranjada para carpetes e tapetes grossos.

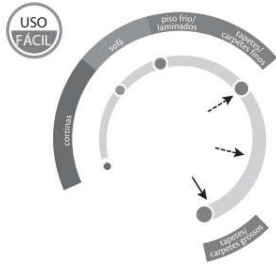

Bocal para cantos e frestas:

Indicado para a limpeza de cantos, frestas, gavetas, teclados, etc (item 3.14).

Botão de enrolamento automático do cabo de alimentação:

Seu produto possui um sistema que permite o embutimento e recolhimento automático do cabo de alimentação (item 3.3).

Para desenrolar o cabo, puxe-o em sua direção. A marcação amarela indica um ponto de atenção que o cabo está próximo do fim. A indicação vermelha indica o comprimento máximo do cabo para utilização do produto.

Para recolher o cabo, retire o plugue da tomada e pressione o botão de recolhimento e guie o cabo para que ele não vibre demais. Este botão pode ser acionado manualmente ou pressionando com o pé.

Caso não tenha sido recolhido completamente, puxe uma parte do cabo para fora e pressione novamente o botão. Repita este procedimento até que o cabo seja completamente recolhido.

NOTA:

Utilize os encaixes do produto como apoio durante a limpeza ou guardar o seu aspirador.




Indicador de troca de saco de pó:

Seu produto possui um indicador que mostrará quando o saco de pó estiver cheio (item 3.8).

Quando o saco de pó estiver vazio, o indicador estará VERDE. À medida que ele encher, o indicador mostrará a cor ALARANJADA. Quando o saco de pó estiver completamente cheio, o indicador estará totalmente ALARANJADO e estará na hora de substituí-lo.

Substituindo o Saco de Pó

1. Desconecte o produto da tomada.
2. Solte a mangueira.
3. Abra a tampa na parte da frente do produto. Para isso, puxe a tampa para cima firmemente.

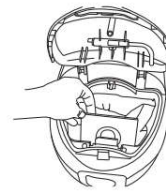

4. Aperte a presilha que fixa o saco de pó e remova-o, puxando para cima.
5. Para recolocar o saco de pó no lugar, encaixe a parte inferior do saco na "boca" da entrada de ar interna, em seguida, fixe sua parte superior com a presilha e feche a tampa do produto.
6. Certifique-se que o saco esteja devidamente encaixado, pois o seu aspirador possui um sistema de segurança que impede que o compartimento para o saco de pó seja fechado se o mesmo não estiver devidamente encaixado.