


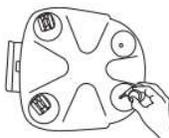

Componentes e Acessórios

Montando os pés:

Antes de utilizar o produto é necessário montar os pés. Estes estão localizados junto aos acessórios. Para montá-los, basta encaixá-los na base do produto.

**Mangueira:**

Conecte a mangueira no conector da mangueira e depois encaixe no local indicado como "engate da mangueira" (item 3.9), conforme a figura. Gire a mangueira no sentido horário para travá-la.



Para retirar a mangueira, gire-a no sentido anti-horário e puxe.

Tubo prolongador com encaixe:

Indicado para facilitar o alcance nas regiões a serem limpas. Composto por 2 tubos que possuem encaixe na ponta, ou seja, você escolhe se prefere utilizar somente um tubo ou ambos de acordo com a sua necessidade.

Bocal para estofados:

Indicado para ajudar na limpeza de estofados, cortinas, prateleiras, livros, lâmpadas e objetos delicados.

Bocal para cantos e frestas:

Indicado para a limpeza de cantos, frestas, gavetas, teclados.

Bocal para carpete e piso:

Indicado para a limpeza de pisos cerâmicos, tapetes e carpetes, de acordo com as cerdas utilizadas:

Cerdas para piso frio e laminado:

Cerdas de nylon, indicadas para a limpeza de pisos cerâmicos e laminados

Cerdas para aspirar água:

Cerdas de borracha, indicadas para a limpeza de superfícies úmidas.

Sem cerdas:

Para a limpeza de carpetes e tapetes utilize apenas o bocal, sem cerdas.

Cabo de alimentação:

Para desenrolar o cabo, retire das presilhas na parte posterior do seu produto. Para recolher o cabo de alimentação volte a enrolar e prender nas presilhas conforme figura.

**Aspirando pó:**


Ao utilizar o aspirador de pó Super apenas para aspirar pó, não se esqueça de colocar o saco de pó.

Botão Liga/Desliga:

Para ligar ou desligar, utilize o botão Liga/Desliga localizado na parte superior do produto. Não retire a peça plástica que protege o botão.

NOTA:


Após o uso você pode guardar o seu aspirador de pó e água super utilizando a posição de descanso. Desligue o produto e encaixe o bocal para carpete e piso no encaixe da posição de descanso conforme indicado na figura.

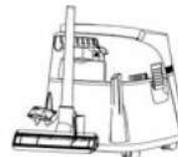**Substituindo o Saco de Pó**

1. Desconecte o produto da tomada.
2. Solte a mangueira.
3. Abra as 2 conexões de fechamento e levante a parte superior através da alça do produto.
4. Segure pela aba do saco de pó e remova-o, puxando para cima.
5. Para recolocar o saco de pó, encaixe a parte inferior do saco na "boca" da entrada de ar interna e deslize até ficar completamente no interior do produto.
6. Recoloque a parte superior do produto e feche as conexões.

**Aspirando Água**

Ao utilizar o aspirador de pó e água super para aspirar água, retire o saco de pó e mantenha o filtro do motor. Verifique se o flutuador pode girar livremente.

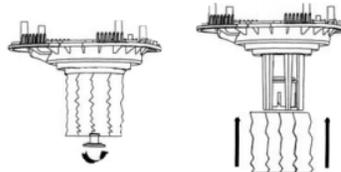

Utilize os acessórios, de acordo com a sua necessidade. Não utilize a escova para estofados para aspirar água.

Esvaziando o Recipiente Interno

Quando o recipiente interno estiver cheio de água, o flutuador automaticamente bloqueará a passagem de ar e o produto não mais aspirará. Pressione então o botão Liga/Desliga para desligar o produto e retire o plugue da tomada. Em seguida, siga as instruções abaixo:



- Abra as conexões de fechamento.
- Mantenha a mangueira de forma que a água entre para o recipiente.
- Levante a parte superior com o flutuador e vire o recipiente de forma a esvaziá-lo.

Garanta que ao levantar a parte superior com o flutuador, o motor não absorva água, caso contrário poderá danificá-lo.

NOTA:

O flutuador não pode ser removido. Ele é imprescindível para a sua segurança.