

CUIDADOS ANTES DE UTILIZAR

- Antes de utilizar o seu aspirador verifique se a tensão da corrente elétrica doméstica corresponde à tensão inscrita na etiqueta do produto.
- Não ligue o produto se o mesmo parecer avariado ou se o cabo elétrico estiver danificado. Não tente consertá-lo sozinho. Para consertos ou aquisição de acessórios entre em contato com os Serviços de Assistência Técnica da Electrolux.
- Retire sempre o produto da tomada quando o produto não estiver em uso e antes de efetuar qualquer limpeza ou operação de manutenção.
- Nunca deixe o produto ligado sem a vigilância de um adulto. Mantenha-o fora do alcance de crianças.
- Este aspirador destina-se exclusivamente ao uso doméstico. Utilize-o de acordo com as instruções.
- Não arraste o seu aspirador nem desligue-o da tomada puxando-o pelo cabo elétrico.
- Não utilize o aspirador em superfícies molhadas ou para aspirar líquidos, lama, resíduos incandescentes (cinzas, brasas, pontas de cigarro...). Não aspire substâncias ou gases inflamáveis ou explosivos. Estes materiais podem causar sérios danos ao motor - não coberto pela garantia.
- Não desligue o aspirador com as mãos úmidas.
- Não utilize o aspirador em locais próximos a aquecedores, irradiadores, fogões, etc.
- Antes de utilizar o aspirador remova objetos de grandes dimensões e objetos pontiagudos ou cortantes, para evitar danificar o recipiente do pó ou a mangueira.

UTILIZANDO SEU ASPIRADOR

A Electrolux recomenda a utilização de acessórios originais para melhor desempenho do seu produto.

Verifique se o saco para pó e seu suporte estão corretamente posicionados. Se não estiver, a tampa não fechará, impossibilitando a sucção (Fig.1).

- Encaixe a mangueira no aspirador.
- Conecte o tubo telescópico na mangueira aplicando uma leve torção e depois acople o bocal desejado no mesmo.
- Desenrole uma quantidade de cabo elétrico suficiente para a realização da tarefa (Fig.2).
- Verifique a tensão, conecte o produto na tomada e aperte o botão liga/desliga.
- Regule a potência de acordo com o tipo de superfície que será aspirada (Fig. 3), se necessário use também o regulador de sucção (Fig. 4).

Utilizando o espanador eletroestático (incluso somente no modelo PFC02)

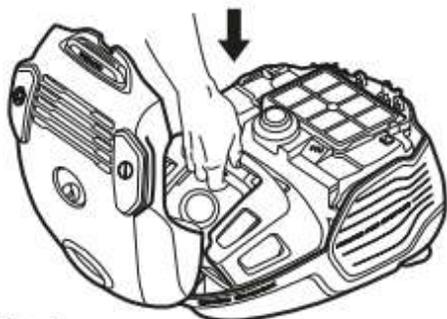


Fig. 1

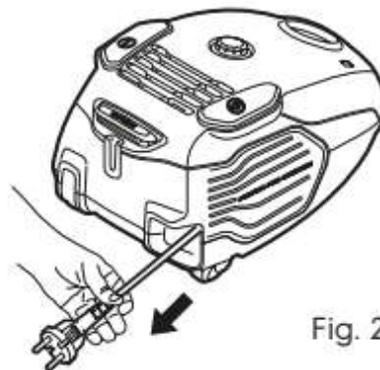


Fig. 2



Fig. 3

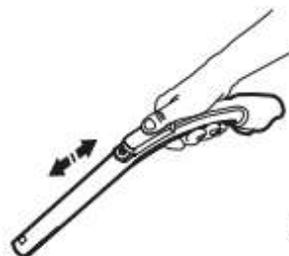


Fig. 4

ATENÇÃO: não é recomendado utilizar o espanador em equipamentos sensíveis a descargas eletrostáticas. Em caso de dúvida, verifique o manual do equipamento para instruções de limpeza do mesmo. Nunca use o espanador em superfícies quentes, ex. lâmpadas quentes.

Remova o espanador de seu suporte e estique a haste do mesmo até o final (Fig.5).

- Caso deseje limpar cantos e beiradas de difícil acesso, aperte o anel da haste para baixo fazendo com que o espanador se curve (Fig.6)
- Para limpá-lo, insira o mesmo em seu suporte, repita a ação 3 vezes se necessário.
- Caso continue sujo, o tecido do espanador pode ser removido e lavado em água morna. Certifique-se que o tecido esteja seco antes de montá-lo no item novamente.

