



## LIMPEZA RÁPIDA

Para esvaziar o recipiente de poeira:

Pressione o botão de liberação e puxe o recipiente para frente.



Abra o recipiente pela parte inferior e jogue a sujeira fora em um lugar adequado.



## LIMPEZA COMPLETA

Lave os filtros regularmente. A troca é recomendada a cada 6 meses ou quando os filtros estiverem visivelmente sujos.


### FILTRO MOTOR



Abra o recipiente de poeira pela parte superior.



Remova o filtro e o microfiltro, puxando-os com a mão. Separe o filtro do microfiltro.

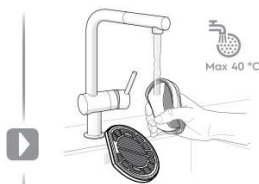

Lave o microfiltro em água corrente fria.




Deixe-o secar por no mínimo 24h.




Encaixe o microfiltro na parte interna do filtro e remonte corretamente.

### FILTRO EXAUSTÃO

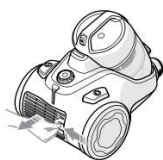

Aperte o botão da grade do filtro.

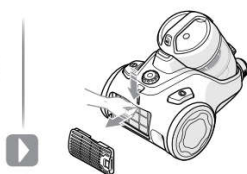


Remova o filtro apertando a trava localizada na lateral direita e puxe-o para fora.



Lave o filtro em água corrente fria.



Deixe-o secar por no mínimo 24h.

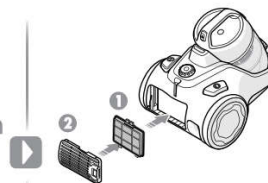

Encaixe o filtro na posição correta, travando primeiramente a parte inferior e em seguida a parte superior.

## SOLUCIONANDO PROBLEMAS

A Electrolux orienta o consumidor sobre alguns problemas que podem ser resolvidos em casa. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintoma	Causa	Solução
O aspirador não funciona / parou de funcionar.	O plugue não está bem conectado na rede elétrica.	Verifique a conexão do plugue na rede ou tente outra tomada.
	Protetor térmico ativado devido a alta temperatura do motor.	Desligue o botão liga/desliga e aguarde 30 minutos.
	Não há tensão na tomada.	Verifique a alimentação de energia para a tomada.
	Queda de energia elétrica.	Verifique o disjuntor ou aguarde a rede elétrica normalizar.
	Produto superaquece devido a obstrução na mangueira/tubo/filtro.	Desconecte o aspirador da tomada. Espere de 20 a 30 minutos até que o produto esfrie. Elimine a causa da obstrução e reinicie a operação.
Redução na capacidade de sucção de sólidos.	Mangueira ou bocal bloqueado.	Limpe/desbloqueie a mangueira ou bocal.
	Recipiente/saco para pó cheio.	Substitua o saco para pó ou esvazie o recipiente.
	Filtro permanente sujo.	Limpe ou troque o filtro.
	Recipiente de pó ou tubos prolongadores quebrados.	Substitua o recipiente de pó ou tubos prolongadores.
	Variação da tensão da energia elétrica.	Aguarde a normalização da rede elétrica.
	Mangueira danificada (furada).	Troque a mangueira.

## CENTRAL DE EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR

Ao acessar a **Central de Experiência do Consumidor** tenha em mãos:

- Código de Identificação do produto;
- Nota fiscal de compra;
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

**3004-8778** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 728 8778** (demais regiões)

Electrolux do Brasil S.A.  
Rua Senador Accioly Filho, 1321  
CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil  
[www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br)

Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar: [www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br) ou ligar 3004-8778 (capitais e regiões metropolitanas) 0800 728 8778 (demais regiões)