LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Faça regularmente a limpeza das peças principais utilizando um pano úmido. Deixe-as secar antes de guardá-las novamente.

- O saco para pó protege o motor e mantém a parte interna do aspirador sempre limpa.
- Escolha um local seco e seguro para guardar o seu aspirador.
- O aspirador pode ser guardado na posição vertical ou horizontal, conforme o espaço disponível.
- Guarde os acessórios juntos para evitar perdas.

Os filtros devem ser substituídos ou trocados se estiverem danificados e quando ficarem visivelmente sujos.

- Não lave os filtros em máquinas de lavar roupas/ louças.
- Não use álcool, saponáceos, água quente ou solventes para efetuar a limpeza

O motor de seu aspirador poderá sofrer danos se:

- O aspirador for ligado sem os filtros.
- 2. For utilizado em tensão elétrica inadequada.
- 3. Aspirar sólidos sem o saco para pó.


Trocando o saco para pó

A Electrolux recomenda a troca do saco para pó descartável quando estiver cheio ou a cada 2 meses, o que ocorrer primeiro, para não afetar o desempenho do seu aspirador, evitar o superaquecimento do motor e não ocasionar a perda da garantia.

- 1. Retire a mangueira do aspirador e abra a tampa superior do aspirador (Fig. 3).
- 2. Remove o saco para pó de seu suporte e jogue-o no lixo.
- 3. Encaixe o saco novo no suporte até o final.
- 4. Feche a tampa até travar.

Trocando/Limpando o filtro do motor

- 1. Retire a mangueira do aspirador e abra a tampa superior do aspirador (Fig. 3).
- 3. Remova o filtro do motor puxando-o para fora (Fig.4) e lave-o em água corrente. Deixe-o secar ao ar livre.
- 4. Depois de seco, encaixe o filtro do motor e saco para pó novamente em seu lugar e feche a tampa até travar.

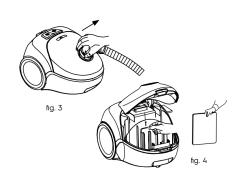

Trocando/Limpando o filtro de exaustão

- O filtro de exaustão deve ser limpo quando o mesmo estiver visivelmente sujo.
- Abra a grade do filtro de exaustão (item 5 da seção Conheça seu aspirador) apertando a trava lateral da mesma e remova o filtro.
- 2. Remova o filtro e lave-o em água corrente, deixando-o secar ao ar livre.
- 3. Após seco, reposicione corretamente o filtro no aspirador e remonte a grade.
- A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.
- Lembre-se: não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.
- Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar em casa alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

| SIntoma | Causa | Solução |
|---|--|--|
| O aspirador não funciona / parou de funcionar. | O plugue não está bem conectado na rede elétrica. | Verifique a conexão do plugue na rede ou tente outra tomada. |
| | Protetor térmico ativado devido à alta temperatura do motor. | Desligue o botão liga/desliga e aguarde 30 minutos antes de ligá-lo novamente. |
| | Não há tensão na tomada. | Verifique a alimentação de energia para a tomada. |
| | Queda de energia elétrica. | Aguarde o retorno da energia. |
| | Obstrução na mangueira/ tubo/filtro. | Desconecte o aspirador da tomada. Espere de 20 a 30 minutos até que o produto esfrie. Elimine a causa da obstrução e reinicie a operação. |
| Redução da capacidade de sucção de sólidos. | Mangueira ou bocal bloqueado. | Limpe/desbloqueie a mangueira ou bocal. |
| | Recipiente/saco para pó cheio. | Substitua o saco para pó ou esvazie o recipiente. |
| | Filtro permanente sujo. | Limpe ou troque o filtro. |
| | Recipiente de pó ou tubos prolongadores quebrados. | Substitua o recipiente de pó ou tubos prolongadores. |
| | Variação da tensão da energia elétrica. | Aguarde a normalização da tensão da energia. |
| | Conexões quebradas. | Substitua as conexões. |
| | Mangueira danificada (furada). | Troque a mangueira. |

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ao acessar o SAC tenha em mãos:

- Código de Identificação do produto;
- Nota fiscal de compra;
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

SAC: 3003-2321 (capitais)

0800 740 4321 (demais regiões)

Electrolux do Brasil S.A. Rua Senador Accioly Filho, 1321 CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil www.electrolux.com.br

Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar: www.electrolux.com.br ou ligar 3003-2321 - Capitais 0800 740 4321 - Demais regiões