

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Faça regularmente a limpeza das peças principais utilizando um pano úmido. Deixe-as secar antes de guardá-las novamente.

- O saco para pó protege o motor e mantém a parte interna do aspirador sempre limpa.
- Escolha um local seco e seguro para guardar o seu aspirador.
- O aspirador pode ser guardado na posição vertical ou horizontal, conforme o espaço disponível.
- Guarde os acessórios juntos para evitar perdas.
- Os filtros devem ser substituídos ou trocados se estiverem danificados e quando ficarem visivelmente sujos.
- Não lave os filtros em máquinas de lavar roupas/louças.
- Não use álcool, saponáceos, água quente ou solventes para efetuar a limpeza.

### **O motor de seu aspirador poderá sofrer danos se:**

1. O aspirador for ligado sem os filtros.
2. For utilizado em tensão elétrica inadequada.
3. Aspirar sólidos sem o saco para pó.

## TROCANDO/LIMPANDO O SACO PARA PÓ

A Electrolux recomenda a troca do saco para pó descartável quando estiver cheio ou a cada 2 meses, o que ocorrer primeiro, para não afetar o desempenho do seu aspirador, evitar o superaquecimento do motor e não ocasionar a perda da garantia.

1. Retire a mangueira do aspirador e abra a tampa superior do aspirador puxando a alavanca localizada na parte traseira do produto (Fig. 7).
2. Remova o suporte de saco para pó do compartimento puxando-o para cima (Fig. 8).
3. Remova o saco para pó do suporte e jogue-o no lixo.
4. Encaixe o saco novo no suporte até o final.
5. Feche a tampa até travar.

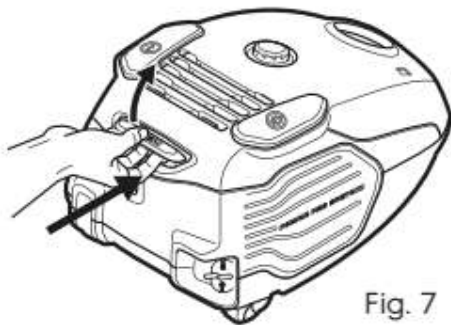


Fig. 7

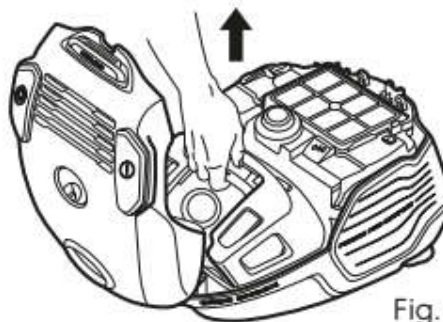


Fig. 8

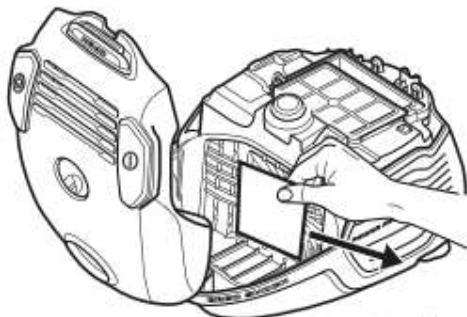


Fig. 9

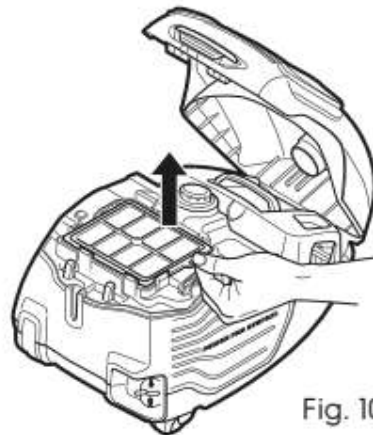


Fig. 10

### TROCANDO O FILTRO DO MOTOR

1. Retire a mangueira do aspirador e abra a tampa superior do aspirador puxando a alavanca localizada na parte traseira do produto (Fig. 7).
2. Remova o suporte de saco para pó do compartimento puxando-o para cima (Fig. 8).
3. Remova o filtro do motor puxando-o para fora (Fig.9) e lave-o em água corrente, deixando-o secar ao ar livre.
4. Encaixe o filtro novamente em seu lugar, recoloque o suporte de saco para pó e feche a tampa até travar.

### LIMPANDO O FILTRO DE EXAUSTÃO

O filtro de exaustão deve ser limpo quando o mesmo estiver visivelmente sujo.

1. Retire a mangueira do aspirador e abra a tampa superior do aspirador puxando a alavanca localizada na parte traseira do produto (Fig. 7).
2. Remova o filtro localizado na parte superior do produto puxando-o pela aba (Fig.10) e lave-o em água corrente, deixando-o secar ao ar livre.
3. Após seco, reposicione o filtro no lugar e na posição correta e feche a tampa do produto até travar.

## SOLUCIONANDO PROBLEMAS

A Electrolux orienta o consumidor sobre alguns problemas que podem ser resolvidos em casa. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintomas	Causas	Solução
O aspirador não funciona / parou de funcionar.	O plugue não está bem conectado na rede elétrica.	Verifique a conexão do plugue na rede ou tente outra tomada.
	Protetor térmico ativado devido à alta temperatura do motor.	Desligue o botão liga/desliga e aguarde 30 minutos.
	Não há tensão na tomada.	Verifique a alimentação de energia para a tomada.
	Cabo elétrico danificado.	Procure o Serviço Autorizado.
	Interruptor com defeito.	Procure o Serviço Autorizado.
	Queda de energia elétrica.	Verifique o disjuntor ou aguarde a rede elétrica normalizar.
	Terminais soltos.	Procure o Serviço Autorizado.
	Obstrução na mangueira/tubo/filtro.	Desconecte o aspirador da tomada. Espere de 20 a 30 minutos até que o produto esfrie. Elimine a causa da obstrução e reinicie a operação.
Redução na capacidade de sucção de sólidos.	Mangueira ou bocal bloqueado.	Limpe/desbloqueie a mangueira ou bocal.
	Recipiente/saco para pó cheio.	Substitua o saco para pó ou esvazie o recipiente.
	Filtro permanente sujo.	Limpe ou troque o filtro.
	Recipiente de pó ou tubos prolongadores quebrados.	Substitua o recipiente de pó ou tubos prolongadores.
	Varição da tensão da energia elétrica.	Aguarde a normalização da rede elétrica.
	Conexões quebradas.	Substitua as conexões.
	Mangueira danificada (furada).	Troque a mangueira.

## SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acesse:  
**www.electrolux.com.br** ou ligue para o SAC.

**SAC: XX(41) 3340-4321**