Esvaziar o recipiente do pó

- Abra o recipiente do pó apertando o botão do recipiente do pó (A) (fig. 9).
- 2. Aperte os botões de liberação dos filtros para retirá-los (fig. 10).
- 3. Esvazie o conteúdo para um balde de lixo (fig. 11).

Nunca lave o recipiente do pó ou os filtros numa máquina de lavar louça.



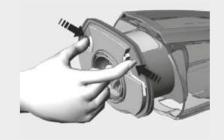




Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Limpeza rápida do filtro interno (recomendável sempre que esvaziar o recipiente do pó)

Abra o recipiente do pó.

- 1. Puxe a haste de limpeza do filtro (B) até a posição final e libere-a para remover o pó do filtro interno. (fig. 12).
- 2. Repita 5 vezes (fig. 13).

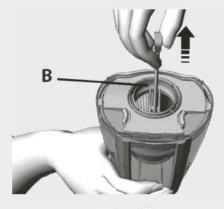


Fig. 12


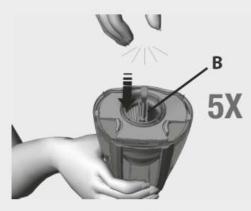


Fig. 13

Limpar os filtros (recomendável a cada 5 esvaziamentos)

- Aperte os botões de liberação dos filtros e retire os dois filtros (fig. 14).
- Separe os dois filtros (fig. 15).
- 3. Enxague as peças dos filtros com cuidado em água morna e sem qualquer detergente (fig. 16). **Nunca utilize a máquina de lavar louça ou a máquina de lavar roupa.**

Agite os filtros para remover o excesso de água e deixe-os secarem durante, pelo menos, 12 horas. Certifique-se de que as peças dos filtros estejam completamente secas antes de colocá-las no aspirador.

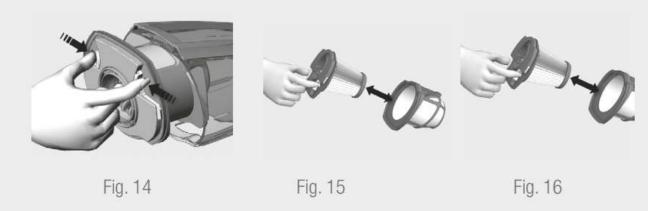

IMPORTANTE - LIMPEZA DOS FILTROS! É necessário limpar os filtros a intervalos regulares para garantir o máximo desempenho na limpeza.

Remover e limpar o rolo-escova

Siga estas instruções para remover as fibras e os fios mais grossos do rolo-escova (fig.17):

- Desligue o ULTRAPOWER.
- Abra a tampa da escova. Aperte o botão de liberação da tampa de remoção do rolo da escova interna. Remova o rolo-escova (fig. 18).
- Utilize uma tesoura para remover os fios, etc (fig. 19).
- Monte o rolo-escova na sequência inversa e certifique-se de que ele pode rodar livremente.



Limpar o tubo e o canal de ar

- Libere o tubo no respectivo encaixe superior, atrás da escova. (fig. 20).
- Remova todos os objetos que estejam bloqueando o fluxo de ar no tubo ou no canal de ar até ao recipiente de pó e volte a encaixar o tubo.

Limpar as rodas

- Se as rodas precisarem de limpeza ou estiverem presas, removaas com cuidado utilizando uma chave de fenda. (fig. 21).
- Limpe os eixos das rodas e volte a montá-las, pressionando-as até encaixarem nas devidas posições (fig. 22).



Módulo de bateria

O ULTRAPOWER está equipado com um módulo de bateria removível. Antes de liberar o módulo, certifique-se de que o ULTRAPOWER está na posição OFF (desligado). Para liberar o módulo de bateria, levante o respectivo botão de liberação (fig. 23). **Aviso: O manuseio incorreto do módulo de bateria pode ser perigoso.**

- Nunca elimine o módulo de bateria juntamente com os resíduos domésticos comuns. Se o módulo de bateria estiver danificado ou avariado, deve ser eliminado num centro de reciclagem de baterias.
- Nunca utilize o módulo de bateria para outros fins que não o de alimentar o ULTRAPOWER.
- Não exponha o módulo de bateria a fontes de calor, intempéries ou umidade.
- Quando remover o módulo de bateria (fig.24), mantenha-o afastado de objetos metálicos como: superfícies de metal, clipes de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objetos semelhantes. Um curto-circuito entre os terminais da bateria pode originar efeitos térmicos, fumaça, faíscas, queimaduras e incêndio.

O ULTRAPOWER está disponível no modelo com bateria de Ni-MH de 24 V. Não é possível instalar um módulo de bateria diferente do original no seu ULTRAPOWER. O ULTRAPOWER possui eletrônica avançada que otimiza o desempenho e a duração da bateria. Para isso, carregue o ULTRAPOWER durante 16 horas antes da primeira utilização.

Módulo de bateria extra: Se necessitar de mais tempo de autonomia, você poderá adquirir um módulo de bateria extra em Servicos Autorizados Electrolux.



Fig. 23 Fig. 24

✗ Solucionando problemas

A Electrolux orienta o consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Luzes indicadoras - funcionamento normal	0 que significa?	0 que fazer
Versão 24V: Luz laranja acende durante funcionamento.	Não há problemas e a bateria ainda tem muita carga.	OK
Versão 24 V: Luz laranja intermitente durante o funcionamento.	A bateria está com pouca carga. O ULTRAPOWER vai parar dentro de alguns minutos.	Carregue o ULTRAPOWER
Luz laranja acende quando colocado na estação de carregamento.	Nenhum problema. O ULTRAPOWER está carregando.	OK
Luz laranja piscando lentamente a cada 5 segundos quando colocado na estação de carregamento.	Nenhum problema - o ULTRAPOWER está totalmente carregado.	Recomendamos que mantenha o ULTRAPOWER na estação de carregamento depois de utilizá-lo. O consumo de energia em espera é muito reduzido.

Luzes de aviso	Qual é o problema	O que fazer
Luz laranja intermitente e o produto para.	A bateria está sem carga	Carregue o ULTRAPOWER
Luz vermelha intermitente	O rolo-escova está preso	Remova o rolo-escova e limpe-o (ver página 6).
Luzes vermelha e laranja intermitentes, a função BRUSH ROLL CLEAN TM não funciona e a luzes dianteiras da escova estão APAGADAS	A função BRUSH ROLL CLEAN™ foi utilizada durante um tempo excessivo.	Coloque o ULTRAPOWER na estação de carregamento durante 10 minutos e reinicie a função.
Luz vermelha acesa e o ULTRAPOWER para.	O ULTRAPOWER superaqueceu ou tem problemas de contato elétrico.	Limpe os filtros. Verifique se há obstruções no tubo ou na escova. Verifique as ligações do módulo de bateria. Se isso não ajudar, contate o Serviço Autorizado Electrolux.

X Serviço de atendimento ao consumidor

Ao acessar o SAC tenha em mãos:

- Código de Identificação do produto;
- Nota fiscal de compra;
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

Lembre-se: não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.

Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar:

www.electrolux.com.br ou ligar (41) 3340-4321.

Electrolux do Brasil S.A. Rua Senador Accioly Filho, 1321 CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil

SAC: 0xx41 3340-4321