

Aspirador Electrlux USG30


Limpeza e Manutenção

► Limpeza e manutenção

Pequenos cuidados e pouco tempo bastam para manter a limpeza e a conservação do seu aspirador.

Limpeza do bocal AeroPro.

1. Separe o bocal do tubo. Utilize a pega da mangueira para limpar a escova.
2. Se as rodas estiverem presas, limpe-as removendo a capa da roda com a ajuda de uma chave de fendas pequena.
3. Desaparafuse o eixo da roda e limpe todas as peças. Volte a montar pela ordem inversa.

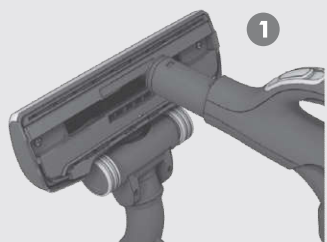

► Solucionando problemas

A Electrolux ensina ao cliente como solucionar, alguns problemas de funcionamento do produto.

Caso seu aspirador apresente algum problema de funcionamento, verifique abaixo no quadro de possíveis causas, as soluções possíveis. Efetue as correções que possam ser realizadas em casa. Não resolvendo o problema, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintomas	Causas	Solução
O aspirador não liga.	O plugue não está bem conectado na rede elétrica.	Verifique a conexão do plugue na rede ou tente outra tomada.
	Protetor térmico ativado devido à alta temperatura do motor.	Desligue o botão liga/desliga e aguarde 30 minutos antes de ligá-lo novamente.
O aspirador parou de funcionar	Não há tensão na tomada ou queda de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia
	Interruptor com defeito	Procure o Serviço Autorizado.
	Terminais soltos.	Procure o Serviço Autorizado.
	Motor elétrico com defeito.	Procure o Serviço Autorizado.
	Entrou água no aspirador	Procure o Serviço Autorizado.
Redução da capacidade de sucção sólidos	Mangueira de sucção bloqueada ou bocal bloqueado.	Limpe a mangueira de sucção ou o bocal.
	Mangueira danificada (furada).	Troque a mangueira

▶ Guia rápido

Ações essenciais para você utilizar corretamente o produto.

- Verifique a tensão da tomada onde o produto será conectado.
- Mantenha o produto na posição horizontal durante o funcionamento.

▶ Serviço de Atendimento ao Consumidor

Atenta aos direitos e as dúvidas do consumidor, a Electrolux tem uma equipe especializada para orientá-lo sobre os produtos.

Ao acessar o SAC tenha em mãos:

- Código de Identificação do produto;
- Nota fiscal de compra;
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

* A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.

* Lembre-se: não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.

Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar:
www.electrolux.com.br ou ligar SAC (41) 3340-4321.

Pensando em você

