


Como Operar os Controles de Temperatura

Controle de Temperatura do Refrigerador (todos os modelos)

A temperatura do compartimento refrigerador é ajustada acionando a tecla “refrigerador” até o nível desejado. O refrigerador possui diferentes níveis de temperatura para atender suas necessidades diárias, conforme orientação a seguir:

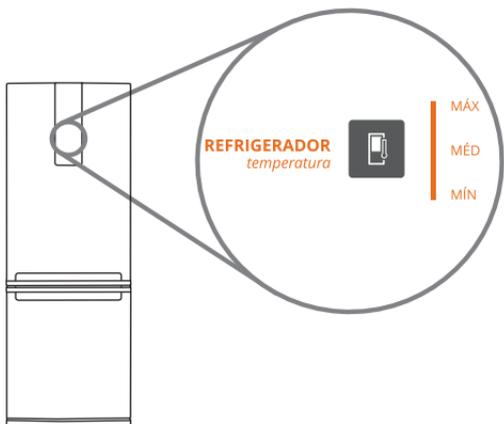

Resfriamento	Orientação
Mínimo	Poucos alimentos no refrigerador, dias frios e pouca abertura de porta.
Médio	Condições normais.
Máximo	Muitos alimentos no refrigerador, dias quentes e abertura frequente de porta.

Existem ainda dois níveis de temperatura intermediários (**mín/méd** e **méd/máx**), que podem ser usados de acordo com a sua necessidade.

Mínimo / Médio

Para selecionar o nível “**mín / méd**”, pressione a tecla de ajuste do refrigerador até o nível “**mín**”.

Pressione novamente a tecla de ajuste


do refrigerador por 3 segundos até que as luzes “**mín** e **méd**” acendam.

Médio / Máximo

Para selecionar o nível “**méd / máx**”, pressione a tecla de ajuste do refrigerador até o nível “**méd**”. Pressione novamente a tecla de ajuste do refrigerador por 3 segundos até que as luzes “**méd** e **máx**” acendam.

Controle de Temperatura do Freezer (somente modelo BRE59)

A temperatura do compartimento freezer é alterada pressionando a tecla de ajuste do “freezer” até o nível desejado. O freezer possui diferentes níveis de temperatura para atender suas necessidades diárias conforme orientação a seguir:

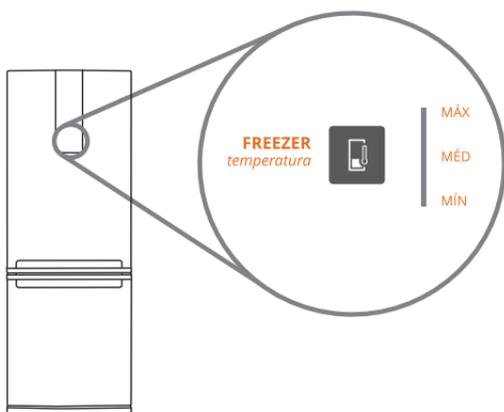

Congelamento	Orientação
Mínimo	Poucos alimentos no freezer, dias frios e pouca abertura de porta.
Médio	Condições normais.
Máximo	Muitos alimentos no freezer, dias quentes e abertura frequente de porta.

Existem ainda dois níveis de temperatura intermediários (**mín/méd** e **méd/máx**), que podem ser usados de acordo com a sua necessidade.

Mínimo / Médio

Para selecionar o nível "**mín / méd**", pressione a tecla de ajuste do freezer até o nível "**mín**". Pressione novamente a tecla de ajuste do freezer por 3 segundos até que as luzes "**mín** e **méd**" acendam.

Médio / Máximo

Para selecionar o nível "**méd / máx**", pressione a tecla de ajuste do freezer até o nível "**méd**". Pressione novamente a tecla de ajuste do freezer por 3 segundos até que as luzes "**méd** e **máx**" acendam.

Importante

Aguarde 24 horas para fazer um novo ajuste caso seja necessário.