

Limpeza periódica

Limpeza da parte externa

1. Desligue o plugue da tomada.

| ⚠ ADVERTÊNCIA | |
|---|--|
|  | <p>Risco de Choque Elétrico</p> <p>Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto.</p> <p>Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.</p> <p>Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.</p> |



2. Use apenas um pano úmido para limpar a parte externa da Lava-louças.

Importante


Nunca use produtos abrasivos, esponjas de aço, água sanitária, solventes ou álcool, pois podem danificar a sua Lava-louças.

Limpeza do filtro


O sistema de filtragem da sua Lava-louças é composto por um conjunto de filtros de malha fina e grossa, que retêm as partículas de alimentos, evitando o entupimento das tubulações da Lava-louças. A limpeza deve ser feita após cada lavagem, para manter sua eficiência.

Para realizar a limpeza do conjunto do filtros, siga os passos abaixo:

1. Retire o cesto inferior puxando-o para fora até o limite. Levante-o para retirar.
2. Gire o filtro no sentido anti-horário e puxe para retirar.
3. Limpe os filtros em água corrente, tendo o cuidado para não danificar a tela. Se necessário, faça uso de uma escova macia.

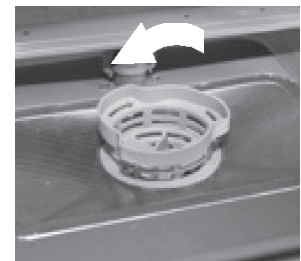

4. Monte o conjunto de filtros e recoloque-o na lava-louças girando sentido horário até reencaixá-lo completamente.
5. Recoloque o cesto inferior na posição inicial.

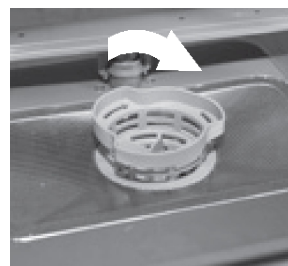


Limpeza da hélice


Para garantir a limpeza das louças, verifique após cada lavagem se existe algum resíduo de alimento obstruindo os furos da hélice.

Para iniciar a limpeza da hélice retire completamente o cesto da lava louças e siga os passos abaixo:


1. Retire a hélice puxando-a para cima.

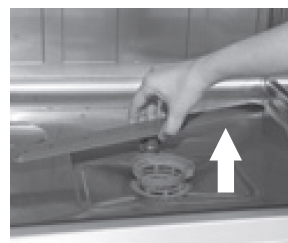

2. Lave em água corrente

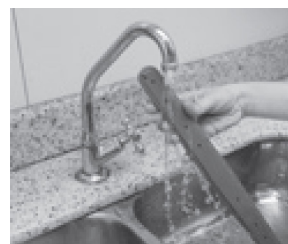

3. Recoloque a hélice no local de origem pressionando-a até ouvir um clique.
4. Solte a hélice e gire-a para verificar se está posicionada corretamente.
5. Recoloque o cesto na lava-louças.

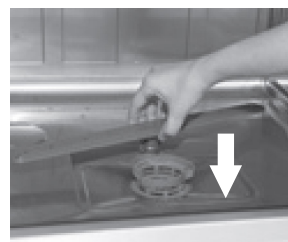


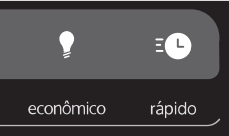

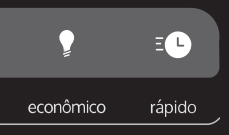
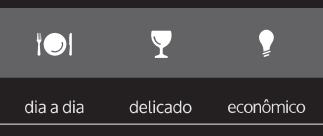

Solucionando problemas

| Problema | Causa provável | Solução |
|--|---|--|
| Utensílios sujos após a lavagem. | Programa de lavagem inadequado. | Verifique na página 14 o programa adequado para o tipo de louça e de sujeira a ser lavada. |
| | Sabão fora da validade. | Utilize sabão dentro do prazo de validade. |
| | Sabão inadequado. | Utilize sabão específico para Lava-louças. |
| | Filtro ou Hélices sujos. | Verifique se o filtro e/ou hélices estão sujos. Se necessário, faça a limpeza como descrito na seção LIMPEZA PERIÓDICA. |
| | Filtro solto. | Verifique se o filtro está encaixado perfeitamente. Se necessário, pressione-o no seu alojamento. |
| | Hélice travada. | Verifique se as louças acomodadas nos cestos não estão travando a hélice. Se necessário, distribua novamente as louças. |
| | Má distribuição das louças e dos talheres. | Verifique as recomendações de carregamento na seção USO DA LAVA-LOUÇAS. É necessário deixar espaço livre entre as peças. |
| | Quantidade de sabão inadequada. | Verifique se a quantidade de sabão está adequada para o programa selecionado na seção USO DA LAVA-LOUÇAS. |
| | Abastecimento incorreto do dispenser de sabão. | Veja na seção USO DA LAVA-LOUÇAS a maneira correta de abastecimento do dispenser de sabão. |
| Utensílios de vidro com manchas coloridas. | Excesso de sabão. | Verifique se a quantidade de sabão está adequada para o programa selecionado na seção USO DA LAVA-LOUÇAS. |
| | Utensílios não adequados para uso na Lava-louças. | Utilize somente utensílios resistentes ao uso na Lava-louças. |
| Utensílios de vidro riscados. | Contato entre as peças. | Distribua as louças corretamente como indicado na seção USO DA LAVA-LOUÇAS. É necessário deixar espaço livre entre as peças. |
| Manchas em utensílios de alumínio. | Não é recomendado o uso de utensílios de alumínio na Lava-louças. | Limpe o utensílio com uma esponja de aço bem fina e detergente comum. |
| Peças de cristal partidas. | Choque térmico causado pela abertura da porta antes do final do programa Lava-louças. | Siga a recomendação da página 11. |
| | Choque mecânico entre as peças no carregamento. | Distribua as louças corretamente como indicado na seção USO DA LAVA-LOUÇAS. É necessário deixar espaço livre entre as peças. |
| | Programa de lavagem inadequado. | Selecione o programa delicado . |
| | Cristais não recomendados para Lava-louça | Lave somente cristais recomendados pelo fabricante. |

| Problema | Causa provável | Solução |
|---|--|--|
| Manchas escuras nos utensílios de metal. | Resíduos ácidos ou apimentados. | Antes de colocar os utensílios na Lava-louças, enxágue-os retirando essas sobras. Para recuperá-los, limpe as manchas com polidor de prata e lave-os novamente. |
| Lava-louças não liga / não funciona. | Defeitos na tomada. | Verifique se a tomada não está com defeitos. |
| | Plugue fora da tomada. | Conecte o plugue na tomada. No caso de incompatibilidade do plugue com a tomada, troque por uma tomada adequada. |
| | Falta de energia elétrica. | Verifique se todos os fusíveis ou chaves disjuntoras do quadro de entrada de energia não estão queimados ou desarmados. Verifique se não há falta de energia elétrica na rede. |
| | Porta aberta. | Verifique se a porta da sua Lava-louças está bem fechada. |
| | Falta de água. | Verifique se há falta de água na rede de abastecimento ou se a torneira ou registro de alimentação da máquina não estão fechados. |
| | Mangueira obstruída. | Verifique se a mangueira de entrada de água não está obstruída ou dobrada. |
| Água não esco. | Posicionamento da mangueira inadequado. | Verifique se o posicionamento da mangueira de drenagem está de acordo com as recomendações na seção INSTALAÇÃO. |
| | Mangueira obstruída. | Verifique se a mangueira de drenagem não está obstruída ou dobrada. |
| Utensílios não secam. | Falta de líquido secante. | Verifique o nível de líquido secante. Caso necessário, reabasteça o dispenser como descrito na seção USO DA LAVA-LOUÇAS. |
| | Abertura da porta. | Aguarde o ciclo finalizar para abrir a porta da Lava-louças. |
| | Contato entre as peças. | Distribua as louças corretamente como indicado na seção USO DA LAVA-LOUÇAS. É necessário deixar espaço livre entre as peças. |
| | Pouca quantidade de líquido secante. | Altere a regulagem do dosador do líquido secante, aumentando a numeração como descrito na seção USO DA LAVA-LOUÇAS. |
| | Utensílios armazenados por muito tempo na Lava-louças. | Retire os utensílios da Lava-louças logo após a finalização do ciclo de lavagem. |
| | Utensílios Plásticos. | Característica do material plástico. |
| Lava-louças não programa / desprogramada. | Posicionamento da mangueira inadequado. | Verifique se o posicionamento da mangueira de drenagem está de acordo com as recomendações na seção INSTALAÇÃO. |
| A Lava-louças está com vazamento | A Lava-louças não está nivelada. | Certifique-se que a Lava-louças esteja nivelada. |

Código de erros no painel

Antes de contactar a **Rede de Serviços Consul**, verifique se é possível solucionar o problema exibido no painel da Lava-louças através dos códigos de erros listados abaixo:

| Indicação do Led | Descrição da falha | Ação/Solução de problemas |
|---|---------------------------------|---|
| <p>Rápido (piscando)</p>  | Falha de entrada de água | <ul style="list-style-type: none"> • Checar se há água na residência • Checar se a torneira está totalmente aberta • Checar se a mangueira de entrada de água não esta dobrada ou obstruída • Verificar a pressão da água |
| <p>Rápido + Econômico (piscando)</p>  | Falha do sistema de aquecimento | <ul style="list-style-type: none"> • Agendar visita da Rede Autorizada informando o erro encontrado |
| <p>Delicado (piscando)</p>  | Falha de transbordamento | <ul style="list-style-type: none"> • Checar se a mangueira de drenagem não esta dobrada ou obstruida |
| <p>Delicado + Econômico (piscando)</p>  | Falha do sensor | <ul style="list-style-type: none"> • Agendar visita da Rede Autorizada informando o erro encontrado |
| <p>Delicado + Econômico + Rápido (piscando)</p>  | Falha do sensor | <ul style="list-style-type: none"> • Agendar visita da Rede Autorizada informando o erro encontrado |
| <p>Reabastecer líquido secante (aceso)</p>  | Falta de líquido secante | <ul style="list-style-type: none"> • Abastecer compartimento de líquido secante |

Obs: o led de líquido secante poderá ficar aceso durante a exibição dos outros códigos de falha, nesse caso abasteça o compartimento de líquido secante para que o Led de "Abastecer Líquido Secante" se apague. Na sequência verifique quais Leds ficam piscando para identificar assim a indicação de falha que esta sendo apresentada. Durante a exibição dos códigos de falha o produto ira emitir um bip durante os primeiros 30 segundos da exibição da mesma.