

## 5. Uso da lava-louças

Agora que você já instalou sua lava-louças adequadamente e conheceu suas funções, aprenda como usá-la no dia-a-dia, seguindo os passos abaixo.


### 5.1 Acomodando as louças no cesto

Com a Lava-louças 6 serviços, é possível carregar para a capacidade máxima: 6 xícaras, 6 pires, 6 copos, 6 pratos rasos, 6 pratos fundos, 6 pratos de sobremesa, e 6 colheres de sopa, 6 colheres de sobremesa, 6 garfos, 6 facas, 6 colheres de chá. Quando fizer carregamento de panelas, tampas, tigelas, refratários e potes plásticos, a capacidade informada acima é alterada, de acordo com o tamanho das louças.

Antes de iniciar o carregamento, verifique se os cestos estão perfeitamente encaixados nos trilhos.

Para facilitar o carregamento, comece acomodando as louças nos cestos, do fundo para a frente.


- Todos os utensílios devem ser acomodados com algum espaço entre eles de maneira que não fiquem em contato, a fim de evitar danos pelo atrito e deixar livre a passagem de água.
- Para maior estabilidade da sua lava-louças, carregue um cesto de cada vez, mantendo o outro cesto recolhido.

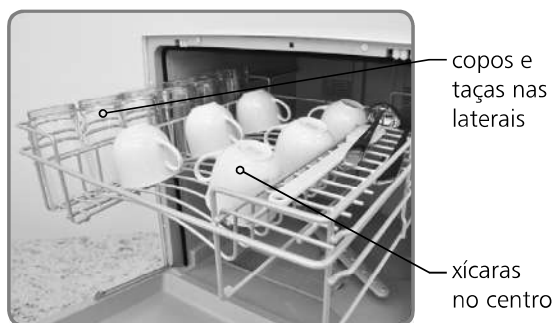

#### Cesto superior

Copos, xícaras e taças

Coloque no cesto superior, sempre com a boca para baixo

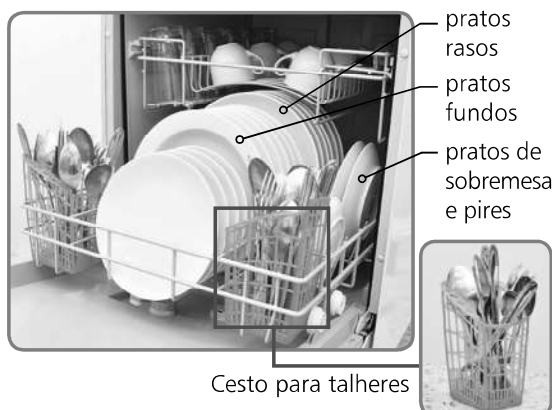

#### Cesto inferior

Pratos e Pires

Coloque no cesto inferior pratos rasos, fundos, pires e sobremesa:

- Pratos rasos e pratos fundos no centro do cesto com a frente voltada para a porta da lava-louças.
- Pratos de sobremesa e pires na lateral do cesto com a frente voltada para o centro da lava-louças.

## IMPORTANTE

Para garantir o correto funcionamento de sua Lava-louças, verifique se as louças acomodadas no cesto não estão travando as hélices. Para isso, gire as hélices depois que os cestos estiverem carregados e verifique se ela consegue dar uma volta completa sem obstáculos.



### Talheres

- Garfos e facas devem ser acomodados com os cabos para cima e colheres, com os cabos para baixo.
- Utilize os orifícios laterais para colocar colheres de chá ou café.



### Panelas de Inox, panelas de vidro, tampas e tigelas, refratários e potes plásticos

- Devem ser acomodadas no cesto inferior com a boca para baixo levemente inclinadas.
- Para obter melhor resultado de lavagem, não acomode louças no cesto superior, ou uma panela sobre a outra, com a boca para baixo.
- Não recomendamos lavar panelas com Teflon

### Prato de bolo ou grande


Para acomodar pratos grandes que não cabem na lava-louças quando o cesto superior estiver na posição 1, posicione o cesto superior na altura máxima (posição 2) seguindo os passos abaixo:




1. Puxe o cesto superior até a trava.



2. Levante o cesto para liberar a trava.

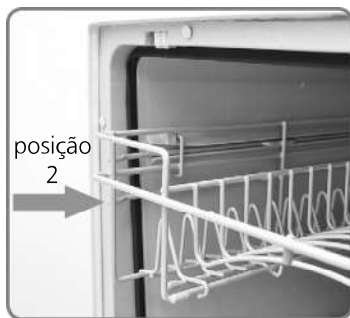

3. Posicione o trilho do cesto (posição 2) na canaleta.

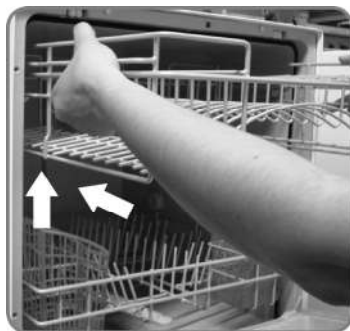

4. Com o cesto inclinado empurre-o para dentro da lava-louças.

#### ⓘ ATENÇÃO

Com o cesto na posição 2, é possível acomodar pratos de até 29 cm no centro e pratos de até 30 cm na lateral do cesto inferior.

Com o cesto superior posicionado na altura máxima (posição 2), há duas opções para acomodar o prato de bolo ou grande:



#### Opção 1:

Acomode os pratos no centro do cesto, como é feito para os pratos rasos e fundos.



#### Opção 2:

Dobre a parte de copos do cesto superior para o centro do cesto, travando-a. Em seguida, coloque os pratos entre as duas acomodações de pratos de sobremesa e pires.

## 5.2 Conhecendo os programas de lavagem

Sua lava-louças tem quatro programas de lavagem específicos para cada tipo de louça a ser lavada. Verifique na tabela abaixo:

| Programa                                  | Descrição  | Etapas de lavagem | Tempo de programa (aprox.) |
|---|--|-------------------|----------------------------|
| <b>dia a dia</b><br>sujeira diária (60°C) | Lavagem completa para as louças do dia-a-dia.                                  | Lavar e Secar     | 1h45min                    |
| <b>pesado</b><br>(60°C)                   | Lavagem para panelas ou louças muito sujas                                     | Lavar e Secar     | 2h05min                    |
| <b>rápido</b><br>(água quente)            | Lavagem suave, indicada para cristais e louças pouco sujas                     | Lavar             | 45 min                     |
| <b>econômico</b><br>(60°C)                | Lavagem econômica para louças pouco sujas, utilizando menor quantidade de água | Lavar e Secar     | 1h09min                    |

*Para regiões muito frias a água pode não atingir a temperatura indicada.*

### IMPORTANTE

- No programa **rápido** a temperatura do ciclo pode variar de acordo com a temperatura da água na entrada. Nos demais programas o tempo pode variar de acordo com a temperatura da água na entrada.
- No programa **rápido**, a lava-louça realizará somente um enxague após etapa lavar..

## 5.3 Abastecendo o dispenser de líquido secante abrilhantador

- O líquido secante abrilhantador é dispensado automaticamente nas louças no momento correto da lavagem, auxiliando na secagem e evitando manchas de água na superfície das mesmas. O líquido secante abrilhantador não acompanha o produto.
- Antes de realizar a primeira lavagem, abasteça o dispenser de líquido secante abrilhantador.
- Utilize sempre líquido secante abrilhantador apropriado para lava-louças domésticas.

Para abastecer o dispenser, siga os passos abaixo:



1. Retire a tampa do dispenser girando-a levemente.
2. Abasteça com o líquido secante abrilhantador. Não é necessário abastecer a cada lavagem, com 200 ml será feito aproximadamente 100 lavagens.
3. Feche o dispenser colocando a tampa na mesma posição em que foi retirada e gire-a levemente para a direita até sentir que ficou travada.

## ○ IMPORTANTE

- É perfeitamente normal encontrar vestígios de umidade e gotas na parte interna da lava-louças e entre os utensílios, se eles estiverem justapostos.
- Se o líquido secante abrillantador for derramado acidentalmente, remova-o imediatamente para evitar a formação excessiva de espuma e possíveis transbordamentos.
- Utilize sempre líquido secante abrillantador para obter melhor performance de secagem.
- Não é necessário abastecer a cada lavagem, a lava-louça dispensa automaticamente. Com 200 ml será feito aproximadamente 100 lavagens.

## 5.4 Abastecendo o dispenser de sabão



A lava-louças possui em seu dispenser um compartimento para sabão que deve ser abastecido conforme o programa a ser selecionado.

- Utilize somente sabão apropriado para lava-louças domésticas, em pó ou em tabletes.
- Sabão comum não pode ser usado, pois pode provocar excesso de espuma e transbordamento, acarretando danos à sua lava-louças.

Abasteça o compartimento de Sabão.

Ao fechar a porta o sabão cairá dentro da lava-louça, para ser utilizado durante a lavagem.

## 5.5 Quantidade de sabão a ser utilizada

Verifique na tabela abaixo a forma correta para o abastecimento de sabão.

| <b>Programa</b>                          | <b>Pó<br/>SABÃO</b> | <b>Tablete<br/>SABÃO</b> |
|--|---------------------|--------------------------|
| <b>dia a dia</b> – sujeira diária (60°C) | Capacidade máxima   | 1 tablete                |
| <b>pesado</b> (60°C)                     | Capacidade máxima   | 1 tablete                |
| <b>rápido</b> (água quente)              | Capacidade máxima   | 1 tablete                |
| <b>econômico</b> (60°C)                  | Capacidade máxima   | 1 tablete                |

Ciclo rápido: a temperatura pode variar de acordo com a temperatura da água na entrada.

Demais programas: o tempo pode variar de acordo com a temperatura da água na entrada.

## 5.6 Programando a lava-louças

Antes de programar a lavagem, verifique:

- Se as louças colocadas nos cestos não estão travando a hélice.
- Se o dispenser de líquido secante abrillantador não precisa ser abastecido.
- Se o dispenser de sabão foi abastecido corretamente.

Feche a porta da lava-louças e siga os passos abaixo:



1. Pressione a tecla **selecionar programa** até que a luz indicadora fique acesa sobre o programa de lavagem desejado.



2. Pressione a tecla **iniciar/desligar** para que a lavagem inicie. A luz indicadora deixará de piscar, ficando acesa continuamente, até que a lavagem seja finalizada.

## Etapas do programa

As luzes indicam quais etapas compõem o programa de lavagem selecionado. Durante a lavagem a luz da etapa já realizada se apaga, ficando acesa da etapa em funcionamento. Desta maneira, você pode acompanhar a evolução do programa selecionado.



### ATENÇÃO

Se pressionar a tecla **iniciar/desligar** para ligar a lava-louças sem antes ter selecionado um programa de lavagem, a lava-louça começará o ciclo no programa **dia-a-dia**.

## 5.7 Alterando o programa de lavagem

É possível alterar o programa de lavagem em até 30 segundos após ter iniciado a lavagem, caso seja necessário proceda da seguinte forma:



1. Abra a porta da lava-louças e em seguida feche-a. A lava-louças entrará no modo pausa.
2. Pressione a tecla **selecionar programa** até que a luz indicadora se acenda sobre o novo programa desejado.



3. Pressione novamente a tecla **iniciar/desligar**. A luz indicadora permanecerá acesa continuamente até que a lavagem seja finalizada.

### IMPORTANTE

Evite realizar alterações na programação após a lavagem ter sido iniciada. Sempre que você alterar um programa a água será trocada para dar início ao novo ciclo, o sabão e o líquido secante abrillantador podem ser levados junto com a água. Assim, antes de dar início ao novo programa verifique a necessidade de reabastecer o dispenser de sabão e líquido secante abrillantador.