
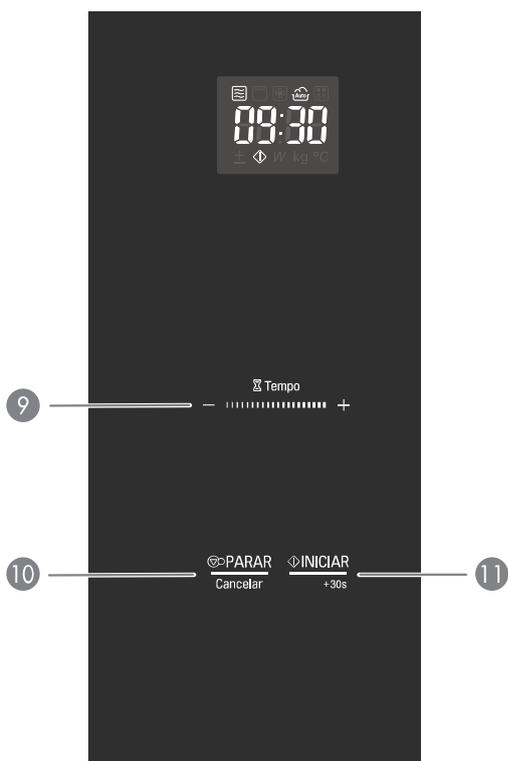
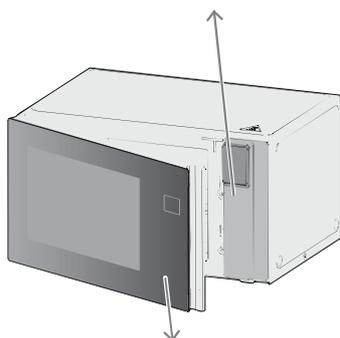


## PAINEL DE CONTROLE

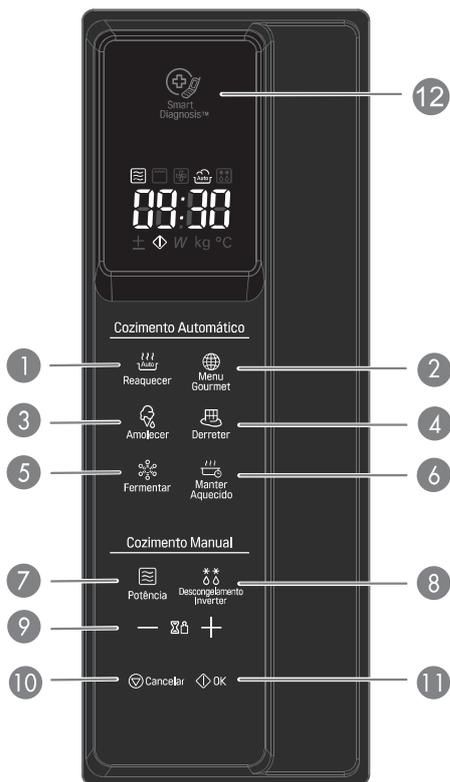

Peça	
1	<b>REAQUECER</b> Consulte a página 14 - "Reaquecer"
2	<b>MENU GOURMET</b> Consulte a página 15 - "Menu Gourmet"
3	<b>AMOLECER</b> Consulte a página 17 - "Amolecer"
4	<b>DERRETER</b> Consulte a página 18 - "Derreter"
5	<b>FERMENTAR</b> Consulte a página 18 - "Fermentar"
6	<b>MANTER AQUECIDO</b> Consulte a página 19 - "Manter Aquecido"
7	<b>POTÊNCIA</b> Consulte a página 13 - "Cozimento inverter"
8	<b>DESCONGELAMENTO INVERTER</b> Consulte a página 20 - "Descongelamento inverter"
9	<b>MAIS/MENOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Escolha o menu de cozimento.</li> <li>• Defina o tempo de cozimento e o peso.</li> <li>• Quando utilizar a função manual e automática, é possível aumentar ou diminuir o tempo de cozimento a qualquer momento, bastando pressionar o botão (exceto modo descongelamento).</li> </ul>
10	<b>PARAR/CANCELAR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pare e cancele todas as funções, exceto o horário.</li> </ul>
11	<b>INICIAR/SELECIONAR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para iniciar o cozimento da seleção pressione o botão uma vez.</li> <li>• O recurso "início rápido" permite definir intervalos de 30 segundos de ELEVADA potência de cozimento, bastando pressionar o botão início rápido.</li> </ul>
12	<b>SMART DIAGNOSIS</b> Aproxime o microfone de um telefone a este ícone quando solicitado por um agente da central de atendimento para auxiliar no diagnóstico de problemas com o forno de micro-ondas ao solicitar atendimento.

## ÍCONES DO VISOR

Ícone	
	Ao utilizar "Micro-ondas", exibe o ícone no visor.
	Ao utilizar "Cozimento inverter/Cozimento a vapor", exibe o ícone no visor.
	Ao utilizar "Descongelamento inverter", exibe o ícone no visor.
	Ao configurar "Mais/Menos", exibe o ícone no visor.
	Ao utilizar "Início do cozimento", exibe o ícone no visor.
P-10~HI	Ao configurar "Potência de saída", exibe o ícone no visor.
kg	Ao configurar "Peso", exibe o ícone no visor.

## TECLA DESLIZANTE SENSÍVEL AO TOQUE

Utilizando a tecla deslizante sensível ao toque, é possível configurar o temporizador do cozimento ou o peso do descongelamento.

**Exemplo: aumentar o tempo de cozimento, deslize da esquerda para a direita.**

 + 1. Toque no botão próximo ("-") à tecla deslizante sensível ao toque.

 + 2. O ato de deslizar com o dedo para a direita faz o tempo aumentar.

**Exemplo: diminuir o tempo de cozimento, deslize da esquerda para a direita.**

 + 1. Toque no botão próximo ("+") à tecla deslizante sensível ao toque.


 + 2. O ato de deslizar com o dedo para a esquerda faz o tempo diminuir

### ! OBSERVAÇÃO

- Configuração de tempo
  - 0~3 minutos: o tempo definido diminui em 10 segundos.
  - 3~20 minutos: o tempo definido diminui em 30 segundos.
  - 20~90 minutos: o tempo definido aumenta ou diminui em 1 minuto.
  - Micro-ondas em funcionamento: o tempo remanescente aumenta ou diminui em 10 segundos.
- A configuração do peso do descongelamento é feita da mesma forma que o tempo de cozimento. Ele aumenta ou diminui em 0,1 kg.

## A FORMA CERTA DE TOCAR

- As teclas "-" e "+" nas duas extremidades da tecla deslizante sensível ao toque podem ser utilizadas como teclas sensíveis ao toque normais. Ao tocar-se a tecla uma vez conforme a imagem, é possível configurar o tempo de cozimento ou peso de descongelamento.

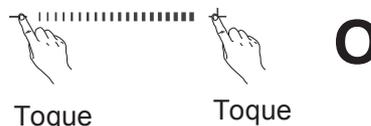

- Seu dedo se adere ao centro da tecla deslizante sensível ao toque conforme a imagem.



## A FORMA ERRADA DE TOCAR

Se você tocar a tecla conforme abaixo, a tecla deslizante sensível ao toque poderá ou não reconhecer o toque.

- Tocar a parte exterior da tecla deslizante sensível ao toque.



- Tocar a tecla deslizante sensível ao toque com a unha ou ponta do dedo.
- Tocar a tecla deslizante sensível ao toque rápido demais.

### ! OBSERVAÇÃO

- Não utilize luvas de borracha ou luvas descartáveis.
- Ao limpar o painel de controle sensível ao toque com uma toalha úmida, remova a umidade do painel de controle sensível ao toque.
- Se, ao pressionar o botão "+" ou "-" no painel de controle sensível ao toque, o número parar de aumentar ou diminuir, toque novamente.

## CONFIGURANDO O RELÓGIO

Quando o forno for ligado à tomada pela primeira vez ou quando a energia voltar após interrupção no fornecimento, os números no visor são redefinidos para "12H".

### Exemplo: para configurar 11:11.

		1. Abra a porta. Pressione o botão <b>OK</b> para confirmar o visor do relógio de 12h. (É possível pressionar "+" para selecionar o modo 24h)
⇩		
		2. Pressione "+" até o visor exibir "11".
⇩		
		3. Pressione <b>OK</b> .
⇩		
		4. Pressione "+" até o visor exibir "11:11".
⇩		
		5. Pressione <b>OK</b> .



### OBSERVAÇÃO

- Também é possível configurar a hora utilizando a tecla deslizante sensível ao toque após fechar a porta.
- Para configurar o relógio novamente ou alterar as opções, é preciso desligar a tomada e reconectar.
- Se não for necessário utilizar o modo relógio, pressione o botão PARAR/CANCELAR após ligar o forno à tomada

## INÍCIO RÁPIDO

O recurso "INÍCIO RÁPIDO" permite definir intervalos de 30 segundos de ELEVADA potência de cozimento, bastando pressionar o botão INICIAR/SELECIONAR.

### Exemplo: Configurar dois minutos de tempo de cozimento em potência ELEVADA

		1. Feche a porta. Pressione <b>PARAR/CANCELAR</b> .
		2. Selecione dois minutos em potência elevada.

Pressione o botão **INICIAR** quatro vezes.  
O forno iniciará antes de o botão ser pressionado pela quarta vez.

Durante o cozimento em "INÍCIO RÁPIDO", é possível aumentar o tempo de cozimento para até 99 minutos e 59 segundos, bastando pressionar o botão **INICIAR** repetidamente.

## MAIS/MENOS

Utilizando-se o botão "+" ou "-", é possível ajustar o programa do "COZIMENTO INVERTER" para cozinhar alimentos por mais ou menos tempo. O tempo de cozimento aumenta em 10 segundos cada vez em que o botão "+" é pressionado. O tempo de cozimento diminui em 10 segundos cada vez em que o botão "-" é pressionado. O tempo máximo possível é de 99 minutos e 59 segundos.

### Exemplo: para ajustar o tempo de cozimento do "Cozimento inverter" (por exemplo: 1 porção do prato de janta) para mais ou para menos:

		1. Abra a porta. Pressione "CANCELAR".
⇩		
		2. Abra a porta. Pressione <b>REAQUECIMENTO</b> até o visor exibir "3".
⇩		
		3. Feche a porta. Pressione <b>INICIAR</b> .
⇩		
- ..... +		4. Pressione "+" ou "-". O tempo remanescente aumenta ou diminui em 10 segundos.

## ECONOMIA DE ENERGIA

Economia de energia significa que será poupada energia com o desligamento do visor. Este recurso só funciona com o forno de micro-ondas no modo repouso. O visor é desligado.



### OBSERVAÇÃO

- Ao utilizar o modo relógio, o visor permanece ligado.

## COMO UTILIZAR COZIMENTO INVERTER (COZIMENTO MANUAL)

Esta função permite cozinhar alimentos pelo tempo desejado. São 10 níveis de potência disponíveis. O exemplo abaixo demonstra como configurar um nível de potência de 90% para o tempo desejado.

**Exemplo: para cozinhar alimentos à potência de 90% por 5 minutos e 30 segundos.**

1. Abra a porta. Pressione "CANCELAR".

2. Pressione "POTÊNCIA" até o visor exibir "P-90". (A primeira informação a ser exibida no visor é "P-HI", acusando que o forno está configurado para 100% de potência, a menos que seja escolhida outra configuração de energia.)

3. Pressione OK.

4. Digite 5 minutos e 30 segundos, bastando pressionar "+" até chegar a 5:30.

5. Feche a porta. Pressione INICIAR.

Quando o cozimento estiver concluído, o forno emite um bipe. A palavra "End" (Fim) é exibida no visor. A palavra "End" (Fim) permanece no visor e o bipe é emitido a cada minuto até que a porta seja aberta ou que algum botão seja pressionado.

### ! OBSERVAÇÃO

- Se o nível de potência não for selecionado, o forno funciona na potência ELEVADA. Para definir o cozimento em POTÊNCIA ELEVADA, pule a etapa 2 acima.

## NÍVEIS DE POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS

O forno de micro-ondas é equipado com dez níveis de potência, conferindo máxima flexibilidade e controle de cozimento. A tabela adjacente permite visualizar quais alimentos são preparados em cada variação de nível de potência.

- A tabela adjacente exibe as configurações do nível de potência do seu forno.

TABELA DO NÍVEL DE POTÊNCIA DA MICRO-ONDA

Nível de potência	Aplicação
P-HI (100%)	* Aquecer água. * Dourar carne moída. * Fazer doce. * Cozinhar pedaços de carne de porco, peixe e legumes. * Cozinhar cortes macios de carne.
P-90	* Reaquecer arroz, massa e legumes.
P-80	* Reaquecer alimentos preparados rapidamente. * Reaquecer sanduíches.
P-70	* Cozinhar ovo, leite e pratos com queijo. * Cozinhar bolos e pães. * Derreter chocolate.
P-60	* Cozinhar vitela. * Cozinhar um peixe inteiro. * Cozinhar pudim e creme.
P-50	* Cozinhar presunto, aves inteiras e cordeiro. * Cozinhar costela de vaca e pedaços de lombo.
P-40	* Descongelar carne, porco e frutos do mar.
P-30	* Cozinhar cortes de carne menos macios. * Cozinhar costeleta de porco e de vaca.
P-20	* Eliminar o frio de frutas. * Amolecer manteiga.
P-10	* Manter caçarolas e principais pratos mornos. * Amolecer manteiga e requeijão.

## TRAVA DE CRIANÇAS

Trata-se de um recurso de segurança exclusivo que previne a utilização indesejada do forno. Com a "TRAVA DE CRIANÇAS" configurada, nada é cozinhado.

### Exemplo: para configurar a "TRAVA DE CRIANÇAS"



1. Feche a porta.  
Pressione  
**PARAR/CANCELAR.**

2. Pressione o botão  
**PARAR/CANCELAR** até  
que "Loc" apareça no visor e  
um bipe seja emitido.

Se a hora já estiver sido configurada, ela só será exibida no visor após 1 segundo.

Se a "TRAVA CONTRA CRIANÇAS" já foi configurada e outro botão for tocado, a palavra "Loc" é exibida no visor. É possível cancelar a "TRAVA CONTRA CRIANÇAS" seguindo-se o procedimento abaixo.

### Exemplo: para cancelar a "TRAVA DE CRIANÇAS".



Pressione sem soltar  
**"PARAR/CANCELAR"** até que  
"Loc" desapareça da tela.

Após o desligamento da "TRAVA CONTRA CRIANÇAS", o forno volta a funcionar normalmente.