

Uso da lava-louças

Você instalou sua lava-louças, agora aprenda a usá-la no dia a dia, seguindo os passos abaixo.

Acomodando as louças no cesto


Para facilitar o carregamento das louças, no cesto você encontrará o INDICA FÁCIL, que indicam o local correto para acomodar os principais tipos de louças (pratos, talheres, copos, xícaras e tigelas).



1. Comece colocando as louças do fundo para a frente do cesto.
2. Deixe um espaço livre entre cada utensílio, para a passagem de água. E também, para evitar danos nas louças, caso elas se atriem.
3. Utensílios com maior profundidade como copos, xícaras, tigelas, potes, panelas e assadeiras devem ser colocados inclinados ou com a abertura para baixo, para que a água possa escorrer.

Para realizar um carregamento completo da sua Lava-louças 6 Serviços siga as orientações abaixo:

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. Xícaras | 6. Travessas |
| 2. Tigela média | 7. Pratos |
| 3. Copos | 8. Prato-s fundos |
| 4. Pires | 9. Pratos de sobremesa |
| 5. Tigela pequena | 10. Cesto de talheres |


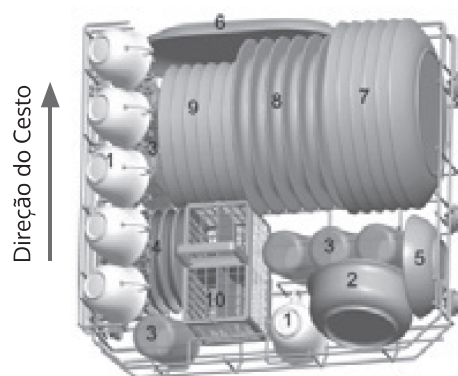


Atenção

- Carregamento compatível com pratos no diâmetro máximo de 25 cm aproximadamente.
- Para garantir o correto funcionamento da hélice, não deixe que nenhum item passe pelo fundo do cesto.

Panelas

Dobre os suportes flexíveis para melhor acomodar panelas ou utensílios maiores e coloque-os inclinados ou com a boca virada para baixo.

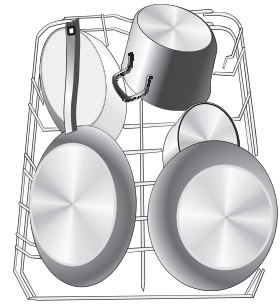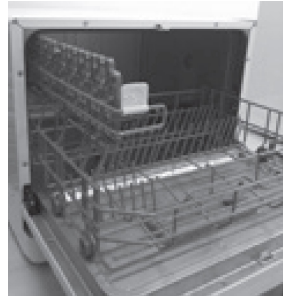

Nota: imagem meramente ilustrativa

Cesto de talheres

O cesto possui uma grade para que você encaixe os talheres individualmente. Coloque cada talher com os cabos para baixo. Itens pontiagudos e afiados podem causar ferimentos e devem ser colocados com o cabo para cima.

A grade do cesto de talheres auxilia colocar os talheres separadamente. Você pode retirar a grade caso não consiga encaixar algum talher.

Talheres maiores podem ser colocados em posição horizontal, na parte da frente do cesto de talheres.


Atenção

Para garantir o funcionamento da hélice, não deixe que nenhum talher atravesse para baixo do cesto.

Enrola cabo

Seu produto conta com um cabo de força de 1500 mm de comprimento e quando não estiver conectado a fonte de energia pode ser enrolado num organizador.

Para enrolar passe o fio de um lado para outro entre os suportes do enrola cabo.

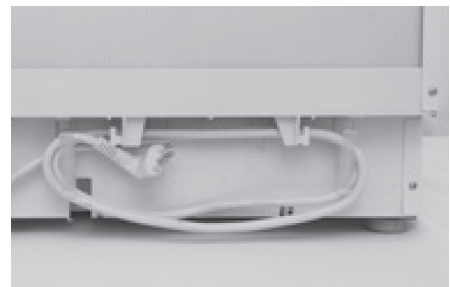

Conhecendo os programas de lavagem

Sua Lava-louças oferece cinco programas de lavagem específicos para cada tipo de louça a ser lavada.

Verifique na tabela abaixo:

Programa	Descrição do ciclo	Temperatura (°C)			Duração e consumo	
		Etapas de lavagem	220 V	127 V	220 V	127 V
Pesado	Lavagem para panelas ou louças muito sujas.	Lavagem Enxágue	70 70	70 70	145 min 10,0 litros 0,94 kWh	160 min 10,0 litros 0,95 kWh
Dia a dia	Lavagem completa para as louças do dia-a-dia.	Lavagem Enxágue	55 70	55 70	170 min 8,0 litros 0,63 kWh	185 min 8,0 litros 0,8 kWh
Delicado	Lavagem suave, indicada para louças pouco sujas.	Lavagem Enxágue	45 60	45 60	90 min 6,0 litros 0,5 kWh	80 min 6,0 litros 0,5 kWh
Econômico	Lavagem econômica para louças pouco sujas. Utiliza menor quantidade de água e energia.	Lavagem Enxágue	60 70	50 65	125 min 8,0 litros 0,7 kWh	150 min 8,0 litros 0,8 kWh
Rápido	Lavagem rápida para louças pouco sujas.	Lavagem Enxágue	65 50	60 50	60 min 6,0 litros 0,55 kWh	60 min 6,0 litros 0,50 kWh

Notas:


- Informações de duração e consumo com entrada de água a 15 °C aproximadamente.
- Para regiões muito frias, a água pode não atingir a temperatura indicada e o produto apresentar variação na duração dos programas.
- Programas lavam e secam as louças.

Abastecendo o dispenser de líquido secante


- O líquido secante ou abrillantador é dispensado nas louças automaticamente no momento correto da lavagem. O produto facilita a secagem, fazendo escorrer a água da superfície, para evitar manchas e garantir o brilho das louças após a lavagem.
- Antes da primeira utilização da Lava-louças, encha o dispenser de líquido secante.

Para abastecer o dispenser, siga os passos abaixo:

1. Retire a tampa do dispenser girando-a levemente para a esquerda e puxe-a para cima.

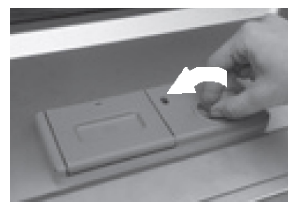


2. Abasteça com o líquido secante até atingir o nível máximo (MAX), aproximadamente 100 ml. O indicador de nível ficará escuro.

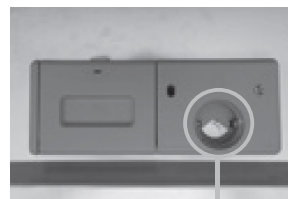

Atenção

Se o líquido secante for derramado acidentalmente, remova-o imediatamente. Desse modo evita-se a formação excessiva de espuma, que pode prejudicar o rendimento da lavagem.

3. Feche o dispenser colocando a tampa na mesma posição em que foi retirada. Gire-a levemente para a direita até sentir que ficou travada.

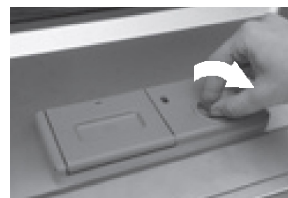

Importante

Não é necessário abastecer o líquido secante a cada lavagem. Cada abastecimento do dispenser rende várias lavagens.

Indicador de líquido secante

O dispenser de líquido secante precisa ser reabastecido sempre que o aviso REABASTECER LÍQUIDO SECANTE estiver aceso no painel.

Caso faça a opção de não reabastecer, é possível desativar o aviso REABASTECER LÍQUIDO SECANTE, pressionando a função **Spray d' água** durante 3 segundos.


Como ajustar o dosador de líquido secante

O dosador de líquido secante da sua Lava-louças oferece uma regulagem de 1 a 4.

Sempre inicie com o dosador ajustado no número 2, se a louça não estiver seca, ajuste a quantidade em uma posição superior (3 e 4).

Siga os passos abaixo para alterar a quantidade de líquido secante:


1. Retire a tampa do dispenser girando-a levemente para a esquerda e puxe-a para cima.

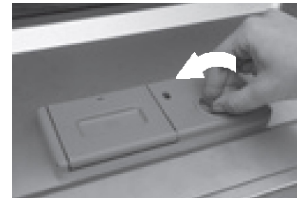

2. Ajuste a quantidade de líquido secante, girando o botão até o número desejado.



3. Coloque a tampa do dispenser e gire-a levemente para a direita fechando-a até travar.

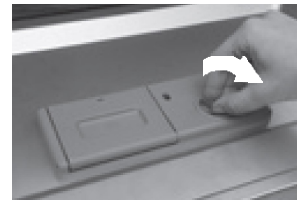

Abastecendo o dispenser de sabão

A Lava-louças possui em seu dispenser dois compartimentos para sabão: **Sabão I** e **Sabão II**, que devem ser abastecidos conforme o programa a ser selecionado.





- Utilize somente sabão apropriado para Lava-louças domésticas, em pó ou em tabletes.
- Não utilize sabão na função **Spray d'água**.

Importante

Sabão comum não pode ser usado, pois pode provocar excesso de espuma e transbordamento, acarretando danos à sua Lava-louças.

Como abastecer o Dispenser de sabão:

1. Para abastecer o compartimento de **Sabão II**, abra o dispenser empurrando para a direita a trava que fica na tampa.
2. Abasteça o compartimento de **Sabão II**. Verifique na tabela abaixo a quantidade de sabão a ser utilizada.
3. Feche a tampa do dispenser após o abastecimento.
4. Abasteça o compartimento de **Sabão I**. Verifique na tabela abaixo a quantidade de sabão a ser utilizada.

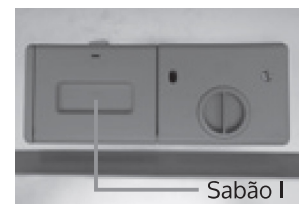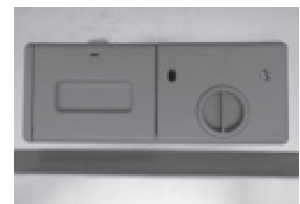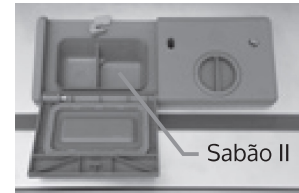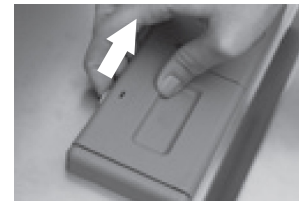

Quantidade de sabão a ser utilizada

O compartimento de **Sabão I** está localizado na parte externa do dispenser. Coloque o sabão neste compartimento para que ele seja dispensado primeiro.

Verifique na tabela abaixo a quantidade de sabão a ser utilizada.

Programa	Sabão em pó	Sabão em tablete
Spray d'água	Sabão I: nenhum Sabão II: nenhum	Sabão I: nenhum Sabão II: nenhum
Pesado	Sabão I: completo Sabão II: completo	Sabão I: 1 tablete Sabão II: 1 tablete
Dia a dia	Sabão I: completo Sabão II: completo	Sabão I: 1 tablete Sabão II: 1 tablete
Delicado	Sabão I: metade Sabão II: completo	Sabão I: 1 tablete Sabão II: 1 tablete
Econômico	Sabão I: nenhum Sabão II: completo	Sabão I: nenhum Sabão II: 1 tablete
Rápido	Sabão I: nenhum Sabão II: completo	Sabão I: nenhum Sabão II: 1 tablete


Programando a lava-louças

Antes de programar a lavagem, verifique:

- Se as louças colocadas nos cestos não estão travando as hélices.
- Se o dispenser de líquido secante está abastecido (indicador do painel REABASTECER LÍQUIDO SECANTE apagado).
- Se o dispenser de sabão foi abastecido corretamente conforme o programa mais indicado para a louça a ser lavada.

Feche a porta da Lava-louças e siga os passos abaixo:


1. Pressione a tecla **ligar/desligar** para ligar o painel de controle.

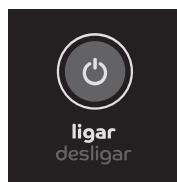


2. Pressione a tecla **spray d'água** para acumular louças entre as refeições. Nessa função são acionados jatos de água que evitam que a sujeira resseque sobre as louças até o momento da lavagem completa. Caso não queira acumular louças, pule para a etapa seguinte, de selecionar o programa de lavagem.



3. Selecione o programa de lavagem tocando o ícone do programa desejado.

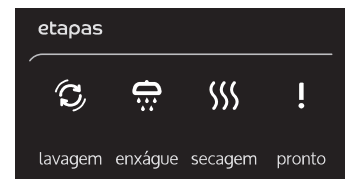


4. Pressione a tecla **iniciar/pausar** para que a lavagem se inicie.

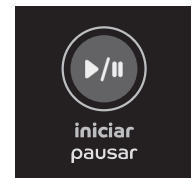


Alterando o programa de lavagem

Caso seja necessário alterar o programa de lavagem após ter iniciado a lavagem, proceda da seguinte forma:


1. Pressione a tecla **iniciar/pausar** para pausar a programação em funcionamento.

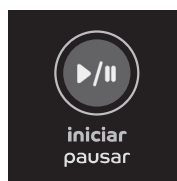

3. Pressione novamente a tecla **iniciar/pausar**.

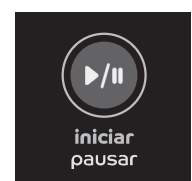

2. Selecione o novo programa.

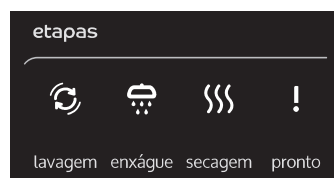

Acompanhe as etapas de lavagem pelo painel

No painel digital, você acompanha todas as etapas de lavagem. Ele te avisa quando o ciclo de lavagem termina, acendendo "Pronto". Depois, você pode abrir a Lava-louças com segurança.