



# Conheça sua lava-louças

## Funções que só a sua Lava-louças possui.

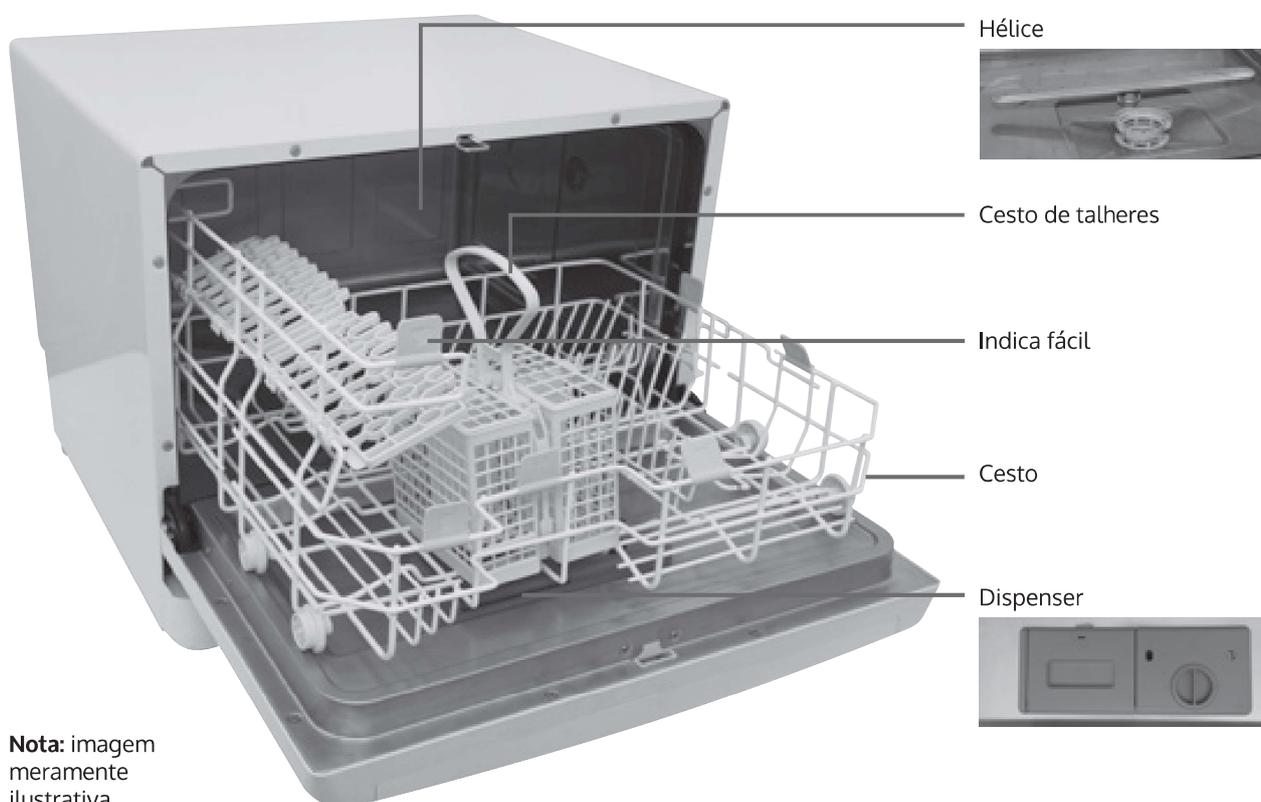

## Conheça o painel da sua Lava-louças

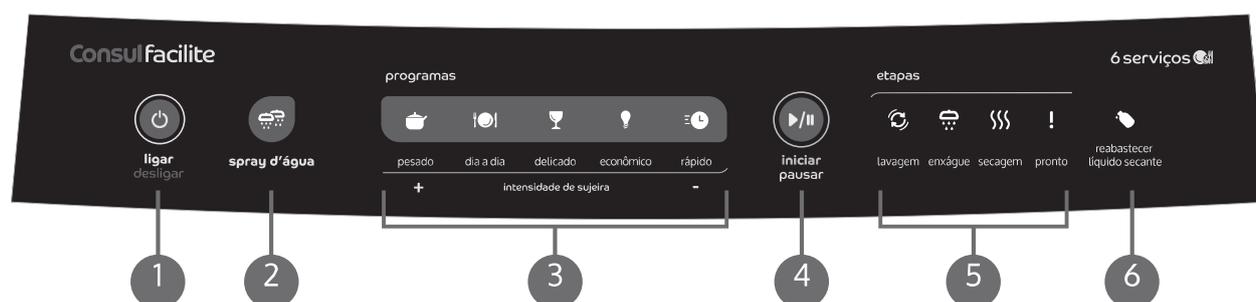

1. Tecla **ligar/desligar**: ligar e desligar o painel.
2. Tecla **spray d'água**: acionar um spray d'água quando desejar acumular louças para lavar mais tarde.
3. Programas de lavagem: selecionar o programa mais adequado ao tipo de louça que irá lavar.
4. Tecla **iniciar/pausar**: iniciar o programa selecionado ou pausar durante o funcionamento da lava louças
5. Etapas de lavagem: visualizar as etapas que serão realizadas e acompanhar a evolução do programa selecionado.
6. Indicador **reabastecer líquido secante**: aviso para abastecer o compartimento de líquido secante.

# Recomendações

Para conservar melhor sua Lava-louças, aprenda como tirar o melhor proveito dela:

- Não deixe o cabo de força em contato com superfícies quentes ou cortantes. Também não apóie nada sobre o mesmo para evitar que os fios se danifiquem.
- A porta aberta pode suportar apenas os cestos com as louças. Não utilize a porta aberta como base de apoio e não se sente nem suba sobre a mesma: a Lava-louças poderá tombar.
- Mantenha o sabão e o líquido secante em um local seco, fora do alcance das crianças.
- Utilize somente sabão específico para máquinas de Lava-louças a fim de não danificá-la e garantir o resultado final da lavagem.
- Não utilize sabão na função **Spray d'água**.
- Antes de colocar os utensílios na Lava-louças, remova todos os resíduos de alimentos, como você costuma fazer antes de uma lavagem comum.

## Importante

A alta temperatura da água ou a química do sabão podem danificar utensílios como artigos de borracha, porcelana com decoração vitrificada ou pintada à mão, objetos de madeira, utensílios com cabo de osso, talheres com madeira ou cabos colados.

- Somente as painéis revestidas interna e externamente com antiaderente, as esmaltadas, as de aço inoxidável e as de vidro temperado são as indicadas para a Lava-louças.
- Evite lavar painéis e utensílios de alumínio, pois podem apresentar manchas após a lavagem, devido à composição química do sabão.

- Não coloque cristais e utensílios de plástico na Lava-louças se não houver recomendações do fabricante.
- Utensílios de prata ou aço inoxidável que tenham entrado em contato com alimentos ácidos ou apimentados podem ficar embaçados depois da lavagem. Para que isso não ocorra, enxágue rapidamente o utensílio logo após o uso para depois colocá-lo na Lava-louças.
- Quando não for usar a Lava-louças por períodos longos, é recomendável fechar a torneira e tirar o plugue da tomada, para evitar possíveis danos causados por oscilações nas redes elétrica e hidráulica.
- Evite acionar o "Botão de Alívio (de cor vermelha, vide página 8)", com a Lava-louças em funcionamento. Isso pode comprometer o abastecimento de água, a eficiência de lavagem e eventualmente danificar o produto.
- A sua Lava-louças utiliza água quente para lavar eficientemente os utensílios. Por isso, recomendamos alguns cuidados para evitar acidentes com a água quente, caso seja necessário abrir a porta da Lava-louças durante a lavagem:
  - Pressione a tecla **ligar/desligar** para desligar a Lava-louças, e espere terminar a circulação da água no interior da Lava-louças. Caso haja peças de cristal sendo lavadas, aguarde no mínimo 50 minutos para evitar choque térmico e danos nessas peças ao abrir a porta;
  - Tendo finalizado a circulação da água, abra cuidadosamente a porta da Lava-louças.

## Atenção

Não deixe a porta da Lava-louças aberta sem supervisão, uma vez que isto constitui um risco de aprisionamento interno ou eventual colisão contra a porta.