




## Conheça sua lava louças

### Principais componentes da lava louças.

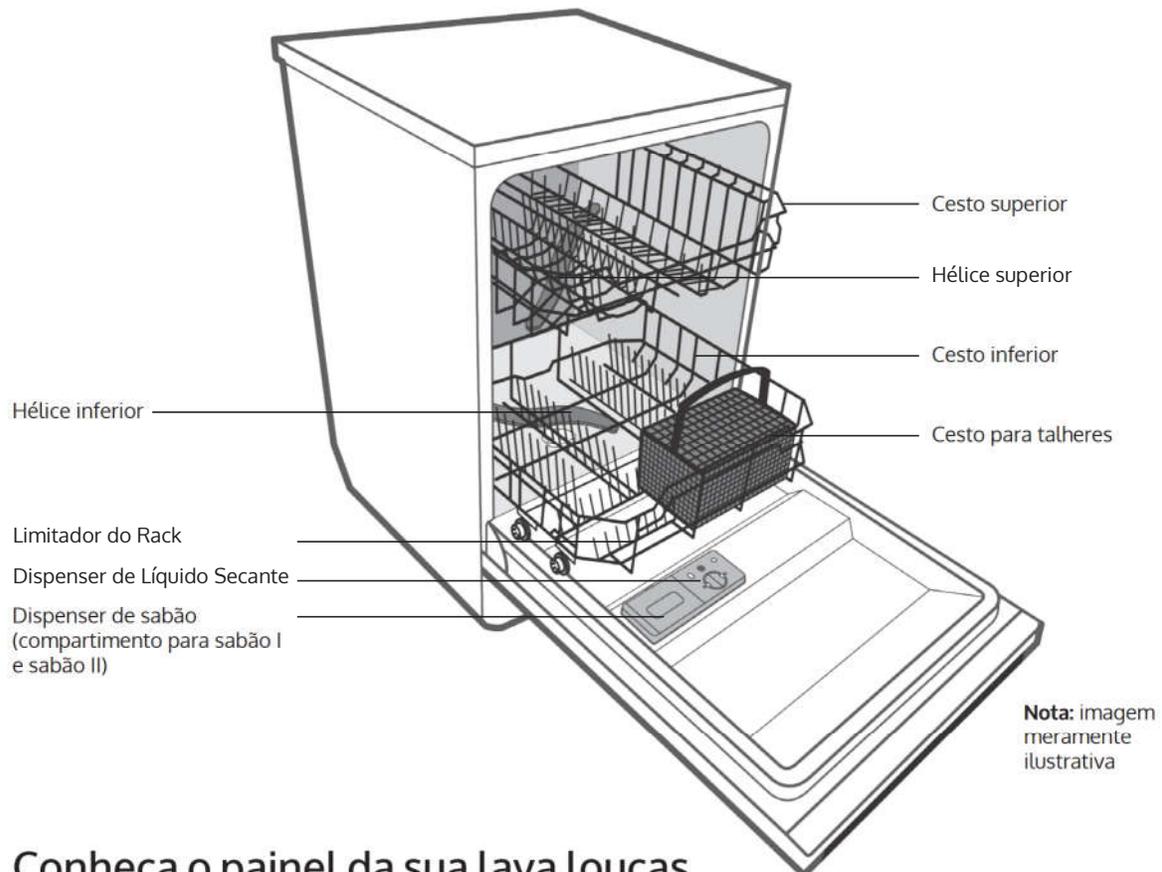

### Conheça o painel da sua lava louças



1. Tecla **ligar/desligar**: liga e desliga a lava louças
2. Tecla **spray d'água**: aciona o spray d'água para acumular louças e lavar mais tarde.
3. Programas de lavagem: seleciona o programa mais adequado ao tipo de louça (saiba mais detalhes na página 13).
4. Tecla **adiar início**: adia o início da lavagem das louças em 4, 8 ou 12 horas.
5. Tecla **iniciar/pausar**: inicia o programa selecionado ou para momentaneamente o funcionamento da lava louças.
6. Etapas de lavagem: mostra as etapas para acompanhamento da evolução do programa selecionado.
7. Indicador **reabastecer líquido secante**: acende para indicar a necessidade de abastecimento deste compartimento.



## Recomendações

Para conservar melhor sua lava louças, aprenda como tirar o melhor proveito dela:

- Não deixe o cabo de força em contato com superfícies quentes ou cortantes. Também não apóie nada sobre o mesmo para evitar que os fios se danifiquem.
- A porta aberta pode suportar apenas os cestos com as louças. Não utilize a porta aberta como base de apoio: não sente e nem suba na mesma, ela pode tombar.
- Mantenha o sabão e o líquido secante em um local seco, fora do alcance de crianças.
- Para não danificar e garantir o resultado final de lavagem, utilize somente sabão específico para máquinas lava louças.
- Não utilize sabão na função spray d'água.
- Antes de colocar os utensílios na lava louças não é necessária pré-lavagem, basta remover o excesso de resíduos de alimentos.

### Importante

A alta temperatura da água ou a química do sabão podem danificar utensílios como artigos de borracha, porcelana com decoração vitrificada ou pintada à mão, objetos de madeira, utensílios com cabo de osso, talheres com madeira ou cabos colados.

- Este produto lava painéis, porém verifique as recomendações de utilização de seu fabricante para máquinas lava louças. Painéis de alumínio podem apresentar manchas após o processo de lavagem devido a ação química do sabão em pó.

- Caso não seja recomendado pelo fabricante de cristais e utensílios plásticos, evite colocá-los na lava louças.
- Utensílios de prata ou aço inoxidável que tenham entrado em contato com alimentos ácidos ou apimentados podem ficar embaçados depois da lavagem. Para que isso não ocorra, enxágue-os logo após o uso e antes de colocar na lava louças.
- Quando não for usar a lava louças por períodos longos, é recomendável fechar a torneira e tirar o plugue da tomada, para evitar possíveis danos causados por oscilações nas redes elétrica e hidráulica.
- A sua lava louças utiliza água quente para lavar eficientemente os utensílios. Por isso, recomendamos alguns cuidados para evitar acidentes com a água quente, caso seja necessário abrir a porta da lava louças durante a lavagem:
  - Pressione a tecla ligar/desligar para desligar a lava louças, e espere terminar a circulação da água. Caso haja peças de cristal sendo lavadas, aguarde no mínimo 50 minutos para evitar choque térmico e danos nessas peças ao abrir a porta;
  - Tendo finalizado a circulação da água, abra cuidadosamente a porta da lava louças.

### Atenção

Não deixe a porta da lava louças aberta sem supervisão, uma vez que isto constitui um risco de aprisionamento interno ou eventual colisão contra a porta.