



Limpeza periódica

Limpeza da parte externa

1. Desligue o plugue da tomada.

ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto.
Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

2. Use apenas um pano úmido para limpar a parte externa da Lava louças.

Importante

Nunca use produtos abrasivos, esponjas de aço, água sanitária, solventes ou álcool, pois podem danificar a sua Lava louças.


Limpeza do filtro

O sistema de filtragem da sua Lava louças é composto por um conjunto de filtros de malha fina e grossa, que retêm as partículas de alimentos, evitando o entupimento das tubulações da Lava louças. A limpeza deve ser feita após cada lavagem, para manter sua eficiência.


Para realizar a limpeza do conjunto do filtros, siga os passos abaixo:

1. Retire o cesto inferior puxando-o para fora até o limite. Levante-o para retirar.
2. Gire o filtro no sentido anti-horário (A) e puxe para retirar (B).
3. Limpe os filtros em água corrente, tendo o cuidado para não danificar a tela. Se necessário, faça uso de uma escova macia.
4. Monte o conjunto de filtros e recoloque-o na lava louças girando sentido horário (C) até reencaixá-lo completamente.
5. Recoloque o cesto inferior na posição inicial.


A



B

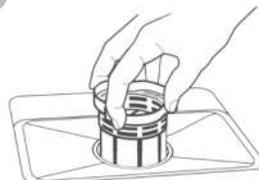

C








Limpeza da hélice

Para garantir a limpeza das louças, verifique após cada lavagem se existe algum resíduo de alimento obstruindo os furos da hélice.

Para iniciar a limpeza da hélice retire completamente o cesto da lava louças e siga os passos abaixo:

1. Retire a hélice puxando-a para cima.
2. Lave em água corrente
3. Recoloque a hélice no local de origem pressionando-a até ouvir um clique.
4. Solte a hélice e gire-a para verificar se está posicionada corretamente.
5. Recoloque o cesto na lava louças.

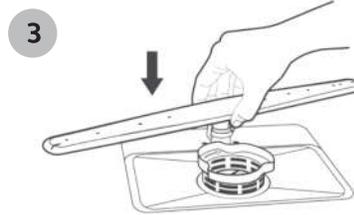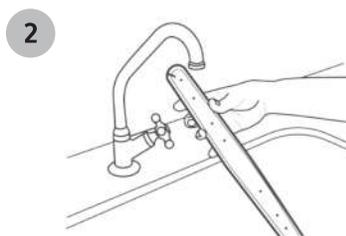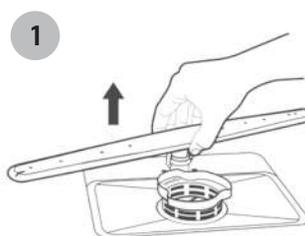

Solucionando problemas

Problema	Causa provável	Solução
Utensílios sujos após a lavagem.	<i>Programa de lavagem inadequado.</i>	Verifique na página 13 o programa adequado para o tipo de louça e de sujeira a ser lavada.
	<i>Sabão fora da validade.</i>	Utilize sabão dentro do prazo de validade.
	<i>Sabão inadequado.</i>	Utilize sabão específico para lava louças.
	<i>Filtro ou Hélices sujos.</i>	Verifique se o filtro e/ou hélices estão sujos. Se necessário, faça a limpeza como descrito na seção Limpeza Periódica.
	<i>Filtro solto.</i>	Verifique se o filtro está encaixado perfeitamente. Se necessário, pressione-o no seu alojamento.
	<i>Hélice travada.</i>	Verifique se as louças acomodadas nos cestos não estão travando a hélice. Se necessário, distribua novamente as louças.
	<i>Má distribuição das louças e dos talheres.</i>	Verifique as recomendações de carregamento na seção Uso da lava louças. É necessário deixar espaço livre entre as peças.
	<i>Quantidade de sabão inadequada.</i>	Verifique se a quantidade de sabão está adequada para o programa selecionado na seção Uso da lava louças.
	<i>Abastecimento incorreto do dispenser de sabão.</i>	Veja na seção Uso da lava louças a maneira correta de abastecimento do dispenser de sabão.
Utensílios de vidro com manchas coloridas.	<i>Excesso de sabão.</i>	Verifique se a quantidade de sabão está adequada para o programa selecionado na seção Uso da lava louças.
	<i>Utensílios não adequados para uso na lava louças.</i>	Utilize somente utensílios resistentes ao uso na lava louças.
Utensílios de vidro riscados.	<i>Contato entre as peças.</i>	Distribua as louças corretamente como indicado na seção Uso da lava louças. É necessário deixar espaço livre entre as peças.
Manchas em utensílios de alumínio.	<i>Não é recomendado o uso de utensílios de alumínio na lava louças.</i>	Limpe o utensílio com uma esponja de aço bem fina e detergente comum.
Peças de cristal partidas.	<i>Choque térmico causado pela abertura da porta antes do final do programa lava louças.</i>	Siga a recomendação da página 10.
	<i>Choque mecânico entre as peças no carregamento.</i>	Distribua as louças corretamente como indicado na seção Uso da lava louças. É necessário deixar espaço livre entre as peças.
	<i>Programa de lavagem inadequado.</i>	Selecione o programa delicado.
	<i>Cristais não recomendados para lava louças</i>	Lave somente cristais recomendados pelo fabricante.



Problema	Causa provável	Solução
Manchas escuras nos utensílios de metal.	<i>Resíduos ácidos ou apimentados.</i>	Antes de colocar os utensílios na lava louças, enxágue-os retirando essas sobras. Para recuperá-los, limpe as manchas com polidor de prata e lave-os novamente.
Lava louças não liga / não funciona.	<i>Defeitos na tomada.</i>	Verifique se a tomada não está com defeitos.
	<i>Plugue fora da tomada.</i>	Conecte o plugue na tomada. No caso de incompatibilidade do plugue com a tomada, troque por uma tomada adequada.
	<i>Falta de energia elétrica.</i>	Verifique se todos os fusíveis ou chaves disjuntoras do quadro de entrada de energia não estão queimados ou desarmados. Verifique se não há falta de energia elétrica na rede.
	<i>Porta aberta.</i>	Verifique se a porta da sua lava louças está bem fechada.
	<i>Falta de água.</i>	Verifique se há falta de água na rede de abastecimento ou se a torneira ou registro de alimentação da máquina não estão fechados.
	<i>Mangueira obstruída.</i>	Verifique se a mangueira de entrada de água não está obstruída ou dobrada.
Água não escoa.	<i>Posicionamento da mangueira inadequado.</i>	Verifique se o posicionamento da mangueira de drenagem está de acordo com as recomendações na seção Instalação.
	<i>Mangueira obstruída.</i>	Verifique se a mangueira de drenagem não está obstruída ou dobrada.
Utensílios não secam.	<i>Falta de líquido secante.</i>	Verifique o nível de líquido secante. Caso necessário, reabasteça o dispenser como descrito na seção Uso da lava louças.
	<i>Abertura da porta.</i>	Aguarde o ciclo finalizar para abrir a porta da lava louças.
	<i>Contato entre as peças.</i>	Distribua as louças corretamente como indicado na seção Uso da lava louças. É necessário deixar espaço livre entre as peças.
	<i>Pouca quantidade de líquido secante.</i>	Altere a regulagem do dosador do líquido secante, aumentando a numeração como descrito na seção Uso da lava louças.
	<i>Utensílios armazenados por muito tempo na lava louças.</i>	Retire os utensílios da lava louças logo após a finalização do ciclo de lavagem.
	<i>Utensílios Plásticos.</i>	Característica do material plástico.
lava louças não programa / desprogramada.	<i>Posicionamento da mangueira inadequado.</i>	Verifique se o posicionamento da mangueira de drenagem está de acordo com as recomendações na seção Instalação.
A lava louças está com vazamento.	<i>A lava louças não está nivelada.</i>	Certifique-se que a lava louças esteja nivelada.
Não dispensa Sabão.	<i>A distribuição de louças esta incorreta.</i>	Verifique se não há louças grandes na frente do dispenser, impedindo o dispensamento.



Código de erros no painel

Antes de contactar a **Rede de Serviços Consul**, verifique se é possível solucionar o problema exibido no painel da lava louças através dos códigos de erros listados abaixo:

Indicação do Led	Descrição da falha	Ação/Solução de problemas
<p>Meia Carga</p>  <p>meia carga</p>	Falha de entrada de água	<ul style="list-style-type: none"> • Checar se há água na residência • Checar se a torneira está totalmente aberta • Checar se a mangueira de entrada de água não esta dobrada ou obstruída • Verificar a pressão da água
<p>Meia Carga + Econômico (piscando)</p>  <p>econômico meia carga</p>	Falha do sistema de aquecimento	<ul style="list-style-type: none"> • Agendar visita da Rede Autorizada informando o erro encontrado
<p>Delicado (piscando)</p>  <p>delicado</p>	Falha de transbordamento	<ul style="list-style-type: none"> • Checar se a mangueira de drenagem não esta dobrada ou obstruída
<p>Delicado + Econômico (piscando)</p>  <p>delicado econômico</p>	Falha do sensor	<ul style="list-style-type: none"> • Agendar visita da Rede Autorizada informando o erro encontrado
<p>Delicado + Econômico + Meia Carga (piscando)</p>  <p>delicado econômico meia carga</p>	Falha do sensor	<ul style="list-style-type: none"> • Agendar visita da Rede Autorizada informando o erro encontrado
<p>Reabastecer líquido secante (aceso)</p>  <p>reabastecer líquido secante</p>	Falta de líquido secante	<ul style="list-style-type: none"> • Abastecer compartimento de líquido secante

Obs: o led de líquido secante poderá ficar aceso durante a exibição dos outros códigos de falha, nesse caso abasteça o compartimento de líquido secante para que o Led de "Reabastecer Líquido Secante" se apague. Na sequência verifique quais Leds ficam piscando para identificar assim a indicação de falha que esta sendo apresentada. Durante a exibição dos códigos de falha o produto ira emitir um bip durante os primeiros 30 segundos da exibição da mesma.



Fique atento!

**Para mais informações sobre este produto,
acesse: www.consul.com.br**

1. Evite vazamentos rosqueando, o suficiente, a mangueira de entrada de água. Verifique as duas extremidades da mangueira.
2. Saída de água não deve exceder distância máx. de 75 cm em relação a base do produto.
3. Verifique se a tensão de alimentação na etiqueta do cabo de força da lava louças é a mesma da tomada na qual será ligada (127 ou 220 V).
4. A lava louças possui em seu dispenser dois compartimentos de sabão: SABÃO I e SABÃO II, que devem ser abastecidos conforme o programa a ser selecionado. Utilize somente sabão apropriado para lava louças, em pó ou em tablete. Verifique na seção "Abastecendo o dispenser", a maneira correta para abastecer os compartimentos.
5. O dosador de líquido secante da sua lava louças oferece uma regulagem de 1 a 4. Sempre inicie com o dosador ajustado no número 2, se a louça não estiver seca ajuste a quantidade em uma posição superior (3 ou 4).
6. A limpeza do filtro deve ser feita após cada lavagem para manter a sua eficiência e garantir a drenagem da água e o correto funcionamento da lava louças.

