

uso da Lava-louças

Agora que você já instalou sua Lava-louças adequadamente, aprenda como usá-la no dia-a-dia, seguindo os passos abaixo.


1

acomodando as louças nos cestos

1. Comece colocando as louças do fundo para a frente do cesto.
2. Deixe um espaço livre entre cada utensílio, para a passagem de água. E também, para evitar danos nas louças, caso elas se atrem.
3. Utensílios com maior profundidade como copos, xícaras, tigelas, potes, panelas e assadeiras devem ser colocados inclinados ou com a abertura para baixo, para que a água possa escorrer.

Para realizar um carregamento completo da sua Lava-louças 6 Serviços siga as orientações abaixo:

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. Xícaras | 6. Travessas |
| 2. Tigela média | 7. Pratos |
| 3. Copos | 8. Pratos fundos |
| 4. Pires | 9. Pratos de sobremesa |
| 5. Tigela pequena | 10. Cesto de talheres |

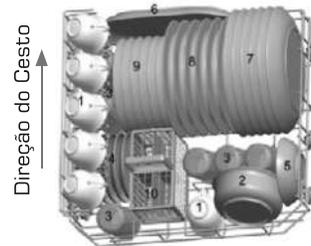

ATENÇÃO

Carregamento compatível com pratos no diâmetro máximo de 25 cm aproximadamente.

Para garantir o correto funcionamento da hélice, não deixe que nenhum item passe pelo fundo do cesto.

Panelas

Dobre os suportes flexíveis para melhor acomodar panelas ou utensílios maiores e coloque-os inclinados ou com a boca virada para baixo.



Nota: imagem meramente ilustrativa

Cesto de talheres

O cesto possui uma grade para que você encaixe os talheres individualmente. Coloque cada talher com os cabos para baixo. Itens pontiagudos e afiados podem causar ferimentos e devem ser colocados com o cabo para cima.

A grade do cesto de talheres auxilia colocar os talheres separadamente. Você pode retirar a grade caso não consiga encaixar algum talher.

Talheres maiores podem ser colocados em posição horizontal, na parte da frente do cesto de talheres.

ATENÇÃO

Para garantir o funcionamento da hélice, não deixe que nenhum talher atravesse para baixo do cesto.

2

conhecendo os programas de lavagem

Conhecendo os Programas de Lavagem

Sua Lava-louças oferece sei programas de lavagem específicos para cada tipo de louça a ser lavada.

Verifique na tabela abaixo:

Programa	Descrição do ciclo	Etapas de lavagem	Temperatura		Duração e consumo	
			(220 V)	(127 V)	(220 V)	(127 V)
PESADO	Lavagem para panelas ou louças muito sujas.	Lavagem Enxágue	70 °C 70 °C	70 °C 70 °C	145min 10 litros 0,94 kWh	160min 10 litros 0,95 kWh
DIA A DIA	Lavagem completa para as louças do dia-a-dia.	Lavagem Enxágue	55 °C 70 °C	55 °C 70 °C	170min 8,0 litros 0,63 kWh	185min 8,0 litros 0,8 kWh
DELICADO	Lavagem suave, indicada para louças pouco sujas.	Lavagem Enxágue	45 °C 60 °C	45 °C 60 °C	90min 6,0 litros 0,5 kWh	80min 6,0 litros 0,5 kWh
ECONÔMICO	Lavagem econômica para louças pouco sujas. Utiliza menor quantidade de água e energia.	Lavagem Enxágue	60 °C 70 °C	50 °C 65 °C	125min 8,0 litros 0,7 kWh	150min 8,0 litros 0,8 kWh
RÁPIDO	Lavagem e secagem rápida para louças poucos sujas.	Lavagem Enxágue	65 °C 50 °C	60 °C 50 °C	60min 6,0 litros 0,55 kWh	60min 6,0 litros 0,5 kWh
ENXÁGUA E SECA	Utilize para limpar louças que ficam guardadas e podem acumular pó. O programa faz o enxágue e seca as louças.	Enxágue	70 °C	70 °C	35min 4,0 litros 0,45 kWh	55min 4,0 litros 0,5 kWh

Notas:

- Informações de duração e consumo com entrada de água a 15 °C aproximadamente.
- Para regiões muito frias, a água pode não atingir a temperatura indicada e o produto apresentar variação na duração dos programas.

3

abastecendo o dispenser de líquido secante


- O líquido secante ou abrillantador é dispensado nas louças automaticamente no momento correto da lavagem. O produto facilita a secagem, fazendo escorrer a água da superfície, para evitar manchas e garantir o brilho das louças após a lavagem.
- Antes da primeira utilização da Lava-louças, encha o dispenser de líquido secante.

Para abastecer o dispenser, siga os passos abaixo:

1. Retire a tampa do dispenser girando-a levemente para a esquerda e puxe-a para cima.



2. Abasteça com o líquido secante até atingir o nível máximo (MAX), aproximadamente 100 ml. O indicador de nível ficará escuro.

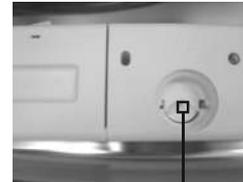

MÁX

ATENÇÃO

Se o líquido secante for derramado acidentalmente, remova-o imediatamente. Desse modo evita-se a formação excessiva de espuma, que pode prejudicar o rendimento da lavagem.

3. Feche o dispenser colocando a tampa na mesma posição em que foi retirada. Gire-a levemente para a direita até sentir que ficou travada.



IMPORTANTE

Não é necessário abastecer o líquido secante a cada lavagem. Cada abastecimento do dispenser rende várias lavagens.

4

indicador de líquido secante

O dispenser de líquido secante precisa ser reabastecido sempre que o aviso **ABAS-TECER LÍQUIDO SECANTE** estiver aceso no painel.

É possível desativar o aviso **ABAS-TECER LÍQUIDO SECANTE**, pressionando a função **ACQUASPRAY** durante 3 segundos.

5

como ajustar o dosador de líquido secante

O dosador de líquido secante da sua Lava-louças oferece uma regulação de 1 a 4. Sempre inicie com o dosador ajustado no número 2, se a louça não estiver seca, ajuste a quantidade em uma posição superior (3 e 4).

Siga os passos abaixo para alterar a quantidade de líquido secante:

1. Retire a tampa do dispenser girando-a levemente para a esquerda e puxe-a para cima.



2. Ajuste a quantidade de líquido secante, girando o botão até o número desejado.



3. Coloque a tampa do dispenser e gire-a levemente para a direita fechando-a até travar.



6

abastecendo o dispenser de sabão

A Lava-louças possui em seu dispenser dois compartimentos para sabão: **SABÃO I** e **SABÃO II**, que devem ser abastecidos conforme o programa a ser selecionado.

- Utilize somente sabão apropriado para Lava-louças domésticas, em pó ou em tabletes.
- Não utilize sabão na função **ACQUASPRAY** e no programa **ENXÁGUA E SECA**.

Como abastecer o Dispenser:

1. Para abastecer o compartimento de sabão II, abra o dispenser empurrando para a direita a trava que fica na tampa.



2. Abasteça o compartimento de **SABÃO II**. Verifique na tabela abaixo a quantidade de sabão a ser utilizada.




Sabão II

3. Feche a tampa do dispenser após o abastecimento.



4. Abasteça o compartimento de SABÃO I. Verifique na tabela abaixo a quantidade de sabão a ser utilizada.

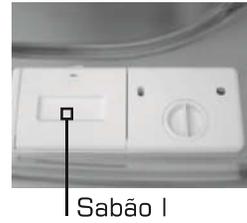

7 quantidade de sabão a ser utilizada

O compartimento de sabão I está localizado na parte externa do dispenser. Coloque o sabão neste compartimento para que ele seja dispensado primeiro. Verifique na tabela abaixo a quantidade de sabão a ser utilizada.

	SABÃO EM PÓ	SABÃO EM TABLETE
ACQUASPRAY	Sabão I : Nenhum Sabão II: Nenhum	Sabão I : Nenhum Sabão II: Nenhum
PESADO	Sabão I : Completo Sabão II: Completo	Sabão I : 1 tablete Sabão II: 1 tablete
DIA A DIA	Sabão I : Completo Sabão II: Completo	Sabão I : 1 tablete Sabão II: 1 tablete
DELICADO	Sabão I : Metade Sabão II: Completo	Sabão I : 1 tablete Sabão II: 1 tablete
ECONÔMICO	Sabão I : Nenhum Sabão II: Completo	Sabão I : Nenhum Sabão II: 1 tablete
RÁPIDO	Sabão I : Nenhum Sabão II: Completo	Sabão I : Nenhum Sabão II: 1 tablete
ENXÁGUA E SECA	Sabão I : Nenhum Sabão II: Nenhum	Sabão I : Nenhum Sabão II: Nenhum

8

programando a Lava-louças

Antes de programar a lavagem, verifique:

- Se as louças colocadas nos cestos não estão travando as hélices.
- Se o dispenser de líquido secante está abastecido (indicador do painel ABASTECER LÍQUIDO SECANTE apagado).
- Se o dispenser de sabão foi abastecido corretamente conforme o programa mais indicado para a louça a ser lavada.

Feche a porta da Lava-louças e siga os passos abaixo:

1. Pressione a tecla **LIGAR/DESLIGAR** para ligar o painel de controle.



2. Acione a função **ACQUASPRAY** se você deseja acumular louças entre as refeições, utilize essa função entre os carregamentos de louça. Nessa função, jatos de água garantem que a sujeira não resseque em suas louças, facilitando a remoção durante a lavagem.



3. Selecione o programa de lavagem tocando o ícone do programa desejado.



5. Acione a função **ADIAR INÍCIO** se desejar postergar o início da lavagem das louças. A função permite que você adie o início do funcionamento da lava-louças em até 12h. Toque a tecla **ADIAR INÍCIO** e selecione o tempo que deseja adiar (3h/ 6h/ 9h/ 12h) nas opções à direita da tecla.



6. Pressione a tecla **INICIAR/PAUSAR** para que a lavagem se inicie.



ATENÇÃO

Sua Lava-louças possui a função de travar painel, assim você protege a sua Lava-louças de qualquer acionamento indesejado. Para acioná-lo acione as teclas **ECONÔMICO** e **RÁPIDO** por três segundos simultaneamente, faça o mesmo para desativar essa função.



9

alterando o programa de lavagem

Caso seja necessário alterar o programa de lavagem após ter iniciado a lavagem, proceda da seguinte forma:

1. Acione a tecla INICIAR/PAUSAR para pausar a programação em funcionamento.



2. Acione o novo programa , tocando o ícone do programa desejado.



3. Pressione novamente a tecla INICIAR/PAUSAR.

