


AMOLECER / DERRETER

O forno utiliza potência baixa para amolecer/derreter alimentos. Consulte a tabela abaixo.

Exemplo: para derreter 0,3 Kg de chocolate

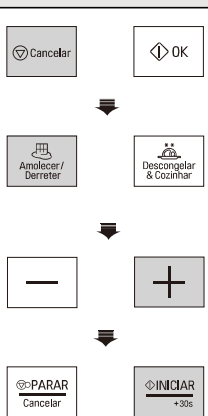

1. Abra a porta.
Pressione "**CANCELAR**".
2. Pressione "**AMOLECER / DERRETER**" até que o visor exiba "4".
3. Pressione "+" até o visor exibir "0.3 kg".
4. Feche a porta.
Pressione **INICIAR**.

INSTRUÇÕES DO MENU "AMOLECER / DERRETER"

Código	Menu	Limite de peso	Temperatura inicial	Instruções	Utensílio
1	Amolecer requeijão	De 0.1 a 0.3 Kg	Refrigerada	1. Desembale e coloque em um prato. 2. Coloque o alimento no forno. Escolha o menu e o peso, pressione "INICIAR". 3. O requeijão fica em temperatura ambiente, pronta para ser utilizada em receitas.	Prato resistente à micro-onda
2	Amolecer sorvete	De 2 a 4 xícaras	Congelado	1. Remova a tampa. 2. Coloque o alimento no forno. Escolha o menu e o peso, pressione "INICIAR". 3. O sorvete fica macio o suficiente para facilitar que sejam feitas bolas.	-
3	Derreter manteiga	1 - 3 ea (De 100 a 150 g cada)	Refrigerada	1. Coloque o alimento em uma tigela. 2. Coloque o alimento no forno. Escolha o menu e o peso, pressione "INICIAR". 3. Após o cozimento, mexa para concluir o derretimento.	Prato resistente à micro-onda
4	Derreter chocolate	De 0.1 a 0.3 Kg	Ambiente	1. Podem ser utilizadas lascas ou tabletes de chocolate. 2. Desembale e coloque em um prato. 3. Coloque o alimento no forno. Escolha o menu e o peso, pressione "INICIAR". 4. Após o cozimento, mexa para concluir o derretimento.	Prato resistente à micro-onda