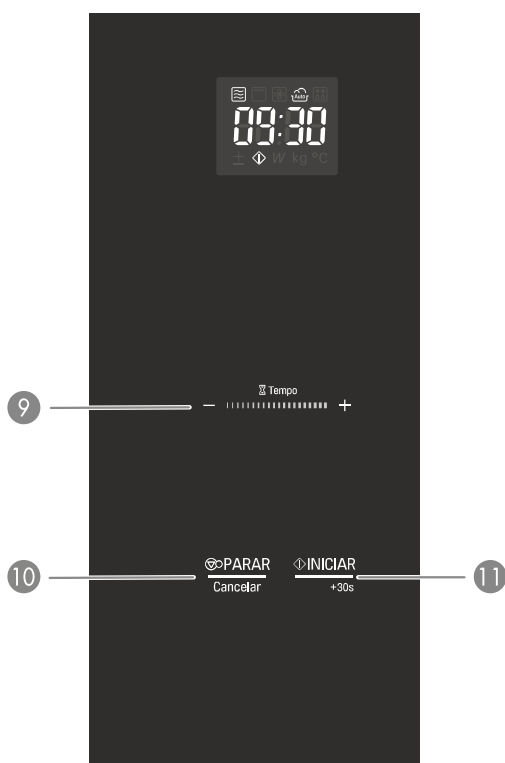
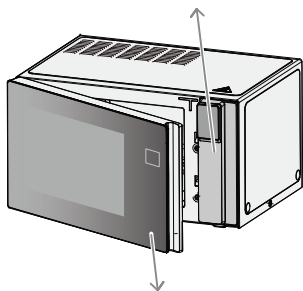
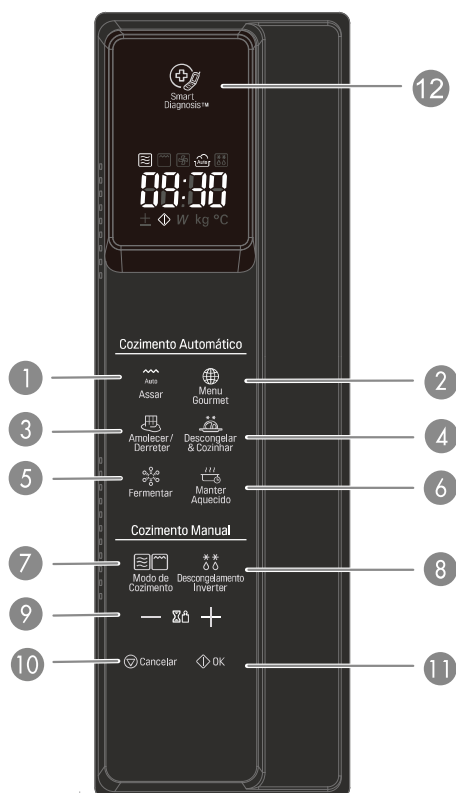


PAINEL DE CONTROLE



| Peça | |
|------|--|
| 1 | ASSAR Consulte página 15 - "Assar" |
| 2 | MENU GOURMET Consulte página 17 - "Menu Gourmet" |
| 3 | AMOLECER / DERRETER Veja página 19 - "Amolecer / Derreter" |
| 4 | DESCONGELAR & COZINHAR Consulte página 19 - "Descongelar & Cozinhar" |
| 5 | FERMENTAR Consulte página 20 - "Fermentar" |
| 6 | MANTER AQUECIDO Consulte a página 21 - "Manter aquecido" |
| 7 | MODO DE COZIMENTO Consulte a página 13 - "Cozimento Inverter" Consulte a página 14 - "Cozimento com o Grill" Consulte a página 14 - "Cozimento combinado com o grill" |
| 8 | DESCONGELAMENTO INVERTER Consulte a página 22 - "Descongelamento Inverter" |
| 9 | MAIS/MENOS <ul style="list-style-type: none"> • Escolha o menu de cozimento. • Defina o tempo de cozimento e o peso. • Quando utilizar a função manual e automática, é possível aumentar ou diminuir o tempo de cozimento a qualquer momento, bastando pressionar o botão (exceto modo descongelamento). |
| 10 | PARAR / CANCELAR <ul style="list-style-type: none"> • Pare e cancele todas as funções, exceto o horário. |
| 11 | INICIAR/SELECIONAR <ul style="list-style-type: none"> • Para iniciar o cozimento da seleção pressione o botão uma vez. • O recurso "início rápido" permite definir intervalos de 30 segundos de ELEVADA potência de cozimento, bastando pressionar o botão início rápido. |
| 12 | SMART DIAGNOSIS Aproxime o microfone de um telefone a este ícone quando solicitado por um agente da central de atendimento para auxiliar no diagnóstico de problemas com o forno de micro-ondas ao solicitar atendimento. |

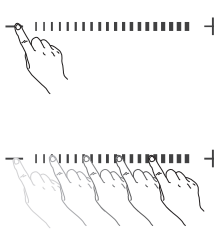
ÍCONES DO VISOR

| Ícone | |
|---------|--|
| | Ao utilizar "Micro-ondas", exibe o ícone no visor. |
| | Ao utilizar o Grill, exibe o ícone no visor. |
| | Ao utilizar o "Cozimento combinado com Grill", exibe o ícone no visor. |
| | Ao utilizar o "Cozimento inverter", exibe o ícone no visor. |
| | Ao utilizar "Descongelamento inverter", exibe o ícone no visor. |
| | Ao configurar "Mais/Menos", exibe o ícone no visor. |
| | Ao utilizar "Início do cozimento", exibe o ícone no visor. |
| P-10~HI | Ao configurar "Potência de saída", exibe o ícone no visor. |
| kg | Ao configurar "Peso", exibe o ícone no visor. |

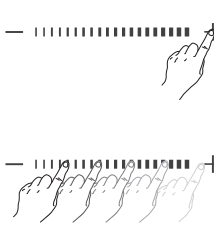
TECLA DESLIZANTE SENSÍVEL AO TOQUE

Utilizando a tecla deslizante sensível ao toque, é possível configurar o temporizador do cozimento ou o peso do descongelamento.

Exemplo: aumentar o tempo de cozimento, deslize da esquerda para a direita.

- 
1. Toque no botão próximo ("-") à tecla deslizante sensível ao toque.
 2. O ato de deslizar com o dedo para a direita faz o tempo aumentar.

Exemplo: diminuir o tempo de cozimento, deslize da esquerda para a direita.

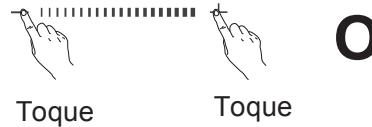
- 
1. Toque no botão próximo ("+") à tecla deslizante sensível ao toque.
 2. O ato de deslizar com o dedo para a esquerda faz o tempo diminuir.

! OBSERVAÇÃO


1. Configuração de tempo
 - 0~3 minutos: o tempo definido diminui em 10 segundos.
 - 3~20 minutos: o tempo definido diminui em 30 segundos.
 - 20~90 minutos: o tempo definido aumenta ou diminui em 1 minuto.
 - Micro-ondas em funcionamento: o tempo remanescente aumenta ou diminui em 10 segundos.
2. A configuração do peso do descongelamento é feita da mesma forma que o tempo de cozimento. Ele aumenta ou diminui em 0,1 Kg.

A FORMA CERTA DE TOCAR

1. As teclas "-" e "+" nas duas extremidades da tecla deslizante sensível ao toque podem ser utilizadas como teclas sensíveis ao toque normais. Ao tocar-se a tecla uma vez conforme a imagem, é possível configurar o tempo de cozimento ou peso de descongelamento.



2. Seu dedo se adere ao centro da tecla deslizante sensível ao toque conforme a imagem.



A FORMA ERRADA DE TOCAR

Se você tocar a tecla conforme abaixo, a tecla deslizante sensível ao toque poderá ou não reconhecer o toque.

1. Tocar a parte exterior da tecla deslizante sensível ao toque.



2. Tocar a tecla deslizante sensível ao toque com a unha ou ponta do dedo.
3. Tocar a tecla deslizante sensível ao toque rápido demais.











! OBSERVAÇÃO

- Não utilize luvas de borracha ou luvas descartáveis.
- Ao limpar o painel de controle sensível ao toque com uma toalha úmida, remova a umidade do painel de controle sensível ao toque.
- Se, ao pressionar o botão "+" ou "-" no painel de controle sensível ao toque, o número parar de aumentar ou diminuir, toque novamente.

CONFIGURANDO O RELÓGIO

Quando o forno for ligado à tomada pela primeira vez ou quando a energia voltar após interrupção no fornecimento, os números no visor são redefinidos para "12H".

Exemplo: para configurar 11:11.

| | | |
|---|---|--|
|  |  | 1. Abra a porta. Pressione o botão OK para confirmar o visor do relógio de 12H. (É possível pressionar "+" para selecionar o modo 24H) |
| ⇩ | | |
|  |  | 2. Pressione "+" até o visor exibir "11". |
| ⇩ | | |
|  |  | 3. Pressione OK . |
| ⇩ | | |
|  |  | 4. Pressione "+" até o visor exibir "11:11". |
| ⇩ | | |
|  |  | 5. Pressione OK . |





! OBSERVAÇÃO

- Também é possível configurar a hora utilizando a tecla deslizante sensível ao toque após fechar a porta.
- Para configurar o relógio novamente ou alterar as opções, é preciso desligar a tomada e reconectar.
- Se não for necessário utilizar o modo relógio, pressione o botão PARAR/CANCELAR após ligar o forno à tomada.

INÍCIO RÁPIDO

O recurso "INÍCIO RÁPIDO" permite definir intervalos de 30 segundos de ELEVADA potência de cozimento, bastando pressionar o botão INICIAR/SELECIONAR.

Exemplo: Configurar dois minutos de tempo de cozimento em potência ELEVADA

| | | |
|---|---|--|
|  |  | 1. Feche a porta. Pressione PARAR/CANCELAR . |
|  |  | 2. Selecione dois minutos em potência elevada. |

Pressione o botão **INICIAR** quatro vezes.









O forno iniciará antes de o botão ser pressionado pela quarta vez.

Durante o cozimento em "INÍCIO RÁPIDO", é possível aumentar o tempo de cozimento para até 99 minutos e 59 segundos, bastando pressionar o botão **INICIAR** repetidamente.

MAIS/MENOS

Utilizando-se o botão "+" ou "-", é possível ajustar o programa do "COZIMENTO INVERTER" para cozinhar alimentos por mais ou menos tempo. O tempo de cozimento aumenta em 10 segundos cada vez em que o botão "+" é pressionado. O tempo de cozimento diminui em 10 segundos cada vez em que o botão "-" é pressionado. O tempo máximo possível é de 99 minutos e 59 segundos.

Exemplo: para ajustar o tempo de cozimento do "Cozimento inverter" (por exemplo: Frango) para mais ou para menos

| | | |
|--|---|---|
|  |  | 1. Abra a porta. Pressione "CANCELAR" . |
| ⇩ | | |
|  |  | 2. Pressione "ASSAR" até o visor exibir "3". |
| ⇩ | | |
|  |  | 3. Pressione "+" até o visor exibir "1.0 kg". |
| ⇩ | | |
|  |  | 4. Feche a porta. Pressione INICIAR . |
| ⇩ | | |
| - + | | 5. Pressione "+" ou "-". O tempo remanescente aumenta ou diminui em 10 segundos. |

ECONOMIA DE ENERGIA

Economia de energia significa que será poupada energia com o desligamento do visor. Este recurso só funciona com o forno de micro-ondas no modo repouso. O visor é desligado.













! OBSERVAÇÃO

- Ao utilizar o modo relógio, o visor permanece ligado.

COMO UTILIZAR COZIMENTO INVERTER (COZIMENTO MANUAL)

Esta função permite cozinhar alimentos pelo tempo desejado. São 10 níveis de potência disponíveis. O exemplo abaixo demonstra como configurar um nível de potência de 90% para o tempo desejado.

Exemplo: para cozinhar alimentos à potência de 90% por 5 minutos e 30 segundos.

| | | |
|---|---|---|
|  |  | 1. Abra a porta. Pressione " CANCELAR ". |
| ↓ | | |
|  |  | 2. Pressione " MODO DE COZIMENTO " até o visor exibir "P-HI". (Isto indica que o forno está configurado para P-HI, a menos que seja escolhida outra configuração de energia.) |
| ↓ | | |
|  |  | 3. Pressione " + " até o visor exibir 'P-90'. |
| ↓ | | |
|  |  | 4. Pressione OK . |
| ↓ | | |
|  |  | 5. Digite 5 minutos e 30 segundos, bastando pressionar " + " até chegar a 5:30. |
| ↓ | | |
|  |  | 6. Feche a porta. Pressione INICIAR . |

Quando o cozimento estiver concluído, o forno emite um bipe. A palavra "End" (Fim) é exibida no visor. A palavra "End" (Fim) permanece no visor e o bipe é emitido a cada minuto até que a porta seja aberta ou que algum botão seja pressionado.

! OBSERVAÇÃO

- Se o nível de potência não for selecionado, o forno funciona na potência ELEVADA. Para definir o cozimento em POTÊNCIA ELEVADA, pule a etapa 3 acima.

NÍVEIS DE POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS

O forno de micro-ondas é equipado com cinco níveis de potência, conferindo máxima flexibilidade e controle de cozimento. A tabela adjacente permite visualizar quais alimentos são preparados em cada variação de nível de potência.

- A tabela adjacente exibe as configurações do nível de potência do seu forno.

TABELA DO NÍVEL DE POTÊNCIA DA MICRO-ONDA









| Nível de potência | Aplicação |
|-------------------|---|
| P-HI (100%) | * Aquecer água. * Dourar carne moída. * Fazer doce. * Cozinhar pedaços de carne de porco, peixe e legumes. * Cozinhar cortes macios de carne. |
| P-90 | * Reaquecer arroz, massa e legumes. |
| P-80 | * Reaquecer alimentos preparados rapidamente. * Reaquecer sanduíches. |
| P-70 | * Cozinhar ovo, leite e pratos com queijo. * Cozinhar bolos e pães. * Derreter chocolate. |
| P-60 | * Cozinhar vitela. * Cozinhar um peixe inteiro. * Cozinhar pudim e creme. |
| P-50 | * Cozinhar presunto, aves inteiras e cordeiro. * Cozinhar costela de vaca e pedaços de lombo. |
| P-40 | * Descongelar carne, porco e frutos do mar. |
| P-30 | * Cozinhar cortes de carne menos macios. * Cozinhar costeleta de porco e de vaca. |
| P-20 | * Eliminar o frio de frutas. * Amolecer manteiga. |
| P-10 | * Manter caçarolas e principais pratos mornos. * Amolecer manteiga e requeijão. |

COZIMENTO COM O GRILL

Este recurso permite dourar e tostar seu alimento com rapidez. Não é necessário pré-aquecer.

Sempre utilize luvas ao remover o alimento e acessórios após o cozimento, pois o forno e os acessórios estarão muito quentes.

Exemplo: utilizar a grelha para cozinhar alimentos por 5 minutos e 30 segundos.

- | | | |
|---|---|---|
|  |  | 1. Abra a porta. Pressione " CANCELAR ". |
|  |  | 2. Pressione " MODO DE COZIMENTO " até o visor exibir "GrLL". |
|  |  | 3. Digite 5 minutos e 30 segundos, bastando para tal pressionar "+" até que o visor exiba "5:30". |
|  |  | 4. Feche a porta. Pressione INICIAR . |



CUIDADO

Sempre utilize luvas ao remover o alimento e acessórios após o cozimento, pois o forno e os acessórios estarão muito quentes.



OBSERVAÇÃO

- Este recurso permite dourar e tostar seu alimento com rapidez.
- Para obter o melhor resultado, utilize os acessórios abaixo.















Prateleira elevada

COZIMENTO COMBINADO COM O GRILL

Seu forno é dotado de um recurso de cozimento combinado que permite cozinhar alimentos com o aquecedor e a micro-onda.

Exemplo: programar o forno com micropotência de 330 W e combinado para tempo de cozimento de 25 minutos.

- | | | |
|---|--|--|
|  |  | 1. Abra a porta. Pressione " CANCELAR ". |
|  |  | 2. Pressione MODO DE COZIMENTO até o visor exibir "Co-1". |
|  |  | 3. Pressione "+" até o visor exibir "Co-2". |
|  |  | 4. Pressione " OK ". |
|  |  | 5. Pressione "+" até o visor exibir "25:00". |
|  |  | 6. Feche a porta. Pressione INICIAR . |

Durante o cozimento, é possível pressionar "+" para aumentar o diminuir o tempo de cozimento. Cuidado ao remover o alimento, pois o recipiente estará quente!



OBSERVAÇÃO

- Seu forno é dotado de um recurso de cozimento combinado que permite cozinhar alimentos com o aquecedor e a micro-onda.
- De modo geral, isto implica em menos tempo de cozimento do alimento.
É possível utilizar três níveis de micropotência (Co-1 : 220 W, Co-2 : 330 W, Co-3 : 440 W) no modo "Cozimento combinado na grelha".
- Este recurso permite dourar e tostar alimentos com rapidez.
- Para obter o melhor resultado, utilize os acessórios abaixo. Prateleira elevada



TRAVA DE CRIANÇAS

Trata-se de um recurso de segurança exclusivo que previne a utilização indesejada do forno. Com a "TRAVA DE CRIANÇAS" configurada, nada é cozinhado.

Exemplo: para configurar a "TRAVA DE CRIANÇAS"



1. Feche a porta.
Pressione
PARAR/CANCELAR.



2. Pressione o botão
PARAR/CANCELAR até
que "Loc" apareça no visor e
um bipe seja emitido.

Se a hora já estiver sido configurada, ela só será exibida no visor após 1 segundo.

Se a "TRAVA CONTRA CRIANÇAS" já foi configurada e outro botão for tocado, a palavra "Loc" é exibida no visor. É possível cancelar a "TRAVA CONTRA CRIANÇAS" seguindo-se o procedimento abaixo.

Exemplo: paracancelar a "TRAVA DE CRIANÇAS".



Pressione sem soltar
"PARAR/CANCELAR"
até que "Loc" desapareça da
tela.

Após o desligamento da "TRAVA CONTRA CRIANÇAS", o forno volta a funcionar normalmente.