


PAINEL DE CONTROLE

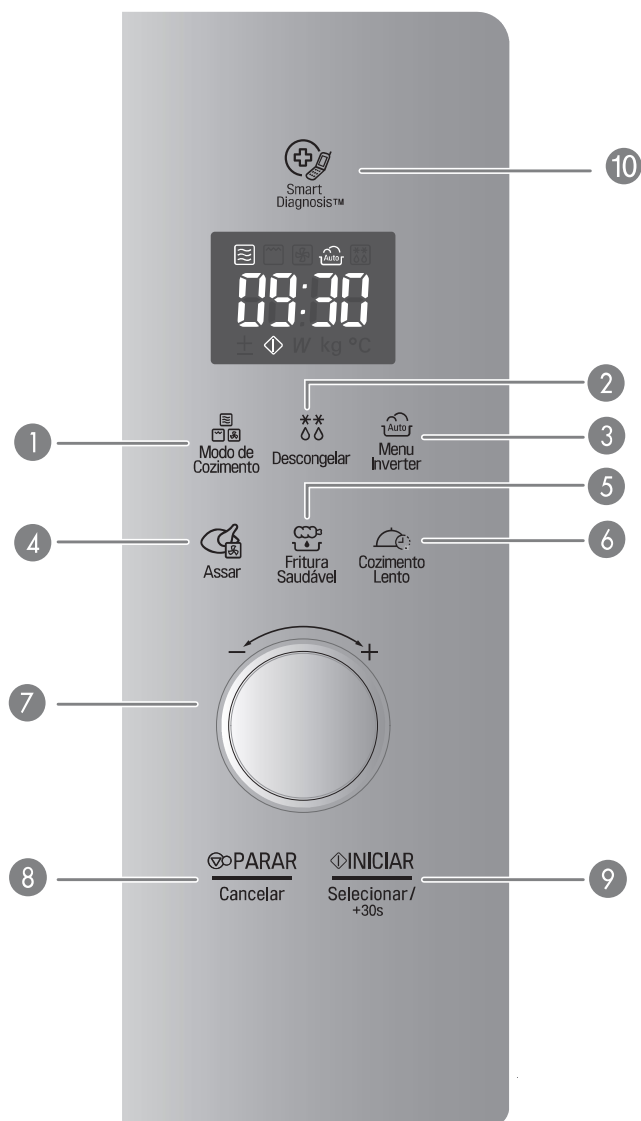

Peça	
1	MODO DE COZIMENTO Consulte a página 12 - "Micro-ondas" Consulte a página 13 - "Grill" Consulte a página 13 - "Micro-ondas + Grill" Consulte a página 14 - "Convecção" Consulte a página 15 - "Micro-ondas + Convecção"
2	DESCONGELAR Consulte a página 25 - "Descongelação"
3	MENU INVERTER Consulte a página 16 - "Menu inverter"
4	ASSAR Consulte a página 19 - "Assar"
5	FRITURA SAUDÁVEL Consulte a página 23 - "Fritura saudável"
6	COZIMENTO LENTO Consulte a página 21 - "Cozimento lento"
7	DISCO (MAIS/MENOS) <ul style="list-style-type: none"> • Configura o tempo, temperatura e nível de potência. • Ao cozinhar com a função automática e manual, é possível aumentar ou diminuir o tempo de cozimento a qualquer momento, bastando para tal girar o disco (exceto modo de descongelamento).
8	PARAR/CANCELAR Pare e cancele todas as funções, exceto o horário.
9	INICIAR <ul style="list-style-type: none"> • Para iniciar o cozimento da seleção pressione o botão uma vez. • O recurso início rápido permite configurar intervalos de 30 segundos de cozimento em potência ELEVADA, bastando para tal pressionar o botão INICIAR / SELECIONAR.
10	SMART DIAGNOSIS Aproxime o microfone de um telefone deste ícone quando solicitado por um atendente da central de atendimento. Isto ajudará no diagnóstico de problemas com o forno de micro-ondas durante a chamada de atendimento.

ÍCONES DO VISOR

Ícone			
	Ao utilizar "Micro-ondas", exibe o ícone no visor.		Ao utilizar "Cozimento Inverter", exibe o ícone no visor.
	Ao utilizar "Grill", exibe o ícone no visor.		Ao utilizar "Descongelação Inverter", exibe o ícone no visor.
	Ao utilizar "Convecção", exibe o ícone no visor.		Ao configurar "Mais/Menos", exibe o ícone no visor.
°C	Ao configurar "Temperatura de conv.", exibe o ícone no visor.		Ao utilizar "Início do cozimento", exibe o ícone no visor.
	Ao utilizar "Micro-ondas + Grill", exibe o ícone no visor.	P-10~HI	Ao configurar "Potência de saída", exibe o ícone no visor.
	Ao utilizar "Micro-ondas + Convecção", exibe o ícone no visor.	kg	Ao configurar "Peso", exibe o ícone no visor.

CONFIGURANDO O RELÓGIO

Quando o forno for ligado à tomada pela primeira vez ou quando a energia voltar após interrupção no fornecimento, os números no visor são redefinidos para "12H".

Exemplo: para configurar 11:11.

1. Pressione "**INICIAR**" para confirmar o visor de 12H. (Se você desejar que o visor exiba 24H, basta girar o DISCO e selecionar "24H" antes de seguir as próximas etapas.)
2. Gire o **DISCO** até exibir "11:" no visor.
3. Pressione **INICIAR**.
4. Gire o **DISCO** para mudar os minutos até exibir "11:11" no visor.
5. Pressione **INICIAR**.

! OBSERVAÇÃO

- Para configurar o relógio novamente ou alterar as opções, é preciso desligar a tomada e reconectar.
- Se não for necessário utilizar o modo relógio, pressione o botão PARAR/CANCELAR após ligar o forno à tomada.

INÍCIO RÁPIDO

O recurso INICIAR RÁPIDO permite configurar intervalos de 30 segundos de cozimento em potência ELEVADA, bastando para tal pressionar o botão INICIAR.

Exemplo: para configurar 2 minutos e potência de cozimento

1. Pressione **PARAR / CANCELAR**.
2. Selecione dois minutos em potência elevada.

Pressione o botão **INICIAR** quatro vezes. O forno iniciará antes de o botão ser pressionado pela quarta vez. Durante o cozimento em "**INICIAR RÁPIDO**", é possível aumentar o tempo de cozimento para até 99 minutos e 59 segundos, bastando pressionar o botão **INICIAR** repetidamente.

MAIS/MENOS

Pode-se ajustar o programa "COZIMENTO INVERTER", bastando girar o disco para cozinhar alimentos por mais ou menos tempo. Cada vez que o disco é girado, o tempo de cozimento aumenta ou diminui em 10 segundos. O tempo máximo possível é de 99 minutos e 59 segundos.

Exemplo: para ajudar o tempo de cozimento do "Cozimento inverter" (exemplo: 0.3 kg de nuggets) para mais ou para menos.

1. Pressione **PARAR / CANCELAR**.
2. Pressione "**MENU INVERTER**" uma vez. Será exibido "1" no visor.
3. Pressione **INICIAR**. Será exibido "1-1" no visor.
4. Gire o **DISCO** até exibir "1-3" no visor.
5. Pressione **INICIAR**. Gire o disco até exibir "0.3 kg".
6. Pressione **INICIAR**.
7. Gire o **DISCO**. O tempo de cozimento aumenta ou diminui em 10 segundos.

! OBSERVAÇÃO

- Se você perceber que o alimento não cozinhou o suficiente ou passou do ponto ao utilizar o programa de COZIMENTO predefinido, é possível aumentar ou diminuir o tempo de cozimento, bastando para tal girar o DISCO.
- É possível aumentar ou diminuir o tempo de cozimento (exceto no modo de descongelamento) a qualquer momento, bastando para tal girar o DISCO.

ECONOMIA DE ENERGIA

A economia de energia é feita através do desligamento do visor. Este recurso só funciona com o forno de micro-ondas em repouso, desligando-se o visor.

! OBSERVAÇÃO

- Ao utilizar o modo relógio, o visor permanece ligado.

COMO UTILIZAR COZIMENTO INVERTER (COZIMENTO MANUAL)

Esta função permite cozinhar alimentos por um tempo desejado. Estão disponíveis cinco níveis de potência. O exemplo abaixo demonstra como definir a potência de 90% pelo tempo desejado.

Exemplo: cozinhar alimento à potência de 90% por 5 minutos e 30 segundos.

1. Pressione **PARAR / CANCELAR**.
2. Pressione "**MODO DE COZIMENTO**" até que o visor exiba "P-HI". (A primeira informação que aparece no visor é P-HI, acusando que o forno está configurado para 100%, a menos que seja escolhida uma configuração de potência diferente.)
3. Gire o **DISCO** até que o visor exiba "P-90".
4. Pressione **INICIAR**.
5. Gire o **DISCO** até que o visor exiba "5:30".
6. Pressione **INICIAR**.

Quando o cozimento estiver concluído, o forno emite um bipe. A palavra "End" (Fim) é exibida no visor. A palavra "End" (Fim) permanece no visor e o bipe é emitido a cada minuto até que a porta seja aberta ou que algum botão seja pressionado.

OBSERVAÇÃO:

Se você não selecionar o nível de potência, o forno funciona à potência ELEVADA. Para definir cozimento em POTÊNCIA ELEVADA, pule a etapa 3 abaixo.

NÍVEIS DE POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS

O forno de micro-ondas é equipado com dez níveis de potência, conferindo máxima flexibilidade e controle de cozimento. A tabela adjacente permite visualizar quais alimentos são preparados em cada variação de nível de potência.

• A tabela adjacente exibe as configurações do nível de potência do seu forno.

TABELA DO NÍVEL DE POTÊNCIA DA MICRO-ONDA


Nível de potência	Aplicação
P-HI (100%)	* Aquecer água. * Dourar carne moída. * Fazer doce. * Cozinhar pedaços de carne de porco, peixe e legumes. * Cozinhar cortes macios de carne.
P-90	* Reaquecer arroz, massa e legumes.
P-80	* Reaquecer alimentos preparados rapidamente. * Reaquecer sanduíches.
P-70	* Cozinhar ovo, leite e pratos com queijo. * Cozinhar bolos e pães. * Derreter chocolate.
P-60	* Cozinhar vitela. * Cozinhar um peixe inteiro. * Cozinhar pudim e creme.
P-50	* Cozinhar presunto, aves integrais e cordeiro. * Cozinhar costela de vaca e pedaços de lombo.
P-40	* Descongelar carne, porco e frutos do mar.
P-30	* Cozinhar cortes de carne menos macios. * Cozinhar costeleta de porco e de vaca.
P-20	* Eliminar o frio de frutas. * Amolecer manteiga.
P-10	* Manter caçarolas e principais pratos mornos. * Amolecer manteiga e requeijão.

! OBSERVAÇÃO

• Não utilize os seguintes acessórios



**PRATELEIRA
ELEVADA**



**PRATELEIRA
BAIXA**

COZIMENTO COM O GRILL

Este recurso permite dourar e tostar o alimento rapidamente.

Sempre utilize luvas ao remover o alimento e acessórios após o cozimento, pois o forno e os acessórios estarão muito quentes.

Exemplo: utilize a grelha para cozinhar alimentos por 5 minutos e 30 segundos.

1. Pressione **PARAR/CANCELAR**.
2. Pressione "MODO DE COZIMENTO" até o visor exibir "GrIL".
3. Pressione **INICIAR**.
4. Gire o **DISCO** até que o visor exiba "5:30".
5. Pressione **INICIAR**.

⚠ CUIDADO

- Sempre utilize luvas ao remover o alimento e acessórios após o cozimento, pois o forno e os acessórios estarão muito quentes.

! OBSERVAÇÃO

- Este recurso permite dourar e tostar o alimento rapidamente.
- Para obter o melhor resultado, utilize a prateleira elevada.



PRATELEIRA ELEVADA

COZIMENTO COMBINADO COM O GRILL

O forno conta com um recurso de cozimento combinado que permite cozinhar alimentos com aquecedor e micro-onda.

Exemplo: programar o forno com micropotência de 330 W e grelhar para um tempo de cozimento de 25 minutos.

1. Pressione **PARAR / CANCELAR**.
2. Pressione **MODO DE COZIMENTO** até o visor exibir "GC-1".
3. Gire o **DISCO** até o visor exibir "GC-2".
4. Pressione **INICIAR**.
5. Gire o **DISCO** até o visor exibir "25:00".
6. Pressione **INICIAR**.
Ao cozinhar, é possível girar o **DISCO** para aumentar ou diminuir o tempo de cozimento. Cuidado ao remover o alimento, pois o recipiente estará quente!

! OBSERVAÇÃO

- O forno conta com um recurso de cozimento combinado que permite cozinhar alimentos com aquecedor e micro-onda.
- Geralmente, desse modo ele leva menos tempo para cozinhar o alimento.
- É possível configurar três tipos de níveis de micropotência (GC-1: 220 W, GC-2: 330 W, GC-3: 440 W) no modo "Combinado na grelha".
- Para obter o melhor resultado, utilize a prateleira elevada.



PRATELEIRA ELEVADA

PRÉ-AQUECER POR CONVECÇÃO

Este recurso permite dourar e tostar o alimento rapidamente.

Sempre utilize luvas ao remover o alimento e acessórios após o cozimento, pois o forno e os acessórios estarão muito quentes.

Exemplo: pré-aquecer o forno a uma temperatura de 200 °C.

1. Pressione **PARAR/CANCELAR**.
2. Pressione "**MODO DE COZIMENTO**" até que o visor exiba "180 °C".
3. Gire o **DISCO** até que o visor exiba "200 °C".
4. Pressione **INICIAR** para confirmar a temperatura.
5. Pressione **INICIAR**. O pré-aquecimento começa na temperatura de 60 °C, que será exibida no visor.

! OBSERVAÇÃO

- O intervalo de temperatura do forno de convecção varia de 40 a 200 °C.
- O forno conta com uma função de fermentação à temperatura de forno de 40 °C. Você pode ter de aguardar até que o forno esfrie, já que a função de fermentação não pode ser utilizada se a temperatura do forno estiver acima de 40 °C.
- Seu forno leva alguns minutos para chegar à temperatura selecionada.
- Quando ele tiver chegado à temperatura correta, o forno emitirá um BIPE para avisar que chegou à temperatura correta.
- Você já pode colocar seu alimento no forno e começar a cozinhar.

COZIMENTO POR CONVECÇÃO

Deve-se utilizar a bandeja ou prateleira metálica durante o cozimento por convecção.

Exemplo: cozinhar algum alimento à temperatura de 200 °C por 50 minutos.


1. Pressione **PARAR / CANCELAR**.
2. Pressione **MODO DE COZIMENTO** até o visor exibir "180 °C".
3. Gire o **DISCO** até que o visor exiba "200 °C".
4. Pressione **INICIAR** para confirmar a temperatura.
5. Gire o **DISCO** até que o visor exiba "50:00".
6. Pressione **INICIAR**. Ao cozinhar, é possível girar o **DISCO** para aumentar ou diminuir o tempo de cozimento.

! CUIDADO

- Sempre utilize luvas ao remover o alimento e acessórios após o cozimento, pois o forno e os acessórios estarão muito quentes.

! OBSERVAÇÃO

- Se você não definir uma temperatura, o forno seleciona 180 °C automaticamente. É possível alterar a temperatura de cozimento, bastando para tal girar o DISCO.
- Se na receita ou instrução de embalagem constar uma temperatura superior a 200 graus, acrescente o tempo a 200 graus para sua preferência.
- Para obter o melhor resultado, utilize os acessórios abaixo.



PRATELEIRA BAIXA

COZIMENTO POR CONVECÇÃO TRAVA DE CRIANÇAS COMBINADA

No exemplo abaixo, demonstra-se como programar o forno a uma potência de micro-onda de 330 W e temperatura de convecção de 200 °C, com tempo de cozimento de 25 minutos.

Exemplo: cozinhar alimento no modo convecção combinada por 25 minutos.

1. Pressione **PARAR / CANCELAR**.
2. Pressione **MODO DE COZIMENTO** até que o visor exiba "CC-1".
3. Gire o **DISCO** até que o visor exiba "CC-2".
4. Pressione **INICIAR**. Gire o **DISCO** até que o visor exiba "200 °C".
5. Pressione **INICIAR**. Gire o **DISCO** até que o visor exiba "25:00".
6. Pressione **INICIAR**. Ao cozinhar, é possível girar o **DISCO** para aumentar ou diminuir o tempo de cozimento. Cuidado ao remover o alimento, pois o recipiente estará quente!

! CUIDADO

- Sempre utilize luvas ao remover o alimento e acessórios após o cozimento, pois o forno e os acessórios estarão muito quentes.

! OBSERVAÇÃO

- Podem ser utilizados três níveis de micropotência. (CC-1: 220 W, CC-2: 330 W, CC-3: 440 W).
- Para obter o melhor resultado, utilize a prateleira elevada.



PRATELEIRA BAIXA

TRAVA DE CRIANÇAS

Trata-se de um recurso de segurança exclusivo que previne a utilização indesejada do forno. Com a "TRAVA DE CRIANÇAS" configurada, nada é cozinhado.

Para configurar a trava de crianças

-
1. Pressione **PARAR / CANCELAR**.
 2. Pressione e mantenha pressionado **PARAR / CANCELAR** até que "Loc" seja exibido no visor e um BIPE seja emitido.

Se a TRAVA DE CRIANÇAS já tiver sido definida e outro teclado for tocado, é exibido "Loc" no visor.

É possível cancelar a TRAVA CONTRA CRIANÇAS conforme o procedimento abaixo.

Para cancelar a trava de crianças.

-
- Pressione e mantenha pressionado **PARAR / CANCELAR** até que "Loc" desapareça do visor.

Após o desligamento da "TRAVA CONTRA CRIANÇAS", o forno volta a funcionar normalmente.