


Painel de Controle

Painel Externo

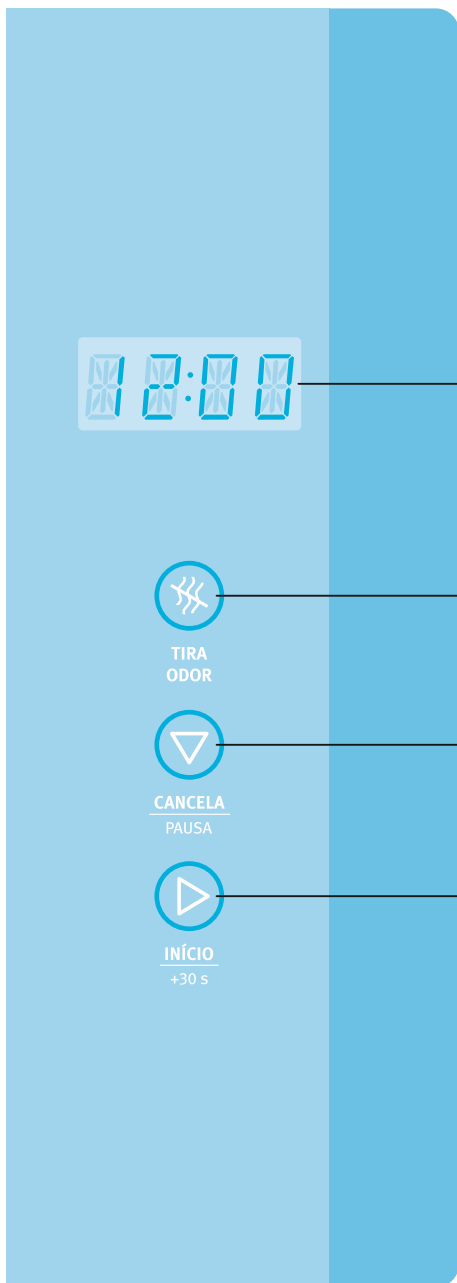

Painel Interno



Este forno de micro-ondas foi projetado para uso doméstico. Não é recomendado para fins comerciais, industriais e/ou de laboratório.

COMO O FORNO DE MICRO-ONDAS FUNCIONA

As micro-ondas são formas de energia similares as ondas de rádio, televisão e luz solar comum. As micro-ondas se espalham na atmosfera e desaparecem sem causar nenhum efeito. Os fornos de micro-ondas possuem um circuito elétrico projetado para fazer uso da energia das micro-ondas para o cozimento de alimentos.

A energia elétrica fornecida a esse circuito é utilizada para gerar a energia do micro-ondas. As micro-ondas são conduzidas para o interior do forno através de aberturas laterais dentro do forno.

As micro-ondas não ultrapassam as paredes de metal do forno, mas podem ultrapassar materiais como vidro, porcelana, plástico, papel toalha e utensílios especiais para micro-ondas.

Quando a porta é aberta, o forno para automaticamente de produzir micro-ondas.

A energia de micro-ondas é completamente convertida em calor quando entra nos alimentos, não deixando nenhum tipo de energia residual nos alimentos.

A maior vantagem do forno micro-ondas sobre o forno convencional está na rapidez de cozimento e no fato de conservar as vitaminas dos alimentos.

Esse aparelho não possui prato giratório pois o processo de cozimento utiliza uma tecnologia diferente.

Os alimentos devem ser posicionados no centro da base de vitro-cerâmica

Passo a Passo

Ao conectar o plugue na tomada pela primeira vez ou quando houver falta de energia, o display do micro-ondas indicará "12:00" e ficará piscando, aguardando o ajuste do relógio.

AJUSTANDO O RELÓGIO

O seu forno de micro-ondas tem um relógio interno que deve ser ajustado quando:

- O forno for ligado pela primeira vez.
- Houver falta de energia elétrica.


COMO ATIVAR O RELÓGIO

1. **IMPORTANTE:** O ajuste do relógio deve ser realizado sem pausas, pois após 60 segundos sem tocar nenhuma tecla o display assume a hora anterior.



RELÓGIO

2. Pressione a tecla "Relógio" por aproximadamente 2 segundos, até ouvir o "Bip" e os quatro dígitos do display começarem a piscar.

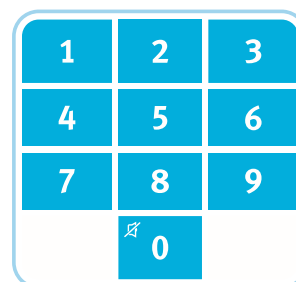

3. Ajuste o relógio utilizando as teclas numéricas, de 0 a 23 para as horas e de 0 a 59 para os minutos. Os números são adicionados sempre no último dígito à direita do display, e se movem para a esquerda conforme um novo número é adicionado.

4. Após programar o horário desejado, pressione a tecla "Relógio" novamente ou toque a tecla "Início /+30 s", então o display assume a hora programada e os dois pontos ":" começam a piscar.

5. O relógio perderá a programação caso ocorra queda de energia ou o aparelho seja desligado da tomada, retirando-se o plugue da tomada. Para ajustá-lo seguir novamente estas instruções.

UTILIZANDO A TECLA TIRA ODOUR

Essa função permite suavizar os odores decorrentes da cocção de alimentos no interior da cavidade do seu forno de micro-ondas.

1. Abra a porta do micro-ondas e certifique-se de que o aparelho está vazio.



2. Feche a porta e toque a tecla "Tira odor"



3. A função iniciará automaticamente.



4. Aguarde o fim do programa, ou aperte a tecla "Cancela/Pausa" a qualquer momento para cancelar o programa.

5. O procedimento pode ser repetido, basta seguir novamente as etapas anteriores.

UTILIZANDO A FUNÇÃO MANTER AQUECIDO

Este forno possui a Função Manter Aquecido, que possibilita conservar o calor do alimento após o aquecimento do mesmo.

1. Certifique-se que o alimento que deseja manter aquecido está dentro do aparelho.



2. Para iniciar a função pressione a tecla "Manter Aquecido". O display mostrará um tempo de 99:59 minutos, em seguida pressione a tecla "Início /+30 s".

3. Para pausar, toque a tecla "Cancela/Pausa" uma vez e para cancelar a função, toque a tecla novamente.

UTILIZANDO O QR CODE

O QR Code funciona como um link para uma página na internet. Um exemplo é mostrado a seguir:



<http://www.electrolux.com.br>

Há QR Codes presentes na pág.2 desse manual, na etiqueta de potência do produto, na parte frontal superior da cavidade e na embalagem deste produto. Eles direcionam seu smartphone para sites com informações do produto e receitas recomendadas. Abaixo como utilizá-los:

1. Com um smartphone em mãos, inicie o aplicativo de leitor de QR Codes*;
2. Aponte a câmera do smartphone para o QR Code a ser lido, deixando-o claramente visível na tela do smartphone (você pode utilizar o exemplo de QR Code acima para teste);
3. Dependendo do aplicativo utilizado, a leitura pode ser automática, ou será necessário apertar um botão similar ao da câmera para iniciar a leitura;
4. Ao identificar o QR Code, um site com conteúdo da Electrolux será aberto com informações do produto e receitas recomendadas (esse processo pode tomar alguns segundos, dependendo do smartphone e da velocidade da internet)

*Caso seu smartphone não possua um leitor de QR Codes, procure por "QR Code" na respectiva loja de aplicativos e instale um dos aplicativos disponíveis para essa função.

UTILIZANDO A TECLA "INÍCIO/+30 s"

Este modo permite você cozinhar ou reaquecer alimentos por 30 segundos a 100% de potência. Você poderá utilizá-lo para estender o tempo de cozimento em múltiplos de 30 segundos, até 99 minutos.



1. Toque a tecla "Início /+30 s" para cada 30 segundos que desejar acrescentar ao tempo de cozimento. Durante o cozimento, você poderá aumentar o tempo restante, em 30 segundos, pressionando a tecla "Início /+30 s".
2. O tempo programado aparecerá no display e o forno iniciará automaticamente o funcionamento.
3. O display deixará de mostrar as horas do relógio para mostrar o tempo restante de cozimento.


Após o final de qualquer programa, o forno emitirá três avisos sonoros.

AJUSTANDO O TEMPO DE COZIMENTO E A POTÊNCIA

Exemplo: para aquecer uma sopa por 3 minutos e 40 segundos na potência "média alta" (70%).



1. Posicione o alimento no centro do forno e feche a porta. Pressione a tecla "Potência" 4 vezes, até aparecer P70. A indicação de horário desaparece no display e aparece o nível de potência no lugar.

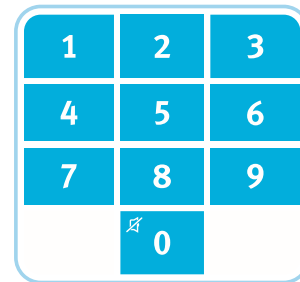


2. Pressione as teclas numéricas para ajustar o tempo de cozimento, minutos (de 0 a 99) e segundos (de 0 a 59).



3. Toque a tecla "Início /+30 s".
O display mostrará o tempo selecionado em contagem regressiva até chegar ao zero, quando a indicação desaparece. O micro-ondas finalizará o cozimento ao término do tempo programado e o display mostrará novamente o horário.

Sempre verifique o tempo de cozimento antes de afastar-se do forno.

Nível de Potência do Micro-ondas

Tecla	Nº de Toques	Display	Nível de Potência
	01	P100	Alto
	02	P90	Cozimento Rápido
	03	P80	Reaquecer
	04	P70	Médio Alto
	05	P60	Aquecimento Brando
	06	P50	Médio
	07	P40	Médio Baixo
	08	P30	Descongelar
	09	P20	Baixo
	10	P10	Morno

* Este aparelho foi desenvolvido para a tensão nominal que consta na etiqueta de identificação do aparelho. Caso a tensão de sua residência possua valor inferior ou superior, os níveis de potência de saída não corresponderão aos indicados na tabela acima.

Da mesma maneira, alimentos preparados conforme funções pré-programadas, receitas, ou instruções deste manual, podem não obter cozimento adequado.

Nível de Potência	Saída	Uso
Alta	100 - 90%	Assar bolos; ferver água; cozinhar peixes e aves; cozinhar pedaços de carne macios; cozinhar pudim
Média Alta	80 - 70%	Aquecer alimentos prontos; carnes e aves assadas; cozinhar cogumelos e moluscos; cozinhar alimentos contendo queijo e ovos.
Média	60 - 50%	Preparar ovos; preparar sopas e arroz
Média Baixa	40%	Derreter alimentos; derreter manteiga e chocolate; cozinhar pedaços de carne menos macios.
Descongelar	30 - 20%	Descongelar alimentos crus e cozidos.
Baixa / Morno	10%	Amolecer manteiga, queijo; amolecer sorvete; fazer massa crescer; manter aquecidos pratos prontos.

UTILIZANDO AS TECLAS "CANCELAR" E "CANCELAR/PAUSA"

Antes de iniciar o cozimento: um toque cancela as instruções anteriores.

Painel de Controle Externo



CANCELAR
PAUSA

Painel de Controle Interno




CANCELAR

Durante o cozimento: um toque interrompe o funcionamento, dois toques cancela a programação e o display volta a mostrar o horário.

INTERROMPENDO O COZIMENTO

Você pode interromper o cozimento sempre que achar conveniente para verificar o alimento.

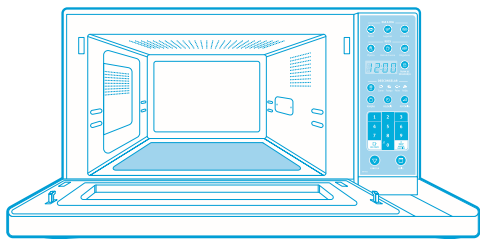

1. Abra a porta do forno. Isso interromperá o cozimento permitindo verificar como está o cozimento, feche a porta e toque novamente a tecla "Início /+30 s". O cozimento irá prosseguir a partir do ponto em que foi interrompido, até o final do tempo programado.



CANCELAR
PAUSA



CANCELAR

2. Se observar que o alimento está cozido antes do final do tempo programado, pressione a tecla "Cancelar" ou "Cancelar/Pausa" duas vezes para cancelar o programa.

Ao observar os alimentos que estão sendo cozidos ou aquecidos, observe as recomendações de segurança descritas nas páginas 5, 6 e 7.

AVISO SONORO "BIP"

Sempre que um controle correto é acionado, o forno emite um "Bip". Se você pressionar uma tecla e não ouvir um "Bip", o forno não aceitou a instrução (reveja o programa selecionado). Ao final de cada programa o forno emitirá um "Bip", desligará automaticamente e voltará a indicar o horário.

DESATIVANDO O "BIP"

Para desligar o "Bip":



1. Pressione a tecla "0" durante 2 segundos, até soar o "Bip".
2. Para confirmar a configuração, "MUDO" deve aparecer no display.
3. Para ligar o "Bip" proceda da mesma maneira.

ABRINDO A PORTA DO FORNO

A luz do forno acende sempre que o forno estiver em funcionamento ou a porta estiver aberta.

Se a porta permanecer por mais de 10 minutos aberta, a lâmpada se apagará automaticamente.

Se a porta permanecer por mais de 5 minutos aberta, o display externo desligará automaticamente.

FUNÇÕES DE SEGURANÇA

1. Seu forno de micro-ondas possui um sistema de proteção que mantém a ventilação ligada por 15 segundos após o término de programações superiores a 5 minutos, para resfriamento dos componentes elétricos do aparelho.

Caso a porta seja aberta dentro deste tempo de resfriamento, o motoventilador e lâmpadas permanecerão ligados até o término dos 15 segundos, porém sem gerar micro-ondas, não trazendo riscos à saúde.

2. Para evitar sobreaquecimento destes componentes, após 30 minutos de uso contínuo na potência 100% automaticamente a potência mudará para 80%.

UTILIZANDO A TRAVA DE SEGURANÇA

O seu forno de micro-ondas possui um programa especial, para travar o painel de funções.

O forno pode ser travado a qualquer momento.



TRAVA DE
SEGURANÇA

1. Para travar o forno pressione a tecla "Trava de Segurança" por 2 segundos. O "Bip" soará.

Sempre que qualquer tecla for pressionada aparecerá "TRAV" (teclado travado) piscando no display, por 1 segundo.

2. Para destravar o forno proceda da mesma maneira, até soar o "Bip".

ALTERANDO A INTENSIDADE LUMINOSA DO DISPLAY

Você pode mudar a intensidade luminosa do display, que pode ser ajustada em 3 níveis:

- Alta Intensidade (padrão)
- Média Intensidade
- Baixa Intensidade

Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Pressione a tecla "2" durante 5 segundos. O "Bip" soará.

2. Para diminuir a intensidade luminosa (caso não esteja na baixa intensidade) pressione a tecla "1" uma ou duas vezes até atingir a intensidade desejada.

3. Para aumentar a intensidade luminosa (caso não esteja na alta intensidade) pressione a tecla "3" uma ou duas vezes até atingir a intensidade desejada.

4. Aguarde 4 segundos sem pressionar nenhuma tecla, soará um "Bip" e o display assumirá a intensidade luminosa que foi selecionada.

UTILIZANDO O MENU "DESCONGELAR"

O recurso de descongelamento permite o preparo rápido de comidas e alimentos congelados e é uma grande vantagem sobre o forno convencional. Você pode descongelar carnes, aves, peixes e feijão entre outros.

O tempo e a potência de descongelamento serão selecionados automaticamente.

Você deve informar apenas o tipo de alimento e o peso aproximado.

DESCONGELAR



Carne



Frango



Peixe



Feijão

1. Pressione a tecla até selecionar o tipo de alimento a ser descongelado.



PORÇÃO

2. Pressione a tecla "Peso/Porção" para definir o peso.



INÍCIO

+30 s

3. Toque a tecla "Início /+30 s" para iniciar o descongelamento.

Ao final do programa, o "Bip" soará 3 vezes e o display voltará a mostrar o relógio.

OPÇÕES DO MENU "DESCONGELAR"

1 Toque - Carnes bovinas;

2 Toques - Aves;





3 Toques - Peixes.

4 Toques - Feijão.

Você também pode descongelar manualmente. Para tanto, selecione a potência 40% - 50%.

Tabela Menu Descongelar

A tabela a seguir apresenta vários programas de descongelamento automático, quantidades, tempos pré-programados e as respectivas recomendações e cuidados com os alimentos.

Receita	Porção	Tempo (min : s)	Recomendações
 CARNE	0,5 a 1,5kg	15:50 a 48:50	Este programa é ideal para bifes, cordeiros, porcos, costelas e carne moída.
 FRANGO	0,5 a 1,5kg	14:55 a 52:00	Proteja as pontas das coxas e as asas com tiras de papel alumínio*. Ao soar o "Bip" mude a posição do alimento. Este programa é adequado para todos os tipos de frango, bem como filés e porções.
 PEIXE	0,5 a 1,5kg	14:10 a 44:40	Proteja toda a cauda do peixe com tiras de papel alumínio*. Ao soar o "Bip" mude a posição do alimento. Este programa é adequado para todos os tipos de peixe, bem como filés e porções de peixe.
 FEIJÃO	100g a 500g	04:00 a 13:00	Após o descongelamento, se necessário, acrescente água e aqueça muito bem.

* ATENÇÃO: Posicione o alimento de maneira que durante o uso, as tiras de alumínio não encostem nas paredes internas do forno, causando faiscamento e danos ao aparelho.

UTILIZANDO O MENU "DIA A DIA"

Seu micro-ondas possui 3 ajustes pré-programados para o cozimento de alimentos. Neste caso, não é necessário programar nem o tempo de cozimento nem o nível de potência, pois serão ajustados automaticamente pelo forno.



1. Selecione o tipo de prato que queira preparar.



2. Selecione a quantidade de alimento a ser preparado através da tecla "Peso/Porção".



3. Pressione a tecla "Início /+30 s".

O Forno iniciará o cozimento e após o término, o "Bip" soará 3 vezes.




EXEMPLO: ARROZ

1. Lave 1 xícara de arroz, coloque no recipiente para micro-ondas com 2 xícaras de água, sal a gosto e 1 colher de sopa de óleo.
2. Pressione a tecla "Arroz".
3. Aperte tecla "Porção" uma vez para 1 xícara de arroz, (aparecerá "1 XIC" no display) ou duas vezes para 2 xícaras de arroz (aparecerá "2 XIC" no display).
4. Toque a tecla "Início /+30 s".

Alimentos com tempo de cozimento longo e grande quantidade de água (Ex: arroz), geralmente vaporizam molhando as paredes internas do forno. Neste caso seque as paredes com um pano macio e seco.

Na mesma situação, algumas vezes pode ocorrer vaporização dentro da porta. Neste caso, após o uso se preferir deixe a porta aberta por 5 a 10 minutos, desta forma o vapor desaparecerá mais rapidamente.

Tabela Menu "Dia a Dia"

Receita	Porção	Tempo (min : s)	Recomendações
 Arroz	1 xícara	16:00	Adicione em um recipiente 1 xícara de arroz, 2 xícaras de água, 1 colher de sopa de óleo e sal a gosto. Coloque o pote no micro-ondas e pressione a tecla "Arroz". Pressione a tecla "Porção" uma vez para que apareça "1XIC" no display. Toque a tecla "Início/+30s" para iniciar o cozimento, aguarde. Após soar o "Bip" retire o pote do micro-ondas, com cuidado para não se queimar.
	2 xícaras	20:00	Adicione em um recipiente 2 xícaras de arroz, 4 xícaras de água, 1 colher de sopa de óleo e sal a gosto. Coloque o pote no micro-ondas e pressione a tecla "Arroz". Pressione a tecla "Porção" duas vezes para que apareça "2XIC" no display. Toque a tecla "Início/+30s" para iniciar o cozimento, aguarde. Após soar o "Bip" retire o pote do micro-ondas, com cuidado para não se queimar.
 Legumes	300g (brócolis, couve-flor e ervilhas tortas)	4:30	Corte os legumes sempre em pequenos cubos. Adicione uma colher de água e leve ao micro-ondas semi-tampado. Pressione a tecla "Legumes". Selecione a porção desejada e pressione a tecla "Início/+30s". Após o cozimento, misture bem o alimento para homogeneizar a temperatura.
	500g (batata, cenoura e vagem)	6:00	
 Lasanha	350g (pressione 1 vez)	12:00	Estes ajustes do menu são para lasanhas congeladas.
	650g (pressione 2 vezes)	18:00	
	CAS (pressione 3 vez)	10:00	Separe 200g de lasanha pré-cozida, 500g de molho de carne moída, 200g de queijo mussarela fatiado e 100g de presunto fatiado. Em um recipiente faça camadas intercaladas de molho, massa, queijo e presunto, repita a sequência até ocupar bem o volume do recipiente, cubra uma última vez com molho e leve ao forno micro-ondas. Selecione a função "Lasanha", pressione a tecla "Porção" três vezes, até que apareça "CAS" no display. Em seguida pressione a tecla "Início/+30s". Aguarde o "Bip", abra o forno, retire a lasanha e coloque a grelha do grill e sobre a grelha coloque a lasanha. Feche o forno e em seguida toque a tecla "Início/+30s". Aguarde o final da programação. Use luvas para retirar o recipiente.

Observações:

- As opções de cozimento pré-programadas acima podem não corresponder aos diferentes hábitos alimentares e ao gosto pessoal.
- Produtos industrializados como lasanha, pipocas, misturas para bolos, etc, devem seguir recomendações do fabricante do produto referente ao tempo de preparo e potência indicada.

UTILIZANDO O MENU "KIDS"

Este forno possui 3 ajustes pré-programados para o preparo de refeições para crianças. Neste caso, não é necessário programar o tempo de cozimento e o nível de potência, que serão ajustados automaticamente pelo forno.



1. Selecione a opção de alimento, pressionando a tecla desejada.



PORÇÃO

2. Selecione a quantidade a ser preparada através da tecla "Peso/Porção".



INÍCIO
+30 s

3. Toque a tecla "Início /+30 s".

O Forno iniciará o cozimento e após o término, o "Bip" soará 3 vezes.

EXEMPLO: BRIGADEIRO

Ingredientes:




- 1 lata de leite condensado
- 6 colheres de sopa de chocolate em pó
- 1/2 colher de margarina.

Modo de Preparo:

1. Misture todos os ingredientes e leve ao forno com o recipiente destampado. Pressione a tecla "Brigadeiro", toque a tecla "Início/+30 s" para iniciar o cozimento e aguarde.
2. Na metade do tempo soará um "Bip" 2 vezes, retire com cuidado o recipiente do micro-ondas e mexa o brigadeiro. Devolva-o para o forno micro-ondas e toque novamente a tecla "Início/+30 s".
3. Após soar o "Bip" retire o recipiente do micro-ondas, com cuidado para não se queimar. Mexa bem o brigadeiro e transfira-o para um prato, deixando esfriar à temperatura ambiente.

A função brigadeiro permite somente uma porção (receita acima). Não sendo necessário acionar a tecla " Porção "

Tabela de Cozimento do Menu "Kids"

Receita	Porção	Tempo (min : s)	Recomendações
 Pipoca	100g	3:00	Separe um pacote de pipoca, indicado para micro-ondas pelo fabricante, de 50g ou 100g. Posicione o pacote no centro do forno e pressione a tecla "Pipoca". Selecione a porção desejada, segundo o pacote utilizado, ao pressionar a tecla "Porção" uma vez para que apareça "50G" no display, ou duas vezes para que apareça "100G". Toque a tecla "Início/+30s" para iniciar o cozimento, aguarde. Após soar o "Bip" retire o pacote do micro-ondas, com cuidado para não se queimar também ao abrir o pacote.
	50g	2:20	
	Pipoca in natura na água.		
 Bolo de Caneca	1 unidade	3:00	1 ovo, 4 colheres de sopa de leite, 3 colheres de sopa de azeite, 2 colheres de sopa rasas de chocolate em pó, 4 colheres de sopa rasas de açúcar, 4 colheres de sopa rasas de farinha de trigo, 1 colher de café rasa de fermento em pó. Bata o ovo, junte o óleo e o leite, bata novamente, acrescente o chocolate e o açúcar misturando bem. Sempre mexendo acrescente o trigo e o fermento até formar uma massa de bolo bem leve. Transfira para uma caneca e preencha 2/3 da capacidade. Pressione a tecla "Bolo de Caneca", em seguida a tecla "Início/+30s" para iniciar o cozimento, aguarde. Após soar o "Bip" retire a caneca do micro-ondas, com cuidado para não se queimar. É possível dividir a massa em duas canecas e assar na mesma programação.
	Bolo de caneca em sachê		Prepare o bolo de caneca em sachê conforme a indicação na embalagem. É possível preparar dois sachês em em duas canecas e assar na mesma programação.
 Brigadeiro	1 porção	8:00	Em um recipiente fundo de vidro com aproximadamente 20cm de diâmetro adicione 1 lata de leite condensado, 6 colheres de sopa de chocolate em pó, e 1/2 colher de margarina. Misture bem e leve ao forno micro-ondas, não é necessário tampar o recipiente. Pressione a tecla "Brigadeiro", toque a tecla "Início/+30s" para iniciar o cozimento e aguarde. Na metade do tempo soará um "Bip" 2 vezes, retire com cuidado o recipiente do micro-ondas e mexa o brigadeiro, devolva-o para o forno micro-ondas e toque novamente a tecla "Início/+30s". Após soar o "Bip" retire o recipiente do micro-ondas, com cuidado para não se queimar. Mexa bem o brigadeiro e transfira-o para um prato, deixando esfriar à temperatura ambiente.

Observações:

- As opções de cozimento pré-programadas acima podem não corresponder aos diferentes hábitos alimentares e ao gosto pessoal.
- Produtos industrializados como lasanha, pipocas, misturas para bolos, etc, devem seguir recomendações do fabricante do produto referente ao tempo de preparo e potência indicada.

UTILIZANDO A FUNÇÃO "MEU PRATO"

Seu micro-ondas possui uma função específica para salvar 1 das suas receitas mais utilizadas.




PROGRAMANDO SUA RECEITA



POTÊNCIA

1. Selecione a potência desejada para o programa.

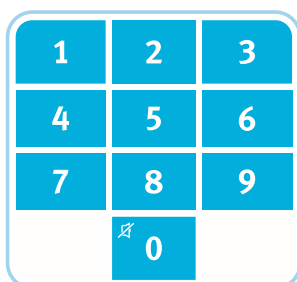

2. Selecione o tempo desejado para o programa.



3. Pressione a tecla "Meu Prato" para salvar o programa.

OBSERVAÇÕES

Se a tecla do menu "Meu Prato" não for pressionada no período de 10 segundos após a última programação de potência e tempo, não será mais possível gravar a programação e o procedimento terá que ser realizado novamente.

EXEMPLO

É possível gravar para a mesma receita até 3 programações de tempo e potência sequencialmente.

Por exemplo, uma receita de sua preferência que necessite derreter um alimento, seguido de um cozimento lento, e por fim um cozimento mais intenso.

O tempo a ser programado deve levar em conta a quantidade de ingredientes.

PASSOS

1. Para derreter o alimento, selecione a potência, 40%, e o tempo, 1 minuto;
2. Para o cozimento lento, selecione a potência, 60%, e o tempo, 5 minutos;
3. Para o cozimento mais intenso, selecione a potência, 100%, e o tempo, 2 minutos;
4. Salve o programa na tecla "Meu Prato".

UTILIZANDO AS RECEITAS DA FUNÇÃO "MEU PRATO"

Após a programação gravada para a receita predileta, proceda da seguinte maneira:



1. Selecione a tecla "Meu Prato" O display exibe "MEU", seguido de 1 "Bip".




INÍCIO
+30 s

2. Toque a tecla "Início/+30 s" para iniciar o cozimento.

Ao final do tempo, o "Bip" soará 3 vezes.

UTILIZANDO A FUNÇÃO "GRILL"


Este forno possui a função Grill, que possibilita aquecer, dourar e gratinar seus alimentos.

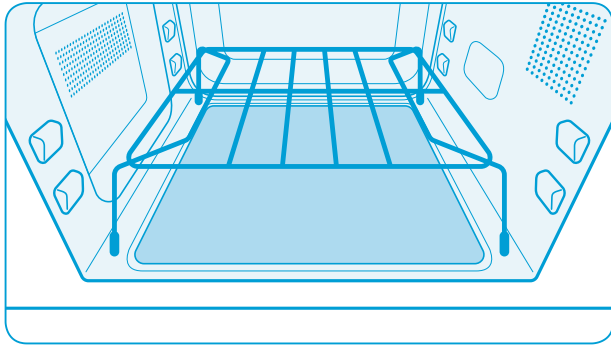

1. Abra a porta e certifique-se que o aparelho está vazio. Coloque o suporte do grill conforme indicado na figura e o alimento sobre o suporte.



2. Ainda com a porta aberta, selecione a função grill no painel de controle interno.

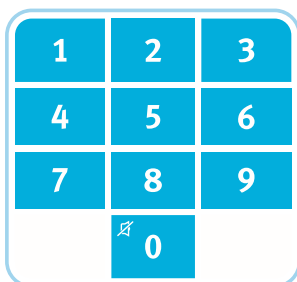

3. Selecione o tempo desejado para a função utilizando o teclado numérico do painel de controle interno. O tempo máximo disponível para esta função é de 30 minutos.



INÍCIO
+30 s

4. Feche a porta e toque a tecla "Início/+30 s". O relógio iniciará a contagem regressiva do tempo programado e ao término da função o aparelho emitirá um aviso sonoro "Bip".



CANCELA
PAUSA

5. Se desejar pausar a função Grill durante seu funcionamento, basta abrir a porta do micro-ondas ou tocar a tecla "Cancela/Pausa" a qualquer momento. Caso deseje cancelar a programação, toque novamente a tecla "Cancela/Pausa".

CUIDADOS AO USAR A FUNÇÃO GRILL

- O funcionamento do grill se faz por uma resistência elétrica, gerando muito calor. Use luvas quando utilizar esta função.
- Não utilize recipientes plásticos, pois podem derreter.
- Não use recipientes de papel, pois eles podem pegar fogo.

Na primeira utilização do grill, é normal a ocorrência de fumaça.

Limpeza e Manutenção

Quando limpar superfícies do forno, utilize sabão e detergentes suaves neutros e não abrasivos, aplicados com uma esponja ou pano macio.

Lembre-se de desligar o micro-ondas da tomada sempre que for limpá-lo. Após a limpeza é aconselhável manter a porta aberta por alguns minutos para eliminar o excesso de umidade.

Para limpar seu micro-ondas use apenas um pano macio umedecido em água (de preferência morna) e detergente neutro. Após a limpeza seque com pano macio e seco.

Jamais limpe seu micro-ondas com fluídos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, tinner, varsol, solventes, removedores ou com produtos químicos como detergentes com amoníacos, ácidos, vinagres, soda ou abrasivos como sapólios, esponjas plásticas ou de aço, lã de aço, etc, nem use produtos que liberem vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos no aparelho.

INTERIOR

Mantenha o interior do forno limpo e seco. Resíduos dentro do forno absorvem micro-ondas e assim prolongam o tempo de cozimento. Resíduos de alimentos líquidos derramados, grudam nas paredes do forno e na superfície da porta. Limpe o interior do forno imediatamente após o uso com um pano úmido.

Retire a gordura com um pano úmido com água e sabão neutro, ou com papel toalha, enxágüe o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque bem.

EXTERIOR

Mantenha o exterior do forno limpo. Limpe o exterior do forno com um pano úmido com água e sabão neutro, enxágüe o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque com um pano macio ou toalha de papel.

Para evitar danos ao funcionamento das partes internas do micro-ondas a água não deve penetrar pelos orifícios de ventilação.

Para limpar o painel de controle, abra a porta do forno para evitar que ele seja ligado acidentalmente, limpe com um pano úmido e seque imediatamente.

Toque a tecla "Cancela/Pausa" depois de limpar o painel para evitar qualquer programação indevida.

Se vapor se acumular dentro ou em volta da porta, após o uso, seque-a com um pano macio. Isto acontece quando o forno opera em condições de alta umidade e de forma alguma indica defeito de funcionamento.

Não utilize materiais abrasivos ou esponjas plásticas e de aço.