


1 Apresentação do Produto **CMW20**

1.1 CONHECENDO O PRODUTO

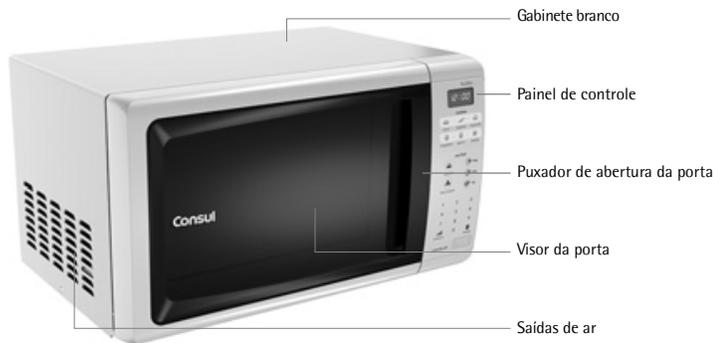


1.2 DIMENSÕES DO PRODUTO

Vista frontal



Vista lateral

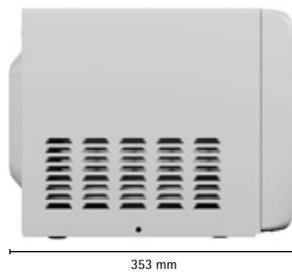

1.3 CONHECENDO O PAINEL DE CONTROLE

RECEITAS
Estas teclas permitem o preparo de alimentos sem que seja necessário programar tempo e potência manualmente.

PAINEL NUMÉRICO
Para digitar os tempos e as quantidades.

POTÊNCIA
Para programar o nível de potência de cozimento desejado.

CANCELAR
Para interromper a programação feita.

Consulfacilite

receitas
arroz legumes macarrão
brigadeiro pipoca bebida

uso fácil
aquecer 250g 500g 1kg
descongelar

1 2 3
4 5 6
7 8 9
potência 0 relógio

CANCELAR INICIAR + 30 seg.

USO FÁCIL
Para programar o aquecimento ou descongelamento de seus alimentos de acordo com a quantidade desejada sem que seja necessário programar tempo e potência manualmente.

RELÓGIO
Para ajustar o horário do relógio do forno e verificar a hora durante o processo de funcionamento do forno.

INICIAR/+30 SEG
Para iniciar o funcionamento do forno depois que a programação for inserida, para voltar a programação que foi interrompida ou para adicionar mais 30 segundos ao tempo restante de cozimento.

1.4 CONHECENDO O DISPLAY

Aqui está toda a simbologia utilizada no display do seu micro-ondas com a respectiva descrição.

