


1 Apresentação do Produto

1.1 CONHECENDO O PRODUTO



1.2 DIMENSÕES DO PRODUTO

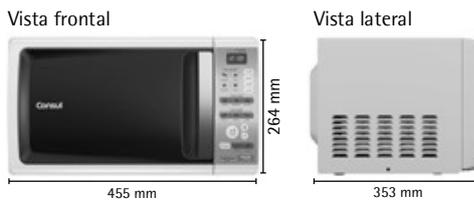

*imagens meramente ilustrativas

1.3 CONHECENDO O PAINEL DE CONTROLE

USO FÁCIL

Para programar as receitas feitas no Pote Uso Fácil. Basta selecionar o alimento, em seguida, o nível que está sendo utilizado no pote e, por fim, a tecla iniciar.

MODO RÁPIDO

Estas teclas permitem o preparo de alimentos sem que seja necessário programar tempo e potência manualmente.

TECLAS RÁPIDAS DE TEMPO

Com as teclas rápidas de tempo, você acrescenta 1 ou 5 minutos no cozimento dos alimentos. Com as teclas + e - você pode selecionar outros intervalos de tempo.

POTÊNCIA

Para programar o nível de potência de cozimento desejado.

CANCELAR/PAUSAR

Para interromper a programação feita.



DESCONGELAR

Para descongelar carnes (bovina e aves) e descongelar pratos congelados como feijão.

RELÓGIO

Para ajustar o horário do relógio do forno e verificar a hora durante o processo de funcionamento do forno.

INICIAR/+30 SEG

Para iniciar o funcionamento do forno depois que a programação for inserida, para voltar a programação que foi interrompida ou para adicionar mais 30 segundos ao tempo restante de cozimento.

1.4 CONHECENDO O ACESSÓRIO

O micro-ondas Facilité tem o exclusivo Pote Uso Fácil que vai facilitar sua vida. Ele ajuda a preparar os alimentos de forma mais simples, sem a preocupação de ter que programar o tempo e a potência ideal.

Descrição: Pote Uso Fácil com régua indicadora do tipo e quantidade de alimento necessário para o cozimento.

Utilização: Deve ser utilizado para cozinhar legumes, arroz, macarrão ou carne, utilizando a programação do Menu Uso Fácil.

Siga as indicações de quantidades recomendadas no Pote de acordo com o tipo alimento escolhido. Depois utilize as teclas do Menu Uso Fácil correspondente para programar o micro-ondas.

Limpeza: Lave com água corrente, esponja macia e sabão neutro. Evite lavar na lava-louças.



2 Segurança

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA.
LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança.

Sempre leia e siga as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de alerta de segurança.

Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à sua vida, ferimentos a você ou a terceiros.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra "PERIGO" ou "ADVERTÊNCIA".

Estas palavras significam:

PERIGO

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas imediatamente.

ADVERTÊNCIA

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.