



SEÇÃO  
1

1. Apresentação do Produto **CMP25**

1.1 CONHECENDO O PRODUTO

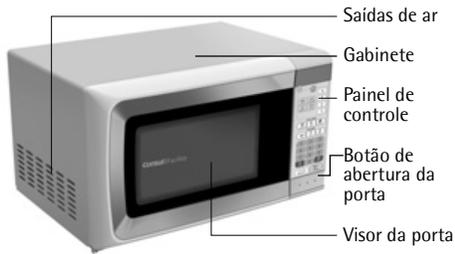

1.2 DIMENSÕES DO PRODUTO

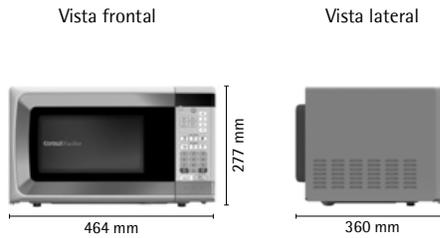

1.3 CONHECENDO O PAINEL DE CONTROLE

**DESLIGAR VISOR**

Para desligar a luz do visor digital enquanto o Micro-ondas não estiver sendo utilizado.

**MODO RÁPIDO**

Estas teclas permitem o preparo de alimentos sem que seja necessário programar tempo e potência manualmente.

**PAINEL NUMÉRICO**

Para digitar os tempos e as quantidades.

**RELÓGIO**

Para ajustar o horário do relógio do forno e verificar a hora durante o processo de funcionamento do forno.

**CANCELAR/TRAVA DE SEGURANÇA**

Para interromper a programação feita. Com essa tecla você também consegue travar o painel do Micro-ondas.



**USO FÁCIL**

Para programar as receitas usando o Pote USO FÁCIL. Basta selecionar primeiro o alimento e depois o nível que está sendo utilizado no Pote.

**MEMÓRIA**

Permite que você programe o tempo e potência para fazer a receita que você mais utiliza. Depois de memorizada utilize-a de modo simples e prático.

**DESCONGELAR**

Para descongelar carnes (bovina e aves) e descongelar/aquecer pratos prontos congelados.

**POTÊNCIA**

Para programar o nível de potência de cozimento desejado.

**LIGAR/+30 SEG**

Para iniciar o funcionamento do forno depois que a programação for inserida, para voltar a programação que foi interrompida ou para adicionar mais 30 segundos ao tempo restante de cozimento.

1.4 CONHECENDO OS ACESSÓRIOS

O micro-ondas Facilita tem o exclusivo Pote Uso Fácil que vai descomplicar sua tarefa e facilitar sua vida.

Ele ajuda a preparar os alimentos de forma mais simples, sem a preocupação de ter que programar o tempo e a potência ideal.

**Descrição:** Pote Uso Fácil com régua indicadora do tipo e quantidade de alimento necessário para o cozimento.

**Utilização:** Deve ser utilizado para cozinhar arroz, macarrão, carne ou legumes, utilizando a programação do Menu Uso Fácil.

Siga as indicações de quantidades recomendadas no Pote de acordo com o tipo alimento escolhido. Depois utilize as teclas do Menu Uso Fácil correspondente para programar o micro-ondas.

**Limpeza:** Lave com água corrente, esponja macia e sabão neutro. Evite lavar na lava-louças.

