


# 1 Apresentação do Produto CMW30

## 1.1 CONHECENDO O PRODUTO

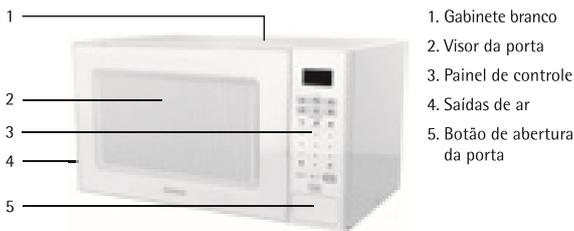

1. Gabinete branco
2. Visor da porta
3. Painel de controle
4. Saídas de ar
5. Botão de abertura da porta

## 1.2 DIMENSÕES DO PRODUTO



## 1.3 CONHECENDO O PAINEL DE CONTROLE

### MODO RÁPIDO

Estas teclas permitem o preparo de alimentos sem que seja necessário programar tempo e potência manualmente.

### PAINEL NUMÉRICO

Para digitar os tempos e as quantidades.

### RELÓGIO

Para ajustar o horário do relógio do forno e verificar a hora durante o processo de funcionamento do forno.

### CANCELAR/PAUSAR

Para interromper a programação feita.

### TRAVA DE SEGURANÇA

Para travar o painel do Micro-ondas.



### DESCONGELAR

Para descongelar feijão, carne bovina e frango.

### POTÊNCIA

Para programar o nível de potência de cozimento desejado.

### LIGAR/+30 SEG

Para iniciar o funcionamento do forno depois que a programação for inserida, para voltar a programação que foi interrompida ou para adicionar mais 30 segundos ao tempo restante de cozimento.

### + 1 min

Esta tecla adiciona mais 1 minuto ao tempo restante de cozimento.

## 1.4 CONHECENDO OS SÍMBOLOS DE INDICAÇÃO NO DISPLAY



- ENTER: Indica entrada de informações (tempo, peso, por exemplo)
- COOK: Indica que o produto está em operação de cozimento
- TIME: Indica ajuste de hora
- %: Indica nível de potência (%)
- g: Indicador de peso (gramas)

- LOCK: Indicador de trava das funções
- MICRO: Indica uso da função de cozimento com micro-ondas
- DEF: Indica uso da função descongelamento
- CLOCK: Indica ajuste de hora

# 2 Segurança

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA.

LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA

### A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança.

Sempre leia e siga as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de alerta de segurança.

Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à sua vida, ferimentos a você ou a terceiros.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra "PERIGO" ou "ADVERTÊNCIA".

Estas palavras significam:

**PERIGO**

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas imediatamente.

**ADVERTÊNCIA**

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.